

راهنمای استفاده از
مایکرو فر
مدل MIC-34S-125



قبل از نصب و راه اندازی دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید و برای مراجعه بعدی نگهداری کنید.

توصیه هایی برای جلوگیری از قرارگرفتن در معرض انرژی زیاد مایکرو فر:

- a) دستگاه را با در باز راه اندازی نکنید که ممکن است در معرض انرژی زیاد آن قرارگرفته و آسیب ببینید. قفل ایمنی دستگاه را دستکاری نکنید.
- b) مراقب باشید که چیزی بین در قرار نگیرد و روی سطوح آب بندی شده روغن و مواد پاک کننده جمع نشود.
- c) در صورت صدمه دیدن دستگاه، آن را به کار نیندازید. مهم است که درب دستگاه به خوبی بسته شود و به قسمت های زیر آسیبی نرسد:
 - ۱- درب (تاب بر ندارد)
 - ۲- چفت و لولا (شکسته نشود)
 - ۳- عایق بندی درب و سطوح آب بندی شده
- d) دستگاه باید فقط به وسیله تعمیرکار مجاز بررسی و در صورت لزوم تعمیر شود.

نکات مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :

۱. قبل از استفاده، دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
۲. از این دستگاه فقط برای مصارفی که در این دفترچه راهنما شرح داده شده است استفاده نمایید. مواد شیمیایی را در این دستگاه نگذارید. این مایکرو فر برای گرم کردن و پختن مواد غذایی است. از آن در کارهای صنعتی و آزمایشگاهی استفاده نکنید.
۳. دستگاه خالی را به کار نیندازید.
۴. در صورت صدمه دیدن سیم یا دوشاخه یا خراب شدن دستگاه به هر دلیل، آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۵. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت به دستگاه نزدیک شده و با آن کارکنند.

۶. برای جلوگیری از آتش سوزی در مایکروفر:

- a) هنگام گرم کردن مواد غذایی در ظرف پلاستیکی یا کاغذی، کاملاً مراقب باشید.
 - b) پیش از قراردادن کیسه های پلاستیکی و کاغذی در دستگاه، کش لاستیکی دور بسته را جدا نمایید.
 - c) در صورت مشاهده دود، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید. درب دستگاه را بسته نگهدارید تا شعله احتمالی داخل آن خاموش شود.
 - d) از مایکروفر برای نگهداری غذا استفاده نکنید. وقتی که از دستگاه استفاده نمی کنید، از گذاشتن پاکت کاغذی، وسایل آشپزخانه و یا غذا در آن خودداری نمایید.
۷. آب یا مواد غذایی دیگر را در ظرفی که در آنها محکم و کاملاً بسته شده است در مایکروفر نگذارید زیرا ممکن است بر اثر گرم شدن بترکد.
۸. هنگام گرم کردن مایعانی که بر اثر گرم شدن فوران می کنند مراقب باشید.
۹. مواد غذایی را در مایکروفر سرخ نکنید زیرا روغن داغ به مایکروفر صدمه می زند و ممکن است باعث سوختگی پوست شود.
۱۰. تخم مرغ با پوست را در فر گرم نکنید زیرا ممکن است بترکد.
۱۱. موادی را که دارای پوست سفت هستند مانند سیب زمینی، کدو، سیب و بلوط را پیش از گذاشتن در مایکروفر، سوراخ ، سوراخ کنید.
۱۲. مراقب باشید که شیشه شیر و ظرف غذای کودکان که در مایکروفر گرم شده اند، هنگام استفاده زیاد داغ نباشند.
۱۳. ظروف قرارداده شده در مایکروفر، به علت گرم شدن مواد غذایی داغ می شوند. آنها را با دستگیره جابجا نمایید.
۱۴. از ظرفی که مناسب مایکروفر هستند استفاده کنید.
۱۵. در صورت بروز هرگونه خرابی، به تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.
۱۶. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.

۱۷. این دستگاه برای استفاده کودکان یا افرادی که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده است.
۱۸. اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند.

نصب دستگاه

- ۱- مواد بسته بندی را از دستگاه بیرون بیاورید.
- ۲- بررسی نمایید که دستگاه ایرادی مانند قف شدن درب، صدمه خوردن به واشر های آب بندی، شل شدن و شکستن لولا و قفل نداشته باشد. در صورت مشاهده هرگونه آسیب، دستگاه را به کار نیندازید و با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.
- ۳- دستگاه را روی یک سطح صاف و محکم مستقر نمایید.
- ۴- دستگاه را در معرض گرما و رطوبت و مواد قابل اشتعال قرار ندهید.
- ۵- برای عبور هوای کافی در اطراف دستگاه، فاصله دستگاه را با دیوار اطراف به ترتیب زیر قرار دهید:
 - ۲۰ سانت از بالا، ۱۰ سانت با دیوار پشت و ۵ سانت با دیوار دو طرف آن
- ۶- دستگاه را بدون سینی شیشه ای و حلقه زیر آن و استقرار صحیح آنها روی محور، به کار نیندازید.
- ۷- مراقب باشید که سیم برق دستگاه سالم بوده و زیر مایکروفر یا روی سطوح داغ و تیز نباشد.
- ۸- از پرز مناسب و در دسترس استفاده کنید تا در مواقع اضطراری بتوان به آسانی دوشاخه را از آن جدانمود.
- ۹- از مایکروفر در فضای باز استفاده نکنید.

تداخل امواج رادیویی

راه اندازی مایکروفر ممکن است باعث تداخل امواج رادیویی رادیو، تلویزیون و سایر دستگاه های مشابه گردد. برای کاهش و حذف تداخل امواج، کارهای زیر را انجام دهید:

- ۱- درب و سطح عایق اجاق را تمیز کنید.
- ۲- آنتن رادیو و تلویزیون را تغییر جهت دهید.
- ۳- جای دستگاه را تغییر دهید.
- ۴- مایکروفر را از گیرنده دور نمایید.
- ۵- پریز مایکروفر را از پریز مورد استفاده رادیو و تلویزیون جدا کنید.

نکاتی درباره متصل کردن دستگاه به زمین

این دستگاه باید از برقی که اتصال به زمین دارد، استفاده نماید. توصیه می شود مدار آن مجزا و متصل به زمین باشد. ولتاژ بالا باعث صدمه زدن به مایکروفر می شود. هشدار: استفاده نامناسب از دوشاخه ای که اتصال به زمین دارد، خطرناک است.
نکته:

- در مورد متصل کردن به زمین، با برقکار وارد مشاوره کنید.
 - حتماً دستورالعمل های اتصال برق را به کاربندید.
- سیم های برق این دستگاه رنگی است و رنگهای آن به شرح زیر تعریف می شود:

سبز و زرد : اتصال به زمین

آبی : نول

قهوه ای : فاز

اصول پخت در مایکروفر

- ۱- مواد را به طور مرتب در مایکروفر بچینید. طرف ضخیم مواد را به سمت بیرون دیس قرار دهید.
- ۲- مراقب زمان پخت باشید. در کمترین زمان لازم بپزید و در صورت نیاز، زمان را افزایش دهید. پختن بیش از حد باعث سوختن مواد می شود.
- ۳- روی مواد را در مایکروفر بپوشانید تا هم یکنواخت پخته شود و هم از پاشیدن مواد به اطراف جلوگیری گردد.

- ۴- مواد و به ویژه مواد بزرگ (مرغ و همبرگر و کباب) را حدا اقل یکبار در زمان پخت بچرخانید.
- ۵- غذاهایی مانند کوفته را در هنگام پخت از بالا به پایین و از مرکز مایکروفر به طرف دور سینی جابجا کنید.

رفع اشکال

در صورت بروز اشکال در کارکرد مایکروفر، پیش از مراجعه به تعمیرکار موارد زیر را انجام دهید:

- ۱- اتصال دوشاخه به برق را بررسی کنید. اگر دوشاخه درست به پریز متصل نیست، آن را کاملاً از پریز بیرون بکشید و پس از ۱۰ ثانیه به درستی به پریز وصل نمایید.
 - ۲- فیوز و قطع کننده مدار اصلی را بررسی نمایید. اگر قطع نیستند، با دستگاهی دیگر مدار را آزمایش کنید.
 - ۳- صفحه تنظیم را بررسی نمایید که زمان و برنامه صحیح انتخاب شده باشد.
 - ۴- مراقبت کنید که درب خوب بسته شده و سیستم قفل ایمنی عمل کرده باشد. در غیر این صورت، انرژی امواج مایکرو در دستگاه جریان نخواهد یافت.
- اگر با انجام موارد فوق مشکل برطرف نشد، با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید. سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر نمایید.

راهنمای انتخاب ظروف آشپزخانه مناسب فر


- ۱- مناسبترین ماده برای ظروف مورد استفاده در مایکروفر موادی است که امواج میکرو را از خود عبور دهد. این ظروف اجازه می دهد که انرژی از ظرف عبور کرده و مواد غذایی را گرم نماید.
- ۲- امواج میکرو از فلز عبور نمی کند. بنا براین، ظروف فلزی یا ظروفی که ملحقات فلزی دارند، برای مایکروفر مناسب نیستند.
- ۳- از ظروف کاغذی بازیافت شده استفاده نکنید زیرا ممکن است در آنها


خرده فلز باشد و باعث جرقه زدن شود.
۴- ظروف گرد و مدور بهتر از ظروف مربع و مستطیل است. چرا که مواد موجود در گوشه ها بیشتر پخته می شود.

جدول زیر راهنمایی است برای انتخاب مناسب ظرف

لوازم آشپزی	پخت با مایکرو ویو	پخت با گریل	پخت ترکیبی
شیشه ضد حرارت	بله	بله	بله
شیشه معمولی	خیر	خیر	خیر
سرامیک ضد حرارت	بله	بله	بله
بشقاب پلاستیکی	بله	خیر	خیر
کاغذ مخصوص	بله	خیر	خیر
صفحه سیمی پایه دار	خیر	بله	خیر
فویل و ظرف آلومینیومی	خیر	بله	خیر

قطعات دستگاه

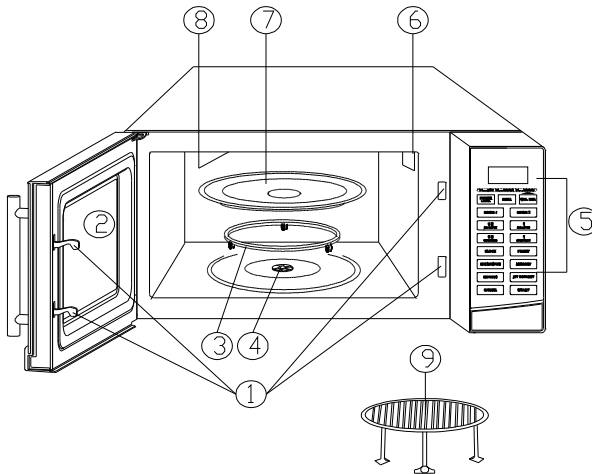

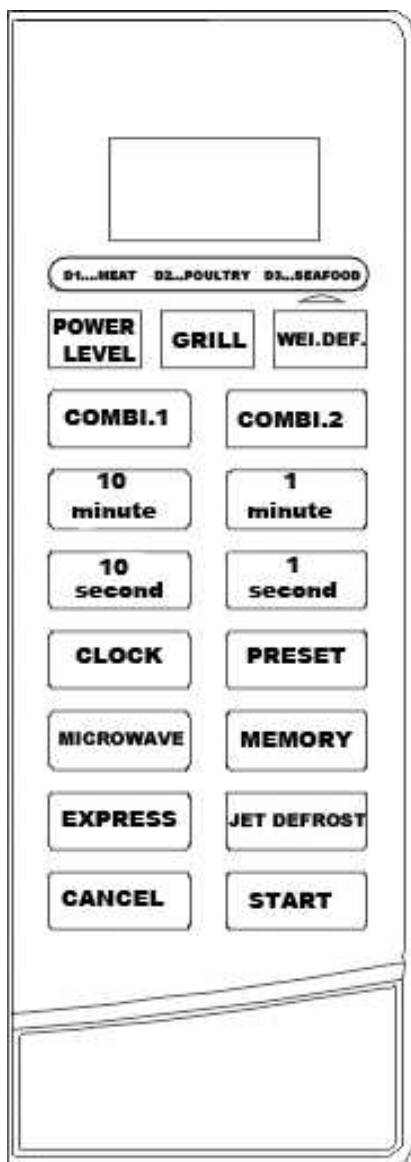

- ۱- سیستم قفل ایمنی درب
 - ۲- پنجره شیشه ای
 - ۳- حلقه زیر سینی
 - ۴- محور
 - ۵- صفحه تنظیم
 - ۶- خروجی هدایت کننده امواج (صفحه طلای روی آن را بردارید)
 - ۷- سینی شیشه ای
 - ۸- گرم کننده
 - ۹- صفحه سیمی پایه دار
- صفحه تنظیم**
- DISPLAY (صفحه نمایش)
- زمان پخت، اتصال به برق و زمان کنونی را نشان می دهد.
- POWER LEVEL (سطح قدرت)
- برای تنظیم و بررسی سطح قدرت در زمان پخت.
- GRILL (گریل)
- برای تنظیم برنامه گریل
- COMBI.1 & COMBI.2 (ترکیبی ۱ و ترکیبی ۲)
- برای تنظیم برنامه ترکیبی
- WEI. DEF. (یخ زدایی)
- برای یخ زدایی از گوشت و مرغ و ماهی یخ زده
- NUMBER PADS (صفحه اعداد)
- ۱۰۰۰ گرم ۱۰ دقیقه
- ۱۰۰ گرم ۱ دقیقه

۱۰ گرم ۱۰ ثانیه

۱ گرم ۱ ثانیه

این دکمه را لمس کنید و ساعت، زمان پخت و یا وزن مواد یخ زده را مشخص نمایید.

CLOCK (ساعت)

تعیین وقت روز

PRESET (تنظیم قبلی)

برای تنظیم دستگاہ که در زمان معینی در آینده به کار افتد.

MICROWAVE (مایکروویو)

برای تنظیم برنامه پخت با مایکروویو.

MEMORY (حافظه)

برای تنظیم برنامه پخت چند مرحله ای

EXPRESS (سریع)

برای تنظیم یک برنامه پخت ویژه

JET DEFROST (یخ زدایی سریع)

برای یخ زدایی زمانی

CANCEL (لغو)

برای لغو سطح قدرت، زمان پخت و زمان یخ زدایی تعیین شده. اما وقت روز را نمی توان لغو کرد.

START (شروع)

برای شروع برنامه پخت و یا یخ زدایی. چراغ نشانگر پخت و چراغ مایکروفر روشن می شود و پنکه دستگاہ به راه می افتد.

تنظیمات دستگاه

هر بار که یکی از دکمه های صفحه تنظیم را لمس کنید، صدای بوق به گوش خواهد رسید.

تنظیم ساعت:

برای تنظیم ساعت به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- صفحه CLOCK (ساعت) را لمس نمایید.

۲- صفحه CANCEL (لغو) را لمس نمایید.

۳- صفحه اعداد را لمس و عدد را انتخاب کنید.

۴- برای تأیید، صفحه CLOCK (ساعت) را دوباره لمس کنید.

توجه: این ساعت، ۱۲ ساعته است. هنگامی که دوشاخه را به برق بزنید ساعت "1:01" ظاهر می گردد. با انجام مراحل بالا، می توان زمان را تغییر داد. در زمان پخت هم با لمس صفحه ساعت می توانید وقت روز را مشاهده کنید.

پخت با مایکروویو:

فرض کنید می خواهید ۵ دقیقه با قدرت ۶۰ درصد پخت و پز کنید.
مراحل:

۱- صفحه MICROWAVE (مایکروویو) را لمس نمایید.

۲- از صفحه اعداد برای انتخاب زمان پخت استفاده نمایید.

۳- صفحه POWER LEVEL (سطح قدرت) را چند بار پشت سرهم لمس

کنید و سطح قدرت مورد نظر را انتخاب کنید.

۴- صفحه START (شروع) را لمس نمایید.

جدول تعیین سطح قدرت

تعداد لمس	قدرت پخت - صفحه نمایش
۱ بار	۱۰۰% (P10)
۲ بار	۸۰% (P8)
۳ بار	۶۰% (P6)
۴ بار	۴۰% (P4)
۵ بار	۲۰% (P2)
۶ بار	۰% (P0)

توجه: در صورت پخت با سطح قدرت ۱۰۰ درصد، مرحله ۳ مورد نیاز نیست چرا که طولانی ترین زمان پخت، ۹۹ دقیقه و ۹۹ ثانیه است.

تنظیم زمان شروع پخت با تاخیر:

فرض کنید می خواهید که دستگاه در ساعت ۲ شروع به کار کند.
مراحل:

۱- صفحه PRESET (تنظیم قبلی) را لمس کنید.

۲- صفحه اعداد را لمس و زمان را انتخاب نمایید.

۳- برنامه پخت را تنظیم کنید.

۴- صفحه START (شروع) را لمس نمایید.

توجه: با این روش می توانید همه روش های پخت را به استثنای EXPRESS (برنامه سریع) تنظیم نمایید. پیش از تنظیم برنامه پخت، از تنظیم صحیح وقت روز مطمئن شوید.

برنامه سریع (Express):

این برنامه دارای ۴ زمان سریع برای استفاده از مایکروویو است.
با هر لمس صفحه EXPRESS (برنامه سریع) می توانید زمان دستگاه را به شرح زیر انتخاب نمایید.

یک بار لمس..... ۱۵ ثانیه
 دو بار لمس..... ۳۰ ثانیه
 ۳ بار لمس..... ۱ دقیقه
 ۴ بار لمس..... ۲ دقیقه
 دستگاه با قدرت حداکثر (۱۰۰٪) شروع به کار خواهد کرد.

فرض کنید می خواهید اجاق را برای ۱ دقیقه پختن با قدرت ۱۰۰٪ تنظیم کنید.
 مراحل:

- ۱- صفحه EXPRESS (برنامه سریع) را چندبار لمس کنید تا "1:00" روی صفحه نمایش ظاهرگردد.
- ۲- صفحه START (شروع) را لمس نمایید.

برنامه پخت با گریل (Grill):

فرض کنید می خواهید ۴۰ دقیقه گریل کنید.
 مراحل:

- ۱- صفحه Grill (گریل) را لمس کنید.
 - ۲- صفحه اعداد را لمس و زمان را انتخاب نمایید.
 - ۳- صفحه START (شروع) را لمس نمایید.
- توجه: طولانی ترین زمان پخت، ۹۹ دقیقه و ۹۹ ثانیه است.

برنامه پخت ترکیبی

ترکیب ۱ (Combination 1)

۳۰٪ زمان برای پخت با مایکروویو، ۷۰٪ زمان برای پخت با گریل (ماهی یا گراتین).

ترکیب ۲ (Combination 2)

۵۵٪ زمان برای پخت با مایکروویو، ۴۵٪ زمان برای پخت با گریل (املت سیب زمینی و مرغ).

فرض کنید می خواهید مایکروفر را برای حالت ترکیب ۲ و زمان ۲۵ دقیقه تنظیم نمایید.

مراحل:

- ۱- صفحه COMBI.2 (ترکیب ۲) را لمس کنید.
 - ۲- صفحه اعداد را لمس و زمان را انتخاب نمایید.
 - ۳- صفحه START (شروع) را لمس نمایید.
- توجه: طولانی ترین زمان پخت، ۹۹ دقیقه و ۹۹ ثانیه است.

برنامه یخ زدایی زمانی (JET DEFROST):

از این برنامه برای یخ زدایی مواد استفاده نمایید. طولانی ترین زمان یخ زدایی، ۹۹ دقیقه و ۹۹ ثانیه است.

فرض کنید می خواهید مایکروفر را برای یخ زدایی به مدت ۵ دقیقه تنظیم نمایید.

مراحل:

- ۱- صفحه JET DEFROST (یخ زدایی سریع) را لمس کنید.
- ۲- صفحه اعداد را لمس و زمان را انتخاب نمایید.
- ۳- صفحه START (شروع) را لمس نمایید.

برنامه یخزدایی وزنی (WEIGHT JET DEFROST)

با انتخاب گروه غذایی و وزن، زمان و سطح قدرت یخ زدایی به طور خودکار تعیین می شود. حداکثر مجاز وزن برای گروه های مختلف به شرح زیر است:

گروه غذا	حداکثر وزن	علامت روی صفحه نمایش
گوشت	۲۳۰۰ گرم	D1
مرغ	۴۰۰۰ گرم	D2
ماهی و میگو	۹۰۰ گرم	D3

فرض کنید می خواهید ۶۰۰ گرم میگو را یخ زدایی نمایید.

مراحل:

۱- صفحه WEI. DEF. (یخ زدایی وزنی) را لمس کنید

۲- صفحه اعداد را لمس و وزن را انتخاب نمایید.

۳- صفحه START (شروع) را لمس نمایید.

توجه:

ممکن است نیاز باشد که برای دستیابی به پخت یکنواخت، در نیمه زمان پخت، غذا را برگردانید.

اگر وزن مواد بیش از مقادیر بالا باشد، از برنامه JET DEFROST (یخ زدایی سریع) استفاده کنید. اگر بیش از مقدار توصیه شده مواد یخ زده در مایکروفر بگذارید، دستگاه خوب عمل نخواهد کرد.

پس از اتمام کار دستگاه، سه بار صدای بوق شنیده می شود و پس از هر دو دقیقه صدای بوق تکرار می شود تا زمانیکه درب دستگاه را باز کنید یا یکی از کلیدها را لمس نمایید.

پخت چند مرحله ای:

این دستگاه می تواند طوری برنامه ریزی شود که چند کارکرد را پشت سرهم انجام دهد.

فرض کنید می خواهید برنامه زیر را اجرا کنید:

- یخ زدایی
- پخت با مایکروویو
- کباب پزی

مراحل:

۱- صفحه CANCEL (لغو) را لمس کنید.

۲- برنامه یخ زدایی را وارد کنید.

۳- صفحه MEMORY (حافظه) را لمس نمایید.

۴- برنامه پخت با مایکروویو را وارد کنید.

۵- صفحه MEMORY (حافظه) را لمس نمایید.

۶- برنامه گریل را وارد کنید.

۷- صفحه START (شروع) را لمس نمایید.

توجه: برنامه های یخ زدایی زمانی و وزنی را فقط می توانید پیش از مرحله یخت انتخاب کنید یعنی نمی توانید این برنامه ها را پس از مراحل ۱ و ۲ انتخاب نمایید.

چراغ نشانگر مربوطه روشن می شود تا نشان دهد که کدام مرحله در حال انجام است. پس اتمام کل زمان، بوق به صدا در می آید.

قفل ایمنی

برای تنظیم قفل ایمنی:

دکمه CANCEL (لغو) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. صدای بوق شنیده می شود و چراغ نشانگر قفل ایمنی روشن می شود.

برای لغو قفل ایمنی:

دکمه CANCEL (لغو) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید. صدای بوق شنیده می شود و چراغ نشانگر قفل ایمنی خاموش می شود. توجه: هنگامی که قفل ایمنی تنظیم می شود، نمی توان مایکروفر را به کار انداخت.

تمیز کردن و نگهداری

- ۱- قبل از تمیز کردن، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.
- ۲- داخل مایکروفر را با پارچه نمدار تمیز کنید و اگر مواد زیادی به دیواره های مایکروفر چسبیده باشد، از شوینده های ملایم استفاده نمایید. هرگز اسپری و شوینده های اسیدی قوی به کار نبرید.
- ۳- بیرون دستگاه را با پارچه نمدار تمیز و خشک کنید. از پاشیدن آب به منافذ درونی مایکروفر جلوگیری نمایید.
- ۴- دو طرف در و پنجره شیشه ای را تمیز کنید. واکس آب بندی و لولاها را مرتباً تمیز نمایید.
- ۵- از خیس شدن صفحه تنظیم جلوگیری کنید. آن را با پارچه نمدار تمیز کنید. هنگام تمیز کردن صفحه تنظیم، در مایکروفر را باز نگذارید تا

- دستگاه به طور اتفاقی روشن نشود.
- ۶- اگر بر اثر رطوبت زیاد محیط اطراف، بخار در مایکروفر یا بیرون آن جمع شود، آن را با پارچه نمدار پاک کنید.
- ۷- گاهی لازم است که سینی شیشه ای کف مایکروفر را بیرون آورده با آب و مایع ظرفشویی و یا در ماشین ظرفشویی بشویید.
- ۸- حلقه زیر سینی شیشه ای و کف مایکروفر را مرتباً با مایع ظرفشویی شسته و خشک کنید و حلقه را به درستی در جای خود بگذارید.
- ۹- برای از بین بردن بوی نامطبوع داخل مایکروفر، در یک ظرف یک لیوان آب ریخته و چند قطره آب لیمو و چند تکه پوست لیمو به آن اضافه کنید و آن را در مایکروفر بگذارید و برای ۵ دقیقه به کار اندازید. سپس مایکروفر را پاک کرده و خشک نمایید.
- ۱۰- در صورت نیاز به تعویض لامپ چراغ ها، با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
- ۱۱- مایکروفر را دائماً تمیز نگهداشته و مواد غذایی ریخته شده روی آن را پاک کنید تا دستگاه همیشه تمیز و سالم باقی بماند.
- ۱۲- در پایان عمر دستگاه، آن را مطابق استانداردهای حفظ محیط زیست منطقه مسکونی خود دور بیندازید.
- ۱۳- اگر دستگاه را برای بار اول روشن کرده و با آن گریل کنید، بوی سوختن روغن به مشامتان می رسد که طبیعی است چرا که دستگاه از فولاد ساخته شده و مقداری روغن روی آن مالیده شده است که با گرم شدن دستگاه این روغن می سوزد و دود و بوی سوختگی تولید می کند.

مشخصات فنی

- برق مصرفی: ۲۳۰ ولت ۵۰ هرتز
 قدرت: ۱۵۰۰ وات (مایکروفر)، ۱۳۰۰ وات (گریل)
 اندازه: ۳۰۰X۵۳۹X۳۰۰ میلی متر
 حجم: ۳۴ لیتر
 وزن خالص: ۱۷/۸ کیلوگرم

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

شرایط ضمانت نامه

۱. داشتن کارت ضمانت نامه .
۲. اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
۳. اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است
۴. رایبه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد .
۵. بنا به دلایل وارداتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .

