

راهنمای استفاده از مایکروفر مدل MIC-30S-103

- توان مایکروویو ۱۴۵۰ وات و توان گریل ۱۰۰۰ وات
- ظرفیت ۳۰ لیتر
- ۵ سطح قدرت پخت
- بدنه داخلی استینلس استیل
- نشان دادن زمان پایان پخت
- مجهز به قفل حفاظتی کودک
- امکان یخ زدایی سریع
- دارای منوی پخت اتوماتیک
- امکان گریل کردن
- کنترل دیجیتالی

لطفا پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و برای مراجعه بعدی نگهداری نمایید. با رعایت دستورالعمل های این دفترچه راهنما، سالهای سال می توانید از امکانات خوب آن بهره برداری کنید. این دفترچه راهنما را به دقت نگهداری نمایید.

توصیه هایی برای جلوگیری از قرارگرفتن در معرض انرژی زیاد

مایکروویو

- ۱- دستگاه را با درب باز راه اندازی نکنید زیرا ممکن است در معرض انرژی زیاد آن قرارگرفته و آسیب ببینید. قفل ایمنی دستگاه را دستکاری نکنید.
 - ۲- مراقب باشید که چیزی بین درب قرار نگیرد و روی سطوح آب بندی شده روغن و مواد پاک کننده جمع نشود.
 - ۳- در صورت صدمه دیدن درب دستگاه ، یا عایق بندی آن، دستگاه را به کار نیندازید و آن را برای تعمیر، به تعمیرگاه مجاز ببرید.
- اگر دستگاه خوب تمیز و نگهداری نشود، کیفیت آن پایین آمده و بر طول عمر آن اثر گذاشته و ممکن است حتی منجر به خطر گردد.

مشخصات فنی

- ولتاژ : ۲۳۰ ولت / ۵۰ هرتز
- قدرت : ۱۴۵۰ وات (مایکروویو) و ۱۰۰۰ وات (گریل)
- قدرت خروجی : (مایکروویو) ۹۰۰ وات
- ظرفیت دستگاه : ۲۰ لیتر
- قطر صفحه گردان : ۳۱۵ میلیمتر
- ابعاد دستگاه : ۳۳۵*۴۴۳*۵۳۰ میلیمتر
- وزن خالص : تقریباً ۱۶/۱ کیلوگرم

نکات مهم ایمنی

- هنگام استفاده از دستگاه ، برای پیشگیری از خطرات احتمالی و جلوگیری از نشر انرژی زیاد مایکروویو، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :
- آب یا مواد غذایی دیگر را در ظروفی که درب آنها کیپ و محکم بسته شده است در مایکروفر نگذارید ، زیرا ممکن است بر اثر گرم شدن بترکد.
 - دستگاه فقط بوسیله تعمیرکار مجاز تعمیر شود. مخصوصاً در

- تعمیراتی که نیاز به برداشتن حفاظ پوشش انرژی مایکروویو دارد .
- این دستگاه برای استفاده کودکان زیر ۸ سال یا افراد دیگری که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده است. اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند یا آن را تمیز و تعمیر نمایند.
- دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.
- از ظرفی که مناسب مایکروفر هستند استفاده کنید.
- دستگاه را مرتباً تمیز کرده و مواد رسوب شده را پاک کنید.
- بخش مربوط به "جلوگیری از قرار گرفتن در معرض انرژی زیاد مایکروویو" را مطالعه و رعایت نمایید.
- هنگام گرم کردن مواد غذایی در ظرف های پلاستیکی یا کاغذی، کاملاً مراقب جرقه زدن باشید.
- در صورت مشاهده دود، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید. در دستگاه را بسته نگهدارید تا شعله احتمالی داخل آن خاموش شود.
- غذا را بیش از اندازه نپزید.
- از مایکروفر برای نگهداری غذا در آن استفاده نکنید. وقتی که از دستگاه استفاده نمی کنید، از گذاشتن مواد غذایی مانند نان و بیسکویت در آن خودداری نمایید.
- پیش از قراردادن بسته یا پاکت حاوی مواد در مایکروفر، منگنه یا نوار بسته بندی دور آن ها را از آن جدا نمایید.
- دستگاه را مطابق راهنما نصب و مستقر کنید.
- تخم مرغ با پوست را در مایکروفر نپزید زیرا ممکن است بترکد.
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی و مشابه آن مانند آشپزخانه کارکنان مسافرتین هتل و مثل و اقامتگاه های دیگر می باشد.
- در صورت صدمه دیدن سیم برق، خودتان آنرا تعویض نکنید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
- دستگاه را در فضای باز استفاده یا نگهداری نکنید.

- از دستگاه، نزدیک آب، استخر یا در فضای مرطوب استفاده نکنید.
- سطوح دستگاه هنگام استفاده داغ می شود. سیم برق را از سطوح داغ دور نگهدارید و روی دستگاه را نپوشانید.
- نگذارید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد.
- اگر دستگاه خوب تمیز و نگهداری نشود، کیفیت آن پایین آمده و بر طول عمر آن اثر گذاشته و ممکن است حتی منجر به خطر گردد.
- شیشه شیر و ظرف غذای بچه ها را پس از گرم کردن در مایکروفر تکان دهید و مراقب باشید که زیاد داغ نشده باشد.
- هنگام گرم کردن مایعاتی که بر اثر گرم شدن فوران می کنند مراقب باشید.
- برای کار با دستگاه، از زمان سنج اضافی ، یا دستگاه کنترل از راه دور استفاده نکنید.
- هنگام کار، وسایل دستگاه داغ می شود. لطفاً مراقب کودکان باشید.
- از تماس با سطوح داغ داخل دستگاه خودداری کنید.
- پشت دستگاه را به طرف دیوار قرار دهید.
- دستگاه را در کابینت آشپزخانه مستقر نکنید.

اتصال به زمین

دست زدن به بعضی از قسمت‌های داخلی دستگاه خطر برق گرفتگی دارد. از بازکردن قطعات داخلی خودداری نمایید. از این دستگاه باید با دوشاخه و سیم برقی که اتصال به زمین دارد، استفاده کرد. قبل از راه اندازی اتصال به زمین دستگاه ، دوشاخه را به برق نزنید. توصیه می شود پریز برق مورد استفاده، مجزا و دارای اتصال به زمین باشد. سیم برق و دوشاخه دستگاه دارای رشته سیم اتصال به زمین است . از برقکار وارد مشورت بگیرید. در صورت نیاز به بلندتر کردن سیم برق، از سیم برق سه رشته ای استفاده نمایید.

۱- استفاده از سیم برق کوتاه خطر درهم پیچیدن و گره خوردن سیم را کاهش می دهد.

- ۲- در صورت استفاده از سیم بلند:
- ۱- از سیم برقی مشابه سیم برق دستگاه استفاده نمایید.
 - ۲- سیم برق مورد استفاده باید رشته اتصال به زمین داشته باشد (سه رشته ای).
 - ۳- مراقب باشید سیم برق افزایش یافته از میز و پیشخوان آویزان نشود و در دسترس کودکان قرار نگیرد.

تمیز کردن و نگهداری

- ۱- قبل از تمیز کردن، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.
 - ۲- داخل دستگاه را با پارچه نمدار تمیز کنید.
 - ۳- لوازم جانبی را با آب و صابون بشویید.
 - ۴- قاب درب و قسمت‌های عایق بندی و مجاور آن را با پارچه نمدار به دقت تمیز نمایید.
 - ۵- از سیم ظرفشویی و مشابه آن و وسایل تیز برای تمیز کردن شیشه درب استفاده نکنید.
 - ۶- نکاتی در مورد تمیز کردن سریع محل هایی از داخل دستگاه که با مواد غذایی تماس دارند:
- نصف يك لیمو را در ظرفی گذاشته و ۳۰۰ سی سی آب به آن اضافه کنید و در مایکروفر با قدرت ۱۰۰ درصد به مدت ۱۰ دقیقه گرم کنید. سپس دستگاه را با پارچه نرم و خشک تمیز کنید.

وسایل مورد استفاده در مایکروفر

- توجه: هرگونه تعمیر و سرویس دستگاه که نیاز به برداشتن حفاظ پوشش انرژی مایکروویو دارد، باید به وسیله فرد متخصص صورت گیرد تا از خطر عوارض قرار گرفتن انرژی زیاد دستگاه در امان بمانید.
- برای آشنایی با وسایل مورد استفاده در دستگاه به جدول زیر مراجعه نمایید. ممکن است بعضی از وسایل غیر فلزی نیز برای استفاده در مایکروفر مناسب نباشد. در صورت تردید در این مورد به روش زیر عمل کنید:
- ۱- يك ظرف مناسب مایکروفر را انتخاب نموده و ۲۵۰ سی سی آب در

- آن بریزید و وسیله مورد نظر را در آن بگذارید.
- ۲- دستگاه را با حداکثر قدرت به مدت ۱ دقیقه به کار اندازید.
- ۳- وسیله را لمس کنید. در صورتی که گرم باشد برای دستگاه مناسب نیست.
- ۴- **مراقب باشید، زمان بیش از ۱ دقیقه نشود!**

جدول وسایل مناسب برای مایکروفر


فقط ظروفی که مناسب مایکروویو است استفاده شود. طبق دستورالعمل تولید کننده عمل نمایید. از ظروف شکسته و ترک دار استفاده نکنید.	دیس و بشقاب معمولی
همیشه درب آن را بردارید. فقط برای گرم کردن (نه پخت) استفاده شود. بیشتر این نوع پارچ ها در برابر حرارت مقاوم نیستند.	پارچ شیشه ای
فقط آنهایی که در برابر حرارت مقاومند استفاده شود. مراقب باشید رگه های فلز در آنها نباشد. از ظروف شکسته و ترک دار استفاده نکنید.	ظروف شیشه ای
طبق دستورالعمل تولید کننده عمل نمایید. با سیم فلزی آنها را نبنید. برای خروج بخار چند سوراخ در کیسه ایجاد نمایید.	کیسه مخصوص مایکروفر
فقط برای گرم کردن و پخت کوتاه مدت استفاده شود. هنگام پخت دستگاه را به حال خود نگذارید.	بشقاب و فنجان کاغذی
برای پوشش غذای گرم کردنی و جذب چربی استفاده شود. فقط برای پخت کوتاه مدت تحت نظارت استفاده شود.	حوله کاغذی
فقط برای پوشش و جلوگیری از پاشیدن تکه های مواد و یا پوشش بخار استفاده گردد.	کاغذ
فقط آنهایی که مناسب مایکروویو است استفاده شود. طبق دستورالعمل تولید کننده عمل نمایید. باید روی آنها نوشته شده باشد "مناسب مایکروویو". بعضی از انواع پلاستک ها هنگام گرم شدن مواد، نرم می شوند. "کیسه جوش" و کیسه پلاستیکی که درب آنها کاملاً کیپ می شود را سوراخ کنید.	پلاستیک
فقط آنهایی که مناسب مایکروویو است استفاده شود. برای پوشش مواد در حال پخت و حفظ بخار آن استفاده گردد. از تماس آن با مواد خوراکی جلوگیری نمایید.	پوشش پلاستیکی
فقط آنهایی که مناسب مایکروویو است استفاده شود.	حرارت سنج
فقط برای پوشش و جلوگیری از پاشیدن تکه های مواد و حفظ بخار استفاده گردد.	کاغذ چرب

جدول وسایل نا مناسب برای مایکروفر

ممکن است مچاله شود. غذا را در ظرف مناسب برگردانید.	سینی آلومینیومی
ممکن است مچاله شود. غذا را در ظرف مناسب برگردانید.	بسته های غذا که دسته فلزی دارند
فلز مانع رسیدن انرژی مایکروویو به مواد می شود. رگه های فلزی ممکن است باعث مچاله شدن ظرف شود.	ظرف فلزی یا دارای قسمت های فلزی
باعث مچاله شدن ظرف یا آتش سوزی می شود.	تسمه بسته بندی فلزی
ممکن است باعث آتش سوزی شود.	کیسه کاغذی
ممکن است در اثر حرارت زیاد ذوب گردد و باعث آلوده شدن مواد گردد.	فوم پلاستیکی
در اثر حرارت چوب خشك می شود و می شکند.	چوب

قطعات دستگاه

دستگاه و کلیه لوازم فر را از کارتن خارج کنید. لوازم جانبی همراه دستگاه عبارتست از:
 سینی گردان شیشه ای
 حلقه زیر صفحه گردان
 دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه

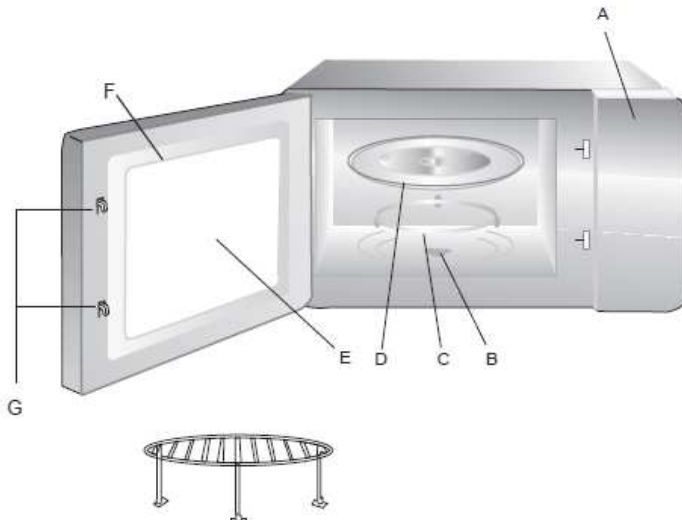

سه پایه سیمی (فقط در حالت گریل استفاده می شود)
 و روی سینی شیشه ای قرار می گیرد)

- .A صفحه کنترل
- .B محور صفحه گردان
- .C حلقه زیر صفحه گردان
- .D سینی گردان شیشه ای
- .E پنجره شیشه ای
- .F درب دستگاه
- .G سیستم قفل درب

در صورت باز شدن درب هنگام کار ، دستگاه را خاموش نمایید.

نصب صفحه گردان




- الف. هرگز سینی شیشه ای را برعکس نگذارید. سینی شیشه ای نباید محدودیت حرکت داشته باشد.
- ب. همیشه هنگام استفاده از دستگاه، باید از سینی شیشه ای و حلقه زیر آن استفاده شود.
- پ. مواد و ظرف حاوی مواد باید همیشه روی سینی شیشه ای قرارداده شود.
- ت. در صورت شکستن سینی شیشه ای یا حلقه زیر آن، با نمایندگی خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

آماده سازی دستگاه

همه مواد بسته بندی و وسایل جانبی را ، از دستگاه خارج سازید .
 هر گونه پوشش محافظ را از دستگاه خارج نمایید .
 طلق قهوه ای ، که به بدنه داخلی دستگاه متصل است ، برای محافظت از
 منبع تولید امواج مایکروویو است ، به آن دست نزنید .

راهنمای نصب

الف (دستگاه را در یک محل صاف و تراز قراردهید که گردش هوا در اطراف آن
 بخوبی انجام گیرد.

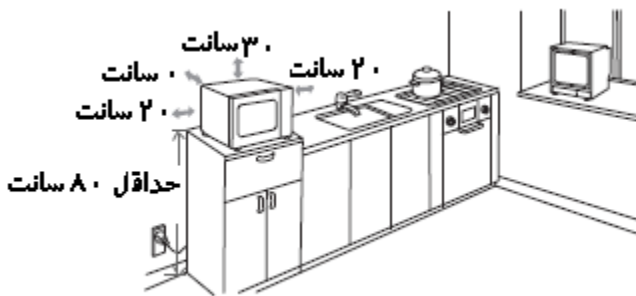

- ۱- حداقل ارتفاع نصب باید ۸۵ سانت باشد.
 - ۲- پشت دستگاه را به دیوار بچسبانید. بالای دستگاه ۳۰ سانت فضای آزاد باشد. بین دستگاه و دیوار مجاور باید حداقل ۲۰ سانت فاصله باشد.
 - ۳- پایه های زیر دستگاه را از آن جدا نکنید.
 - ۴- مجاری گردش هوای اطراف دستگاه نباید مسدود گردد.
 - ۵- برای جلوگیری از تداخل امواج رادیویی، دستگاه را تا حد ممکن دور از رادیو و تلویزیون قراردهید.
- ب (دوشاخه را به پریز استاندارد وصل نمایید. مراقب باشید که ولتاژ برق مصرفی مشابه ولتاژ دستگاه باشد.
- هشدار :** دستگاه را در نزدیکی منابع حرارتی دیگر نصب نکنید.



سطوح مایکروفر و وسایل آن هنگام کار داغ می شود مراقب باشید. راهنمای استفاده این دستگاه به سیستم کنترل مدرن برای تنظیم پارامترهای پخت غذا مجهز است تا به نیاز های آشپزی شما پاسخ مناسبتری بدهد.

۱) تنظیم "ساعت" (CLOCK)

وقتی دستگاه به برق وصل شود، عدد "0:00" نمایان و صدای بوق شنیده می شود.

۱- دکمه " ساعت / تنظیم شده" (Clock / Pre-set) را فشار دهید تا رقم های ساعت شروع به چشمک زدن کند.



۲- دکمه " ساعت / تنظیم شده" (Clock / Pre-set) را بچرخانید تا به ساعت مورد نظر برسید. این زمان بین صفر تا بیست و سه (۰ تا ۲۳) ساعت می باشد.

۳- دکمه " ساعت / تنظیم شده" (Clock / Pre-set) را فشار دهید تا رقم های دقیقه شروع به چشمک زدن کند.



۴- دکمه " ساعت / تنظیم شده" (Clock / Pre-set) را بچرخانید تا دقیقه مورد نظر را انتخاب نمایید. این زمان بین صفر تا پنجاه و نه (۰ تا ۵۹) دقیقه می باشد.

۵- دکمه " ساعت / تنظیم شده" (Clock / Pre-set) را فشار دهید تا تنظیم زمان پایان یابد. علامت ":" شروع به چشمک زدن می کند.

توجه:

- اگر زمان را تنظیم نکنید، با زدن دوشاخه به برق دستگاه به کار نمی افتد.
- اگر در حین تنظیم ساعت، دکمه "توقف / لغو" (Stop / Clear) را فشار دهید یا بیش از يك دقیقه کاری نکنید، تنظیم ساعت لغو می گردد.

۲) پخت با مایکروویو

دکمه " مایکرو / گریل / ترکیبی " (Micro / Grill / Combi) را چند بار پشت سرهم فشاردهید و کارکرد مورد نظر را انتخاب نمایید.



سپس دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشاردهید. مثال: اگر مایلید غذایی را با ۸۰ درصد قدرت اجاق و به مدت ۲۰ دقیقه بپزید، به شرح زیر عمل کنید:

۱- دکمه " مایکرو / گریل / ترکیبی " (Micro / Grill / Combi) را یکبار فشاردهید. دستگاه "P100" را نشان می دهد.

۲- برای تعیین ۸۰% قدرت، دکمه " مایکرو / گریل / ترکیبی " (/ Micro Grill / Combi) را یکبار دیگر فشاردهید. دستگاه "P80" را نشان خواهد داد.



۳- دکمه " نشان داده شود. (حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه است). را برای تنظیم زمان بچرخانید تا عدد "20:00"

۴- برای شروع، دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشاردهید. پس از اتمام زمان، بوق دستگاه ۵ بار به صدا درمی آید.

جدول تنظیم قدرت مایکروویو

فشاردن	یکبار	دوبار	سه بار	چهار بار	پنج بار
قدرت	۱۰۰%	۸۰%	۵۰%	۳۰%	۱۰%

۲) پخت با گریل (Grill)

۱- دکمه " مایکرو / گریل / ترکیبی " (Micro / Grill / Combi) را شش بار فشار دهید تا پخت گریل انتخاب شود. صفحه نمایش "G" را نشان می دهد.



۲- دکمه " " را برای تنظیم زمان بچرخانید. (حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه است).

۳- برای شروع پخت، دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشار دهید.

توجه: پس از گذشت نصف زمان پخت، دستگاه متوقف شده و دوبار صدای بوق شنیده می شود که عادیست. شما با فشردن دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) می توانید مجدداً پخت را ادامه دهید. اما برای پخت بهتر، پس از توقف دستگاه، مواد را برگردانید، درب را ببندید و دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را بزنید. در صورتی که پس از توقف دستگاه تا یک دقیقه کاری انجام ندهید، یک بار صدای بوق شنیده می شود و دستگاه خود بخود دوباره به کار خواهد افتاد.

۴) پخت ترکیبی (Combination)

۱- دکمه " مایکرو / گریل / ترکیبی " (Micro / Grill / Combi) را هفت یا هشت بار فشار دهید. صفحه نمایش "C-1" یا "C-2" را نشان می دهد و پخت ترکیبی انتخاب می گردد.



۲- دکمه " " را برای تنظیم زمان بچرخانید. (حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه است).

۳- برای شروع پخت، دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشار دهید. نشانگر پخت شروع به چشمک زدن کرده و علامت "!" روشن می شود.

توجه : راهنمای پخت ترکیبی

شرح	صفحه نمایش	قدرت مایکروویو	قدرت گریل
حالت ۱	C-1	%۵۵	%۴۵
حالت ۲	C-2	%۳۶	%۶۴

۵ (پخت سریع

هنگامی که دستگاه در حالت انتظار است، دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشار دهید تا دستگاه با حداکثر قدرت به مدت ۳۰ ثانیه کار کند. با هر بار فشردن دکمه مذکور، زمان پخت ۳۰ ثانیه افزایش می یابد. حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه است
توجه : این طرز افزایش زمان، در کارکردهای دیگر دستگاه قابل انجام نیست.

۶ (برنامه یخ زدایی وزنی (Defrost By W.T.)

۱- دکمه " یخ زدایی وزنی " (Defrost By W.T.) را یکبار فشار دهید. صفحه نمایش "DEF1" را نشان می دهد.



۲- دکمه "g" روشن می شود. وزن مواد باید بین ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم باشد.

۳- برای شروع یخ زدایی، دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشار دهید. حرف "g" خاموش می گردد.

۷ (برنامه یخ زدایی زمانی (Defrost By Time)

۱- دکمه " یخ زدایی زمانی " (Defrost By Time) را یکبار فشار دهید. صفحه نمایش "DEF2" را نشان می دهد.



۲- دکمه "g" برای تنظیم زمان بچرخانید. محدوده زمان

بین ۵ ثانیه تا ۹۵ دقیقه (۰۰:۰۵ تا ۹۵:۰۰) دقیقه می باشد. قدرت دستگاه به طور خودکار در سطح P30 تعیین می شود و قابل تغییر نیست.

۲- برای شروع یخ زدایی، دکمه " شروع / پخت سریع " (/ Start Express Cook) را فشاردهید.

۸) برنامه منو (Auto Menu)

۱- در وضعیت انتظار، دکمه " منو " (Auto Menu) را فشار داده و فهرست مورد نظر را انتخاب نمایید. به ترتیب "A-1"، "A-2"، "A-8" روی صفحه نمایش نشان داده می شود.



۲- دکمه " " را برای انتخاب وزن بچرخانید.

۲- برای شروع پخت، دکمه " شروع / پخت سریع " (/ Start Express Cook) را فشاردهید.

در پایان پخت، بوق دستگاه ۵ بار به صدا درمی آید. اگر ساعت قبلاً تنظیم شده باشد، زمان جاری نشان داده می شود و در غیر این صورت عدد "0:00" نشان داده خواهد شد.

مثال: برای پختن ۱۵۰ گرم پاستا:

۱- دکمه " منو " (Auto Menu) را سه بار فشاردهید. "A-3" روی صفحه نمایش نشان داده می شود و برنامه پاستا انتخاب می گردد.



۲- دکمه " " را برای انتخاب وزن فهرست بچرخانید. با

ظاهر شدن عدد ۱۵۰، چرخاندن را متوقف نمایید.

۲- برای شروع پخت، دکمه " شروع / پخت سریع " (/ Start Express Cook) را فشاردهید.

در پایان پخت، بوق دستگاه ۵ بار به صدا درمی آید و دستگاه به حالت انتظار بازمی گردد.

۹ (پخت چند مرحله ای

حداکثر می توان دو مرحله را تنظیم نمود. اگر یکی از مرحله ها "یخ زدایی" باشد، باید آن را مرحله اول قرارداد. در پایان هر مرحله زنگ دستگاه یکبار به صدا در آمده سپس مرحله دوم شروع می شود.

توجه: نمی توان "منو" را به عنوان یکی از مراحل انتخاب نمود. "یخ زدایی" هم فقط به عنوان مرحله اول باید انتخاب گردد.

مثال: اگر مایلید ۵۰۰ گرم غذا را یخ زدایی و سپس با قدرت ۸۰% به مدت ۵ دقیقه بپزید، به ترتیب زیر عمل کنید:

۱- دکمه " یخ زدایی وزنی " (Defrost By W.T.) را فشاردهید. صفحه نمایش "DEF1" را نشان می دهد.



۲- دکمه " را برای انتخاب وزن غذا بچرخانید. با مشاهده

عدد ۵۰۰ چرخاندن را متوقف نمایید.

۳- دکمه " مایکرو / گریل / ترکیبی " (Micro / Grill / Combi) را دو بار فشاردهید تا قدرت ۸۰% مایکروویو انتخاب گردد.



۴- دکمه " را برای تنظیم ۵ دقیقه زمان ، بچرخانید.

۵- برای شروع پخت، دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشاردهید.

توجه: با پایان مرحله اول، بوق دستگاه یکبار به صدا در می آید و مرحله دوم شروع می شود. در پایان مرحله دوم بوق دستگاه ۵ بار به صدا درآمده و به حالت انتظار بازمی گردد.

۱۰ (برنامه از قبل تنظیم شده (Pre-set)

۱- ابتدا "ساعت" را تنظیم نمایید.(به راهنمای تنظیم ساعت مراجعه کنید).

۲- برنامه پخت را وارد کنید. حد اکثر می توانید دو مرحله را انتخاب


نمایید. در این برنامه نمی شود "یخ زدایی" را انجام داد.
 مثال: برای پخت مواد غذایی با ۸۰٪ قدرت مایکروویو به مدت ۱۵ دقیقه، به شرح زیر عمل کنید:

الف. دکمه " مایکرو / گریل / ترکیبی " (Micro / Grill / Combi) را دوبار فشاردهید. تا قدرت ۸۰٪ انتخاب شود. روی صفحه نمایش "P80" ظاهر می شود.


ب. دکمه  " را برای تنظیم ۱۵ دقیقه زمان ، بچرخانید.

توجه: دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشار ندهید.

۳- دکمه " ساعت / تنظیم شده " (Clock / Pre-set) را فشاردهید. زمان جاری نشان داده می شود. ارقام "ساعت" چشمک زن می گردد.

۴- برای تنظیم ارقام "ساعت" ، دکمه  " را بچرخانید. زمان بین ۰ تا ۲۳ قابل تنظیم است.

۵- کلید " ساعت / تنظیم شده " (Clock / Pre-set) را فشاردهید. ارقام دقیقه چشمک زن می شود.

۶- برای تنظیم ارقام دقیقه، دکمه  " را بچرخانید. زمان بین ۰ تا ۵۹ قابل تنظیم است.

۷- برای اعلام پایان تنظیم، دکمه " شروع / پخت سریع " (/ Start Express Cook) را فشاردهید. علامت " : " روشن می شود. هنگامی که به زمان تنظیم شده می رسیم، بوق دستگاه دوبار به صدا در می آید و پخت غذا شروع می گردد.

توجه:

(۱) ابتدا باید "ساعت" را تنظیم کنید و گرنه کارکرد برنامه از قبل تنظیم شده کار نخواهد کرد.


(۲) اگر برنامه از قبل تنظیم شده" را بدون تعیین برنامه پخت تنظیم کنید،


کل برنامه تنظیم شده فقط به عنوان زنگ زدن ساعت در زمان تعیین شده محسوب شده و با رسیدن به ساعت فوق، بوق دستگاه ۵ بار به صدا در می آید و عمل دیگری انجام نمی شود.

۱۱) اطلاع رسانی کارکرد

- ۱- هنگامی که دستگاه در حال پخت است، اگر دکمه " مایکرو / گریل / ترکیبی " (Micro / Grill / Combi) را فشار دهید، قدرت مایکروویو جاری دستگاه برای مدت ۳ ثانیه نشان داده می شود.
- ۲- اگر در وضعیت برنامه از "قبل تنظیم شده" باشید، می توانید با فشردن دکمه " ساعت / تنظیم شده" (Clock / Pre-set) از زمان باقی مانده تا شروع پخت آگاه شوید. برای مدت ۳ ثانیه زمان باقی مانده چشمک می زند. سپس دستگاه به وضعیت قبلی یعنی نشان دادن زمان باز می گردد.
- ۳- اگر در وضعیت پخت، دکمه " ساعت / تنظیم شده" (/ Clock Pre-set) را فشار دهید، می توانید ساعت را بخوانید . این زمان برای مدت ۳ ثانیه نشان داده می شود.

۱۲) تنظیم قفل حفاظت از کودکان

قفل: در حالتی که دستگاه آماده است، دکمه " توقف / لغو " (Stop / Clear) را برای ۳ ثانیه فشار دهید. صدای طولانی بوق شنیده می شود و صفحه نمایش "00:00" را نمایش داده و علامت  روشن می گردد.

لغو حالت قفل: در وضعیت قفل، دکمه "توقف / لغو" (Stop / Clear) را برای ۳ ثانیه فشار دهید. پس از شنیدن صدای طولانی بوق، قفل آزاد می شود و صفحه نمایش به حالت نشان دادن ساعت ، برمی گردد و علامت  ناپدید می گردد.

۱۳) ویژگی های دستگاه

- ۱- پس از پایان پخت، بوق دستگاه ۵ بار به صدا در می آید.
- ۲- اگر در هنگام پخت، در دستگاه باز شود، برای ادامه پخت باید دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشار دهید.

۳- اگر برنامه پخت "تنظیم شده" باشد ولی تا ۱ دقیقه بعد دکمه " شروع / پخت سریع " (Start / Express Cook) را فشار ندهید، زمان جاری نشان داده می شود و تنظیمات صورت گرفته لغو می گردد.

جدول منو

منو	وزن (گرم)	نمایش
A-1 گرم کردن خودکار	۱۵۰	۱۵۰
	۲۵۰	۲۵۰
	۳۵۰	۳۵۰
	۴۰۰	۴۰۰
A-2 سبزیجات	۱۵۰	۱۵۰
	۳۵۰	۳۵۰
	۵۰۰	۵۰۰
A-3 پاستا	۵۰ (یا ۴۵۰ گرم آب)	۵۰
	۱۰۰ (یا ۸۰۰ گرم آب)	۱۰۰
	۱۵۰ (یا ۱۲۰۰ گرم آب)	۱۵۰
A-4 گوشت	۱۵۰	۱۵۰
	۳۰۰	۳۰۰
	۴۵۰	۴۵۰
	۶۰۰	۶۰۰
A-5 پیتزا	۱ قاج (حدود ۸۰ گرم)	۱
	۲ قاج (حدود ۱۶۰ گرم)	۲
	۳ قاج (حدود ۲۵۰ گرم)	۳
A-6 سیب زمینی	۱ (حدود ۲۲۰ گرم)	۱
	۲ (حدود ۴۴۰ گرم)	۲
	۳ (حدود ۶۶۰ گرم)	۳
	۱۵۰	۱۵۰

۲۵۰	۲۵۰	A-7 ماهی
۳۵۰	۳۵۰	
۴۰۰	۴۰۰	
۴۵۰	۴۵۰	
۵۰۰	۵۰۰	A-8 سوپ
۷۵۰	۷۵۰	
۱۰۰۰	۱۰۰۰	

رفع اشکال

معمولی	
تداخل امواج رادیویی و هنگام کار دستگاه، امواج رادیویی و امواج دستگاه های برقی کوچک مثل مخلوط کن، جاروبرقی و پنکه با مایکروویو تداخل می کند که طبیعی است	تداخل امواج رادیویی
در پخت با قدرت کم مایکروویو، چراغ اجاق کم سو می شود که عادیست	کم سو شدن چراغ دستگاه
هنگام پخت مواد، بخار تولید می شود. بیشتر بخار از خروجی دستگاه خارج می گردد. مقدار کمی از آن روی بخشهای سرد دستگاه مثل درب جمع می شود که عادیست.	جمع شدن بخار روی در، خروج بخار از دستگاه
راه انداختن دستگاه بدون مواد اکیداً ممنوع است و بسیار خطرناک است.	شروع به کار ناگهانی دستگاه بدون غذا

اشکال	علت احتمالی	رفع اشکال
دستگاه روشن نمی شود	دوشاخه خوب وصل نشده است	دوشاخه را از برق بکشید. پس از ۱۰ ثانیه دوباره وصل نمایید.
	فیوز پریده یا قطع کننده مدار فعال شده است.	فیوز را تعویض یا قطع کننده مدار را دوباره تنظیم نمایید.
	اشکال در پریز برق	پریز را با دستگاه دیگری امتحان کنید.
دستگاه گرم نمی شود	درب خوب بسته نشده است.	درب را محکم ببندید.
سینی گردان صدا می دهد	حلقه زیر صفحه گردان یا کف دستگاه کثیف است.	قطعات کثیف را مطابق راهنمای تمیز کردن و نگهداری تمیز نمایید.

حفظ محیط زیست



در صورت از کار افتادن کلی دستگاه، آن را با زباله های دیگر دور نیندازید بلکه مطابق مقررات حفظ محیط زیست منطقه خود، با آن رفتار کنید.

