


## مشخصات عمومی

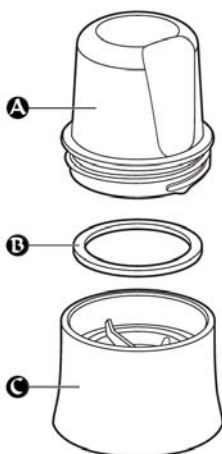

- A. شیشه  
 B. حلقه آب بندی  
 C. تیغه ها  
 D.

## نکات مهم

بیش از استفاده از دستگاه دستور العمل ها را به دقت مطالعه نمایید و به تصاویر نگاه کنید.  
 این دستور العمل ها را برای استفاده و مراجعات بعدی نگهدارید.

## موارد کلی

- قبل از آنکه دستگاه را به برق بزنید ، دقت کنید که ولتاژ نشان داده شده روی دستگاه با ولتاژ برق شهری سازگار باشد.

- اگر سیم برق صدمه دیده است ، برای جلوگیری از خطر باید آنرا توسط تعمیرگاه مجاز یا اشخاص ذیصلاح تعویض کنید.
- همیشه قبل از متصل کردن ، جدا کردن و یا انجام تنظیم ها روی هر کدام از لوازم جانبی ، دستگاه را از برق بکشید.
- هیچ وقت با چرخاندن لوازم جانبی ، دستگاه را روشن و خاموش نکنید.
- هیچ وقت موتور را در آب یا مایع دیگری فرو نبرید و یا آن را زیر شیر آب نشوید. برای تمیز کردن موتور فقط از یک تکه پارچه مرطوب استفاده کنید.
- زمانی که دستگاه روشن است مراقب آن باشید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان نگهدارید.
- از دست زدن به تیغه ها ، بخصوص زمانی که دستگاه به برق متصل است. خودداری نمایید ، چرا که تیغه ها بسیار تیز هستند.
- هنگامی که موتور دستگاه روشن است. به هیچ وجه انگشت خود یا شی دیگری را درون شیشه نبرید.
- قبل از اینکه تیغه ها روی موتور قرار دهید ، حتما ابتدا شیشه را بطور صحیح در جای خود نصب کنید.
- اگر تیغه ها گیر کردند ، ابتدا دستگاه را از برق بکشید و سپس اقدام به برداشتن موادی که جلوی تیغه ها را مسدود کرده اند ، نمایید.
- در صورت لزوم ، پس از خاموش کردن دستگاه ، با یک کاردک مواد غذایی روی دیواره شیشه را جدا کنید.
- همیشه قبل از وصل کردن دستگاه به برق و روشن کردن آن ، مطمئن شوید که تیغه ها به درستی متصل شده است.
- هیچگاه از لوازم جانبی متفرقه ای که توصیه نشده اند ، استفاده ننمایید در صورت استفاده از چنین لوازمی ضمانت نامه شما بی اعتبار خواهد شد.

**آسیاب**

- هیچگاه از آسیاب بیشتر از ۳۰ ثانیه به طور مداوم استفاده نکنید. پس از هر بار کار با دستگاه اجازه دهید آسیاب حداقل به مدت ۱ دقیقه خنک شود و سپس کار را دوباره شروع کنید.
- همیشه به یاد داشته باشید که قبل از متصل کردن شیشه آسیاب ، حلقه آب بندی را سر جای خود بگذارید ، در غیر اینصورت مواد به بیرون نشت خواهند کرد.
- هیچگاه از آسیاب برای خرد کردن مواد خیلی سفت مانند جوز هندی ، قند و تکه های یخ استفاده نکنید.
- همیشه پودر میخک یا رازیانه را همراه با مواد دیگر مخلوط کنید. اگر این مواد را به تنهایی آسیاب کنید ممکن است موجب خرابی مواد پلاستیکی دستگاه شوند.
- اگر از آسیاب برای آسیاب کردن موادی مانند پودر میخک ، رازیانه و دارچین استفاده نمایید. ممکن است ظرف آسیاب تغییر رنگ دهد.
- آسیاب برای خرد کردن گوشت خام مناسب نیست ، بجای آن از مخلوط کن استفاده نمایید.
- از آسیاب برای مخلوط ها که آب تولید می کنند مانند میوه استفاده نکنید.

### **قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار**

قبل از اینکه از دستگاه برای اولین بار استفاده نمایید ، قسمت هایی را که با مواد غذایی در تماس خواهند بود. به خوبی تمیز کنید ( به بخش " تمیز کردن " مراجعه شود ).

## استفاده از دستگاه

### نحوه استفاده از آسیاب

۱. مواد را درون شیشه ( H ) قرار دهید. شما می توانید مواد خیس و خشک را آسیاب کنید.
  ۲. شیشه را بالاتر از علامت " MAX " پر نکنید.
  ۳. حلقه آب بندی بزرگتر ( I ) را روی تیغه های آسیاب ( J ) بگذارید.
  - مطمئن شوید که حلقه آب بندی لاستیکی به درستی جا افتاده است.
  ۴. تیغه ها را روی شیشه و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید.
  ۵. آسیاب را رو به پایین بگیرید و آن را روی موتور ( A ) و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای " کلیک " بشنوید.
  ۶. مطمئن شوید دستگاه به برق متصل است.
  ۷. دستگاه را روشن کنید ، بگذارید آنقدر کار کند که مواد به اندازه کافی ریز شوند.
- این عمل حدود ۱۰ تا ۳۰ ثانیه طول می کشد.
- ### جدا کردن آسیاب

۱. دستگاه را از برق بکشید.
۲. اگر آسیاب هنوز به موتور متصل است. آن را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و آسیاب را جدا نمایید.
۳. تیغه ها را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و جدا کنید.
۴. همیشه قطعات جدا شدنی را بلافاصله پس از استفاده تمیز کنید.

### تمیز کردن

توصیه می کنم قطعات جدا شدنی را بلافاصله پس از استفاده تمیز کنید.  
همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.

- هیچ وقت موتور ، تیغه ها ، صافی حلقه های آب بندی را با ماشین ظرفشویی تمیز نکنید.
- همیشه قبل از تمیز کردن قطعات جدا شدنی ، آنها را جدا کنید. فراموش نکنید که حلقه های آب بندی را تیغه ها جدا کنید.
- از تماس دست با تیغه ها خودداری نمایید. تیغه ها خیلی تیز هستند.

شیشه آسیاب ( بدون تیغه ها ) ، در پوش و پیمانان را می توان با ماشین ظرفشویی تمیز کرد.

### **بخش موتور**

- موتور را با یک دستمال نمناک تمیز کنید. موتور را در آب فرو نبرید. از مواد ساینده ، تمیز کننده ، الکل و غیره استفاده نکنید.

### **نگهداری**

سیم برق اضافی را بدور پایه دستگاه بپیچید

## یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه آسیاب بمدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه گارانتی است .

تذکر: شکستگی قطعات ، بی احتیاطی، استفاده نادرست و خرابی ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

تذکر: تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز خطرناک است و دستگاه از کلیه خدمات شرکت و گارانتی خارج خواهد شد.

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است :

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :



