

راهنمای استفاده از
خردکن

مدل CHO-50W(B)-978



فقط برای استفاده خانگی !

نکات مهم ایمنی

لطفاً پیش از راه اندازی دستگاه، این راهنما را که حاوی نکات مهم ایمنی، روش استفاده و چگونگی نگهداری از دستگاه است کاملاً مطالعه کرده و آنرا برای مراجعه بعدی حفظ نمایید.

- تیغه این دستگاه بسیار تیز و برنده است. لطفاً با دقت به آن دست بزنید. هنگام برداشتن و تمیزکردن آن، قسمت پلاستیکی بالای آن را در دست بگیرید.
- پیش از نصب کامل و صحیح قطعات خردکن، هرگز آن را به کار نیندازید. قبل از جداکردن طرف از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید.
- پیش از تمیزکردن طرف، تیغه یا همزن را از داخل طرف خارج نمایید.
- پیش از توقف کامل تیغه یا همزن، بدنه موتور را حرکت ندهید.
- مراقب باشید که بدنه موتور، سیم برق و دوشاخه هرگز خیس نشود.
- مراقب باشید که سیم برق با منابع حرارتی و شعله تماس نداشته باشد و از آویزان شدن سیم برق از میز و محل استقرار دستگاه جلوگیری نمایید.
- دستگاه را بدون توجه و به حال خود رها نکنید.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان بگذارید.
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است. مطابق این راهنما از دستگاه استفاده نمایید.
- سیم برق را مرتباً کنترل کنید که صدمه ندیده باشد. در صورت صدمه دیدن سیم برق، دستگاه را به هیچ وجه به کار نیندازید و سیم را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.

توجه :


خردکن را برای بیش از ۳۰ ثانیه روشن نکنید و حداقل ۲ دقیقه بگذارید تا موتور خنک شود.

هنگامی که دستگاه خالی یا پر از مایعات است، آن را به کار نیندازید. مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.

استفاده از دستگاه برای بار اول

- لطفاً دستگاه را از بسته بندی خارج کنید و قطعات و لوازم جانبی را به استثنای بدنه موتور، با آب گرم و صابون بشویید و کاملاً خشک کنید.

.....قطعات دستگاه.....

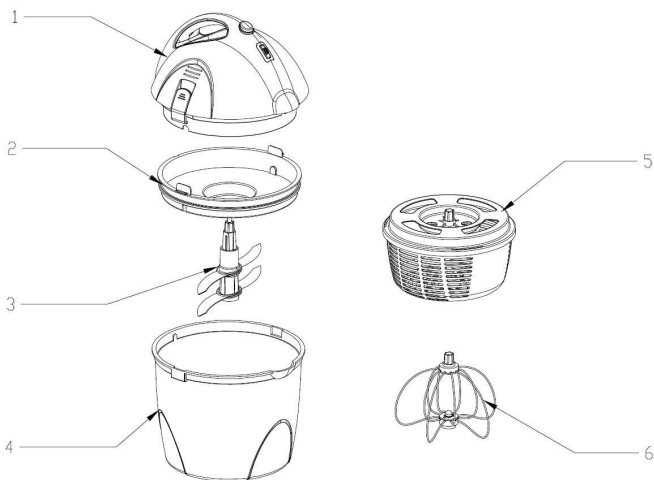

۱. بدنه موتور
۲. درپوش
۳. تیغه
۴. ظرف
۵. سبزی خشک کن
۶. همزن خامه و تخم مرغ

سرعت سه گانه دستگاه

سرعت سه گانه دستگاه به شما اجازه می دهد که برای هر مخلوط سرعت مناسب آن را انتخاب نمایید. راهنمای استفاده از سرعت

سرعت	وسیله	مورد استفاده
زیاد	یک تیغه یا دو تیغه	برای خردکردن گوشت، سیر و پیاز
متوسط	همزن خامه/تخم مرغ	برای مخلوط کردن خامه تخم مرغ، آرد و پودر
کم	همزن خامه/تخم مرغ	برای تهیه مخلوط شیر و آب میوه
کم	سبزی خشک کن	برای خشک کردن سبزیجات و تهیه سالاد

به منظور رعایت ایمنی، پیش از نصب لوازم جانبی، دوشاخه را از برق بکشید.

استفاده از خردکن و مخلوط کن

- ظرف را از خردکن جدا کنید.
- تیغه یا همزن را روی محور مربوطه سوار نمایید. برای خردکردن، مخلوط کردن و همزدن از تیغه ها استفاده کنید. برای زدن خامه و تخم مرغ و مشابه آن همزن را به کار ببرید.
- در صورت استفاده از تیغه ها، مواد را در قطعه های ۱X۱ یا ۲X۲ سانت بریده و در ظرف بریزید.
- به منظور خردکردن گوشت و آجیل، لطفاً فقط از یک تیغه استفاده نمایید.
- از این دستگاه برای خردکردن دانه قهوه، یخ و شکلات استفاده نکنید.
- بدنه موتور را سوار کرده و در وضعیت صحیح قرار دهید.
- دوشاخه را به برق زده و دکمه خاموش و روشن را روشن کنید. دستگاه به کار می افتد.
- این دکمه را چند بار با فاصله فشار دهید تا مخلوط مناسب به دست آید.
- اگر دستگاه به خوبی و نرم کار نمی کند، کمی از مواد را از ظرف بیرون بیاورید.
- هنگام خارج کردن مواد اضافی از ظرف، دستگاه را خاموش نمایید.

- دستگاه را بیش از ۳۰ ثانیه پشت سرهم روشن نگه ندارید. هر ۳۰ ثانیه دستگاه را خاموش و اجازه دهید موتور حداقل ۲ دقیقه خنک گردد.
- همیشه پیش از تمیزکردن، دوشاخه را از برق بکشید.
- پیش از شستن لوازم جانبی، آنها را از دستگاه جدا نمایید.

توجه :

لوازم جانبی پلاستیکی این خردکن، نمی تواند حرارت زیاد را تحمل نماید. هرگز آنها را در مایکروفر نگذارید.

تمیزکردن دستگاه

با استفاده از یک مسواک به آسانی می توانید خرده مواد چسبیده به تیغه ها را پاک نمایید.
مواد رنگی موجود در بعضی از مواد ممکن است روی بدنه ظرف خردکن اثر بگذارد. اما مواد رنگی معمولاً اثری روی لوازم جانبی پلاستیکی یا مزه مخلوط ندارد.
پیش از جمع کردن خردکن، تمام قطعات را تمیز کرده و دستگاه را در جای خشک نگهداری نمایید.

نگهداری دستگاه

اگر از دستگاه خوب استفاده نشود و درجه حرارت داخل موتور به ۸۵ درجه سانتی گراد برسد، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. برای حل این مشکل، بگذارید دستگاه خنک شود. دستگاه دوباره به کار خواهد افتاد. اما توصیه می شود که زمان زیادی پشت سرهم از دستگاه استفاده نکنید تا دوام آن بیشتر شود. در صورت صدمه دیدن سیم برق، بایستی سیم را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.

هشدار :

تیغه این دستگاه بسیار تیز و برنده است. لطفاً با دقت به آن دست بزنید. هنگام نصب یا برداشتن قطعات، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.

این دستگاه برای استفاده کودکان یا افراد دیگری که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده است. مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند. در صورت صدمه دیدن سیم برق، دستگاه را به هیچ وجه به کار نیندازید و سیم را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

شرایط ضمانت نامه

۱. داشتن کارت ضمانت نامه .
۲. اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
۳. اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است
۴. رایبه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد .
۵. بنا به دلایل وارداتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .

خردکن

CHO-50W(B)-978

نیولایف

یادداشت :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....