


# راهنمای استفاده از

## خرد کن ۱.۲.۳



به منظور استفاده ایمن از این دستگاه، به ۴ نکته کلیدی زیر توجه فرمایید :

۱. قبل از برداشتن درپوش، اجازه دهید تیغه کاملاً از حرکت بازایستد.
۲. پس از استفاده، دوشاخه را از برق بکشید.
۳. هرگز در ظرفی که مواد خشک برای خرد کردن گذاشته اید، مایعات و یا مواد آبدار نگذارید.
۴. هرگز بدنه دستگاه را در آب فرو نکنید و یا در ظرفشویی قرار ندهید.

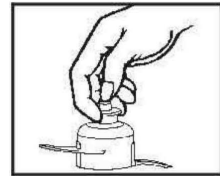


#### مهم :

تیغه خردکن از فولاد ساخته شده و بسیار تیز است. هنگام کار با آن کاملاً مراقب باشید.

#### نصب تیغه:

دوشاخه را از برق بکشید. تیغه را در محل خود که در مرکز خرد کن قرار دارد نصب نمایید و دکمه سفید بالای آن را فشار دهید. تیغه در محل خود، قفل می شود و با شنیدن صدای کلیک، شما مطمئن می شوید که دستگاه برای استفاده بطور ایمن آماده است. برای خارج کردن تیغه، دکمه سفید بالای آن را فشار داده و تیغه را همزمان به طرف بالا بکشید.

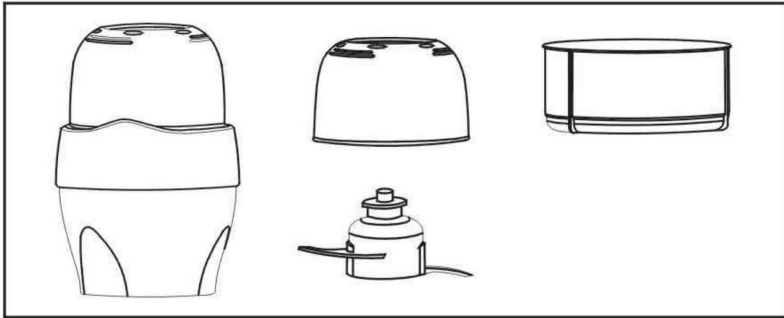

### طرز استفاده:

۱. بدنه دستگاه را در محل مناسب مستقر کنید.
۲. ظرف خردکن را روی آن سوار نمایید.
۳. تیغه را روی محور درون خردکن قرارداده و با فشردن دکمه سفید، آن را جا بیندازید.
۴. مواد را در خردکن بریزید و درپوش آن را بگذارید.
۵. دوشاخه را به برق بزنید.
۶. با فشاردادن آرام درپوش، دستگاه را به کار بیندازید.
۷. برای توقف کار، فشاردست را قطع نمایید.
۸. پس از استفاده دوشاخه را از برق بکشید.
۹. برای جداکردن تیغه، دکمه سفید روی تیغه را فشار داده و همزمان تیغه را به بالا بکشید.

### برای دستیابی به بهترین نتیجه:

- سرعت گردش خردکن ۱۰.۰۰۰ دور در دقیقه است که مواد کاملاً خرد می گردد. برعکس خردکن های معمولی رطوبت، ارزش غذایی، بو و طعم طبیعی مواد حفظ می شود.
- با این خردکن مواد زیر را می توان خرد کرد:

میوه ها : بادام، گردو، سیب و غیره  
 پنیر : هلندی، چدار و غیره  
 سبزیجات سخت : هویج، و غیره  
 نان فرانسوی



مواد نرم شامل:

سبزی ها : کلم، پیاز، قارچ، سیر و غیره  
 گوشت : انواع گوشت خام و پخته و چربی  
 ماهی : ماهی کولی و میگو  
 ملاحظه : از خردکردن مواد خیلی سخت مانند قند، گردوی با پوست و مواد  
 آبدکی مانند گوجه فرنگی ، گلابی و یا دانه قهوه خودداری نمایید.


### چند توصیه برای کار با خردکن ۱ - ۲ - ۳ :

۱. دستگاه متصل به برق را به حال خود رها نکنید.
۲. قبل از قراردادن مواد در خردکن استخوان ها را جدا کنید و قطعات بزرگ را به تکه های کوچک ۲ سانتی تقسیم نمایید.

۳. خردکن را زیاد، پر نکنید.
۴. این خردکن خیلی سریع عمل می کند. بنابراین، هر از گاهی درپوش را برداشته و وضعیت مواد را کنترل نمایید. مواد درون خردکن را با قاشقک هم بزنید و جابجا کنید.
۵. با فشار کف دست روی درپوش، خردکن را به کار بیندازید.
۶. اگر با فشردن درپوش، دستگاه به کار نیفتاد، کنترل کنید که مواد به جدار ظرف نچسبیده باشد.
۷. پس از استفاده زیاد از دستگاه، تیغه ها کند می شوند آن ها را تعویض کنید.

### تمیز کردن:

پس از پایان کار، دوشاخه را از برق بکشید و تیغه را جدا نمایید. درپوش و ظرف خردکن را تمیز کنید. ظرف را می توان در ظرفشویی شست. بدنه خردکن را هرگز در آب فرو نکنید. آن را با پارچه تمیز نمایید. ظرف، تیغه و درپوش را دوباره نصب کنید تا خردکن برای استفاده مجدد آماده باشد.

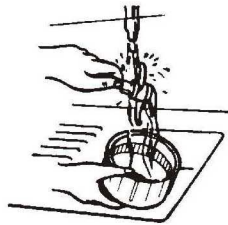

**حفظ محیط زیست**

در صورت از کار افتادن همیشگی دستگاه، آن را همراه با زباله معمولی دور نیندازید. بلکه مطابق روش زباله کردن مواد بازیافتی محل زندگی خود، آن را در ظرف جداگانه بگذارید.





