

راهنمای استفاده از دو کاره

مخلوط کن / ۱.۲.۳




با تشکر از خرید دستگاه دو منظوره نیولایف مدل CBL-70W(B)-976 این دستگاه بسیار قدرتمند و دارای حجم بالاست . بسیار سریع و موثر عمل می کند و به آسانی تمیز می گردد .
در عرض چند لحظه می تواند مواد زیر را خرد کند :

- 1- غذاهای خشک .
- 2- سیر , پیاز و سبزیجات .
- 3- گوشت خام و پخته .
- 4- تخم مرغ پخته و گوشت همبرگر
- 5- بادام , فندق , گردو , نان خشک و پنیر
- 6- غذای کودک

قبل از استفاده از دستگاه , این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید .

دستگاه از قسمت های زیر تشکیل یافته است (شکل 1) :

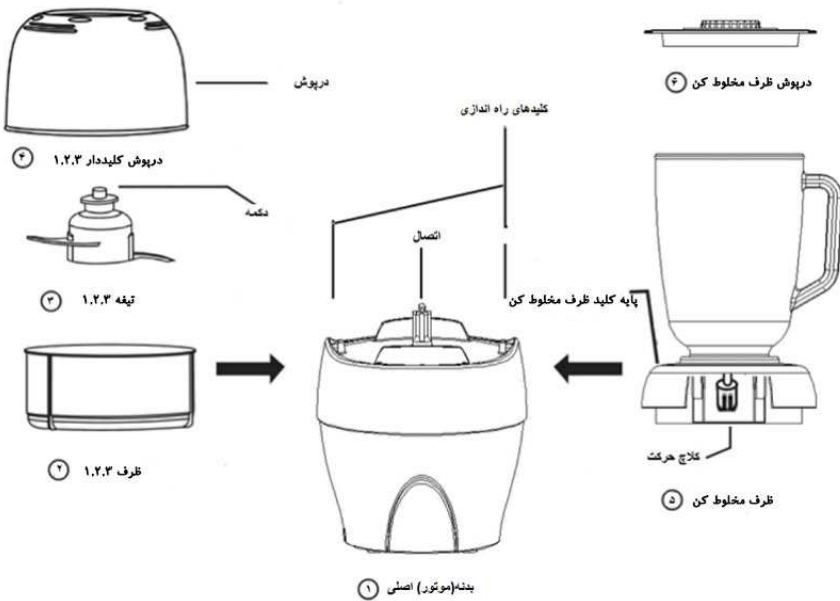

مشخصات فنی دستگاه :

ولتاژ : 230 ولت

وزن : 3/8 کیلوگرم

ظرفیت ظرف 1،2،3 : 200 گرم

حجم ظرف مخلوط کن : 1/5 لیتر

پیش از استفاده از دستگاه ، از تطابق ولتاژ برق محل با ولتاژ دستگاه اطمینان حاصل کنید.

الف – طرز استفاده از 1،2،3 :

1. بدنه اصلی (1) را روی میز قرار دهید .
2. ظرف 1،2،3 را (2) را روی بدنه سوار نمایید .
3. تیغه (3) را روی محل اتصال ، داخل بدنه قرارداده و به طرف پایین فشاردهید تا صدای جا افتادن آن را بشنوید .
4. مواد را به تکه های کوچک خرد کرده داخل ظرف بریزید .
5. درپوش (4) را روی ظرف بگذارید .
6. دوشاخه را به برق بزنید .
7. برای راه افتادن دستگاه ، درپوش را فشار دهید .
8. برای توقف دستگاه ، درپوش را رها نمایید .
9. پس از هربار استفاده ، دوشاخه را از برق بکشید .
10. برای خارج کردن تیغه ، ابتدا ظرف را با دو دست نگهداشته و سپس با انگشت خود ، دکمه بالای تیغه را فشار دهید ، آنگاه ظرف و تیغه را با هم خارج کنید .

توجه :

- تیغه بسیار تیز است . کاملاً مراقب باشید .**
- هرگز در ظرف 1،2،3 مایع یا مواد آبی نریزید .**
- همیشه پیش از برداشتن درپوش ، منتظر بمانید تا تیغه کاملاً متوقف شود .**

ب - طرز استفاده از مخلوط کن :

1. بدنه اصلی (1) را روی میز قرار دهید .
2. ابتدا مایع و یا مواد آبیکی را در ظرف مخلوط کن بریزد ، سپس موادی را که میخواهید مخلوط کنید در ظرف بریزید .
3. ظرف مخلوط کن (5) را روی بدنه (1) سوار کنید .
4. درپوش (6) را روی ظرف مخلوط کن بگذارید . با حرکت دادن آرام ظرف مخلوط کن ، مطمئن شوید که ظرف بدرستی روی بدنه سوار شده باشد .
5. دوشاخه را به برق بزنید .
6. برای راه افتادن دستگاه ، کلیدی را که روی پایه ظرف مخلوط کن قرار دارد فشار دهید .
7. برای توقف دستگاه ، فشار را قطع نمایید .

توصیه :

1. دستگاه را خالی به کار نیندازید .
2. برای استفاده مجدد از دستگاه صبر کنید تا دستگاه خنک شود .
3. بدنه دستگاه را زیر شیر آب یا در ماشین ظرفشویی نگذارید . آن را با پارچه نمدار تمیز نمایید .

حفظ محیط زیست

این دستگاه قابل بازیافت است. در صورت از کارافتادن کامل دستگاه، برای حفظ محیط زیست، آن را مطابق استانداردهای حفظ محیط زیست منطقه خود در محل مخصوص ، بگذارید .

شرایط ضمانت نامه

1. داشتن کارت ضمانت نامه .
2. اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
3. اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است
4. ارائه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد .
5. بنا به دلایل وارداتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .

یادداشت :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

یادداشت :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....