


- ۱..... شرح کلی
- ۲..... مهم
- ۲..... روش کار قوطی باز کن.....
- ۳..... نکات قوطی باز کن.....
- ۴..... بطری باز کن.....
- ۵..... چاقو تیز کن.....
- ۵..... نکات چاقو تیز کن.....
- ۵..... تمیز کردن.....
- ۶..... حفاظت از محیط زیست.....
- ۷..... یک سال ضمانت نامه.....
- ۷..... شرایط کالای دارای ضمانت.....
- ۷..... موارد خارج از ضمانت.....
- ۷..... نکات مهم.....
- ۸..... موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:.....

شرح کلی

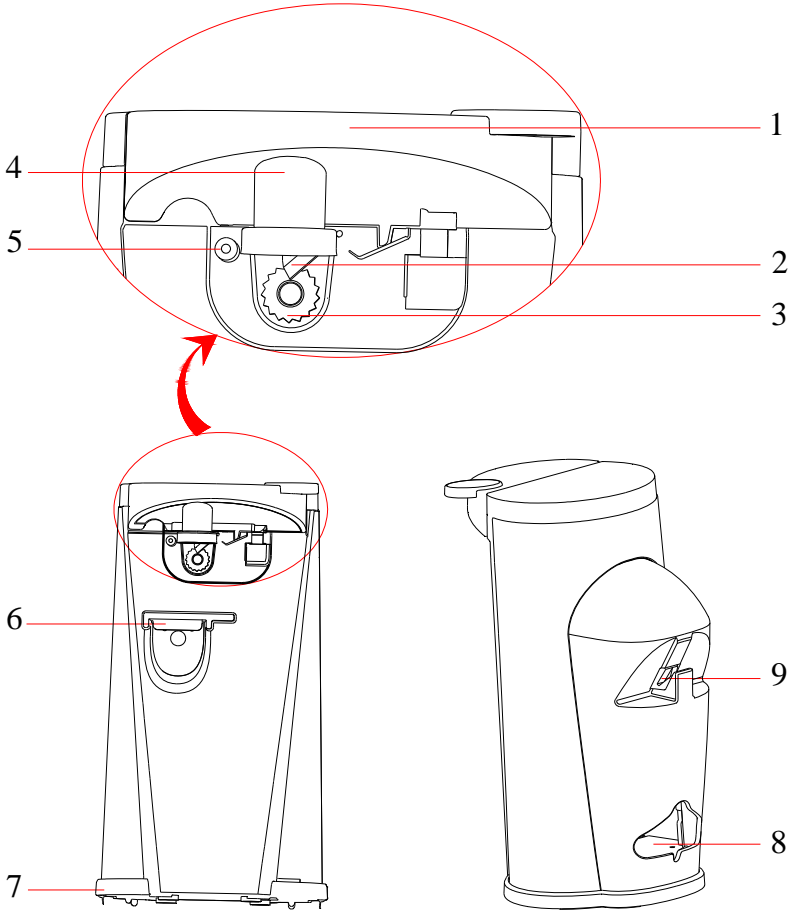

- ۱. محفظه تیغه
- ۲. تیغه
- ۳. چرخ دنده
- ۴. آهن ربا

۵. محل قرار گیری قوطی
۶. بطری باز کن
۷. بدنه
۸. محل نگهداری سیم
۹. چاقو تیز کن


مهم

هنگام استفاده از دستگاه های الکتریکی نکات ایمنی را همیشه رعایت کنید که شامل موارد زیر نیز می شود:

- قبل از استفاده دفترچه را مطالعه کنید.
- دستگاه را داخل آب و دیگر مایعات قرار ندهید زیرا موجب شوک الکتریکی می شود.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا آن را تمیز می کنید، دستگاه را از برق خارج کنید.
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد دارد.
- با اجزا متحرک دستگاه تماس پیدا نکنید.
- از دستگاهی که سیم ، دو شاخه یا خود آن صدمه دیده است استفاده نکنید و آن را به نزدیک ترین تعمیر گاه مجاز جهت تعمیر ارسال کنید.
- از لوازم جانی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا به شما و دستگاه صدمه می زند.
- سیم دستگاه را روی سطوح داغ و گوشه میز قرار ندهید.
- این دستگاه برای استفاده تجاری و مکان های باز طراحی نشده است.
- قوطی هایی که دارای فشار داخلی هستند و صدمه دیده اند ، باز نکنید.
- از این دستگاه برای انجام اموری که طراحی نشده، استفاده نکنید.
- از این دستگاه برای باز کردن قوطی هایی که دارای مواد قابل اشتعال استفاده نکنید.
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است .
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- این دستگاه برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- این دفترچه را برای مراجعات بعدی نگهدارید.


روش کار قوطی باز کن

۱. محفظه تیغه را بر روی دستگاه سوار کنید. لبه برجسته محفظه تیغه را مقابل شکاف قرار دهید و سپس آن را به سمت جلو بکشید تا در جای خود قرار گیرد.

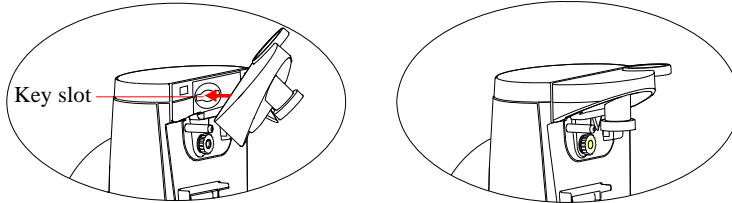

۲. سمت راست محفظه تیغه را بالا آورید. لبه قوٹی را زیر محل قرار گیری بگذارید تا قوٹی به آهن ربا بچسبید، سپس سمت راست محفظه تیغه را پایین آورید و اطمینان حاصل کنید که تیغه داخل لبه قوٹی قرار گرفته شده باشد.

- نیاز به گرفت قوٹی با دست نیست ولی در صورت سنگین و یا بزرگ بودن قوٹی، بدنه خارجی دستگاه را با دست نگاه دارید.

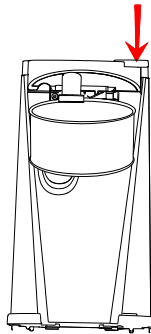

۳. هنگامی که در قوٹی باز شده باشد دستگاه به صورت خودکار متوقف می شود حال با یک دست قوٹی را نگاه دارید و با دست دیگر سمت راست محفظه تیغه را بالا آورید.

- هشدار: لبه قوٹی و در قوٹی تیز و برنده است و هنگام جدا کردن در قوٹی از آهن ربا احتیاط لازم را به عمل بیاورید.
- نکته: به صورت مداوم بیشتر از ۳ دقیقه از دستگاه استفاده نکنید.

نکاتی در باره قوٹی باز کن

- این دستگاه برای قوطی هایی که با قوطی باز کن نمی شوند طراحی نشده است. در صورتی که قوطی لبه نداشته باشد و یا لبه های آن زاویه داشته باشند، این دستگاه قادر به باز کردن آن نخواهد بود.
- اگر لبه قوطی دارای ضربه خوردگی باشد، قوطی را طوری قرار دهید که ضربه خوردگی قبل از محل قرار گیری قرار گیرد.
- قوطی هایی که شکاف بزرگ، لبه ناهموار و یا اشکال غیر متعارف دارند، هنگام کار ممکن است در دستگاه گیر کنند. برای جلوگیری از این کار قوطی را به آرامی حرکت دهید تا لبه های آن باز شود.
- قوطیهایی که از جنس آلومینیوم باشد در آن به آهن ربا نمی چسبند.

بطری باز کن

۱. دستگاه را از برق خارج کنید.
۲. در پوش بطری را زیر قلاب فلزی بطری باز کن قرار دهید.
۳. اطمینان حاصل کنید که در پوش بطری زیر قلاب فلزی باشد و در غیر این صورت موجب شکستن بطری می شود.
۳. هنگام باز کردن در پوش بطری با یک دست بطری و با دست دیگر دستگاه را نگاه دارید.
- بطری باز کنی که جلو دستگاه تعبیه شده است فقط در پوش پرچی بطری را باز می کند.
- بطری باز کنی جلو دستگاه تعبیه شده است نمی تواند در پوش بطری هایی که پیچ دار، ضامن دار و یا چوب پنبه ای هستند را باز کند.


با یک دست در باز کن را نگاه دارید



چاقو تیز کن

۱. دستگاه را از برق خارج کنید
 ۲. چاقو را در شکاف چاقو تیز کن قرار دهید.
 ۳. با دقت چاقو را در شکاف به جلو و عقب ببرید. تا چاقو شما به مقدار مورد نظر تان تیز شود.
 ۴. بعد از تیز شدن چاقو را بشویید و بگذارید تا خشک شود.
- هنگام کار کردن با چاقو احتیاط لازم را به عمل آورید.

با یک دست دستگاه را نگاه دارید

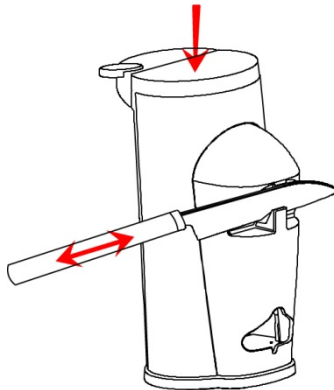

نکاتی در باره چاقو تیز کن

- قبل از تیز کردن، چاقو را بشویید و خشک کنید.
- چاقو های دنداندار را تیز نکنید.
- اقدام به تیز کردن قیچی نکنید.

تمیز کردن

۱. دستگاه را از برق خارج کنید
۲. محفظه تیغه را به سمت بالا بیاورید و آن بکشید تا جدا شود. آن را با آب و مواد شوینده شست و شو دهید. پس از خشک شدن در جای محفظه تیغه سوار کنید.

- محفظه تیغه را در ماشین ظرف شویی نشوید.
- ۳. بدنه دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز کنید.
- دستگاه با مواد شوینده اسیدی، خورنده و ساینده نشوید.
- دستگاه را داخل آب و دیگر مایعات قرار ندهید زیرا موجب شوک الکتریکی می شود.
- ۴. محفظه تیغه را حتما سوار کنید.

حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید
زمانی که عمر دستگاه شما به پایان رسید آن را به نزدیک ترین محل زباله های الکتریکی تحویل دهید.



یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت است .

شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن کارت یا دفترچه ضمانت (کارت به صورت جداگانه ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید شرایط ضمانت توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن کارت ضمانت یا دفترچه
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن به دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۲ و ۱ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت کالا های مشمول بند ۵، ۴، ۳، ۲ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است و تحت هیچ شرایطی کالا به صورت غیر حضوری برای مشتری ارسال نخواهد شد.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر کالا طولانی شود.
- کالا تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.
- زمان پاسخ گویی ۹:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز های شنبه الی چهارشنبه (بجز تعطیلات رسمی)

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :

