

- ۱..... شرح کلی
- ۲..... مهم
- ۳..... آماده کردن دستگاه برای استفاده:
- ۳..... طریقه نصب دستگاه:
- ۴..... تمیز کردن:
- ۵..... یک سال ضمانت نامه
- ۵..... شرایط کالای دارای ضمانت
- ۵..... موارد خارج از ضمانت
- ۵..... نکات مهم
- ۶..... موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

شرح کلی



۱. در پوش
۲. آبگیر مخروطی A
۳. آبگیر مخروطی B
۴. صافی
۵. مخزن
۶. موتور دستگاه

مهم

هنگام استفاده از وسایل الکتریکی رعایت نکات ایمنی زیر لازم است:

- پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید.
- ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خودداری کنید.
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد است.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا پیش از تمیز کردن حتما دستگاه را از برق خارج کنید.
- هرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سیم معیوب (در حالت غیر طبیعی) استفاده نکنید. هنگامی که سیم صدمه دید باید توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز تعویض شود.
- از آویزان شدن سیم روی لبه میز و یا از قرار گرفتن آن بر روی سطوح داغ جلوگیری کنید.
- از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده نکنید.
- از لوازم جانبی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا موجب صدمه به شما و دستگاه می شود.
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است.
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هرگز سیم را زیر دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه برای مصارف خارج از منزل تعبیه نشده است.
- این دفترچه را نگهداری کنید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است.
- هرگز برای خارج کردن دو شاخه از پریز سیم را نکشید و برای خارج کردن دو شاخه از پریز پریز را با دست نگه داشته و سپس دو شاخه را بکشید
- از تماس با قسمت های متحرک دستگاه هنگام اجتناب کنید
- هنگام خاموش کردن دستگاه صبر کنید دستگاه کاملا بایستد سپس دستگاه را از پریز خارج کنید

آماده کردن دستگاه برای استفاده:

همیشه اجزا دستگاه را تمیز نگه دارید. قبل از استفاده آن را تمیز کنید


طریقه نصب دستگاه:

- دستگاه را در مکان مستحکم و هموار قرار دهید
- ۱. دستگاه را به برق زده و مخزن را به درستی بر روی بدنه قرار دهید
- ۲. صافی بر روی مخزن قرار دهید
- ۳. آبیگر مخروطی را بر روی صافی قرار دهید.
- ۴. با فشار دادن میوه نصف شده به آبیگر مخروطی دستگاه روشن شده و آبمیوه به سرعت و بدون مصرف زمان زیادی خارج می شود.
- بعد از هر بار استفاده، دستگاه را تمیز کنید
- ۵. بعد از اتمام کار سیم را زیر دستگاه جمع کنید.

هشدار:

هر ۱۵ ثانیه ۱۵ ثانیه به دستگاه استراحت دهید..بیشتر از ۵ دقیقه از دستگاه استفاده نکنید.اجازه دهید کمی استراحت کند و سپس

از آن مجددا استفاده نمایید

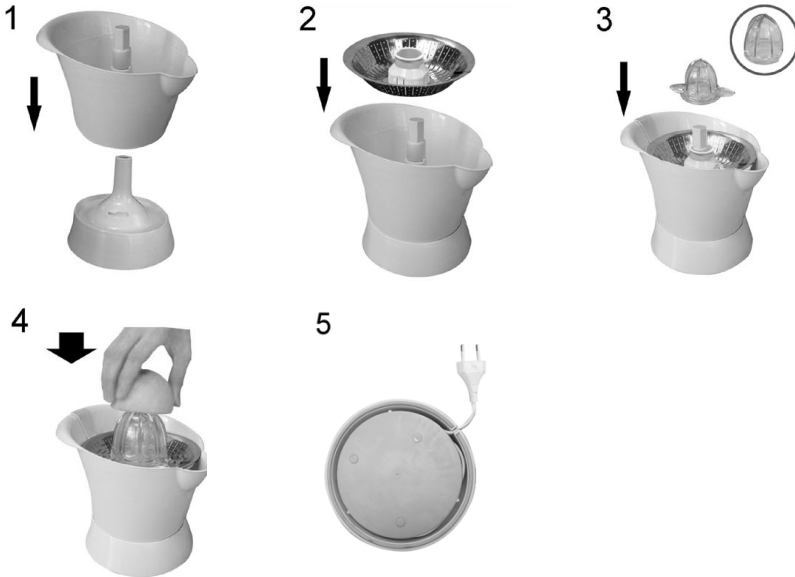

تمیز کردن:

۱. ابتدا دو شاخه را از پریز خارج کنید .
۲. صافی، آبگیر مخروطی و مخزن را از دستگاه جدا کنید
۳. در پوش، صافی، آبگیر مخروطی و مخزن را می توان با آب گرم و ماده شوینده شست
- در پوش، صافی، آبگیر مخروطی و مخزن را در ماشین ظرف شویی قرار ندهید.
۴. موتور دستگاه را با دستمال نمدار تمیز کنید و از فرو بردن آن در زیر آب خودداری کنید.

یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت است .

شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن کارت یا دفترچه ضمانت (کارت به صورت جداگانه ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید شرایط ضمانت توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن کارت ضمانت یا دفترچه
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، خرابی باطری ، شکستگی، خراشیدگی، سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق، تاب برداشتن و زنگ زدگی
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن، دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت کالا های مشمول بند ۵،۴،۳،۲ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است و تحت هیچ شرایطی کالا به صورت غیر حضوری برای مشتری ارسال نخواهد شد.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر کالا طولانی شود.
- کالا تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.
- تحت هیچگونه شرایطی قطعه و لوازم یدکی به مشتری داده نخواهد شد.
- زمان پاسخ گویی ۹:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز های شنبه الی چهارشنبه (بجز تعطیلات رسمی)
- تلفن خدمات پس از فروش تهران: ۰۲۱ - ۲۲۸۹۰۱۶۸

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :

