



## راهنمای استفاده از آب پرتقال گیر

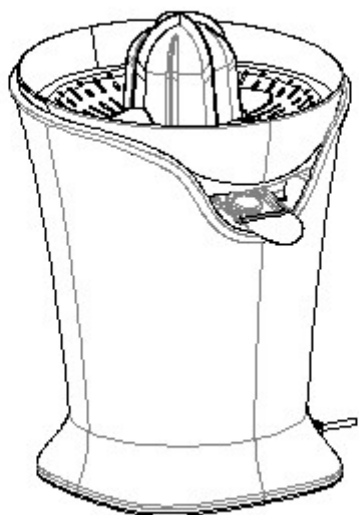

نام قطعات

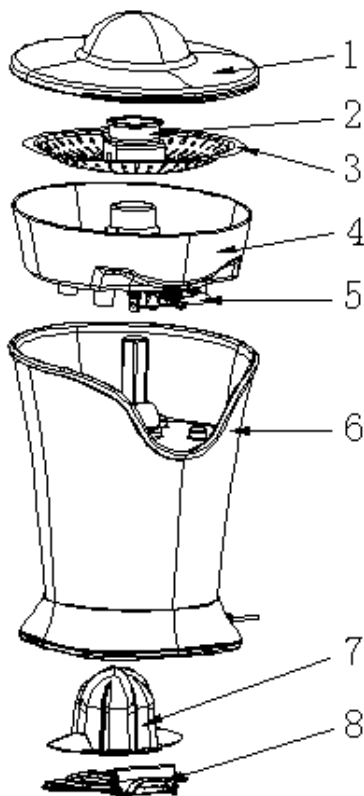

- |                  |                       |           |
|------------------|-----------------------|-----------|
| ۱ - سرپوش        | ۲ - نگهدارنده صافی    | ۳ - صافی  |
| ۴ - ظرف          | ۵ - دهانه خروجی       | ۶ - موتور |
| ۷ - آبگیر مخروطی | ۸ - پوشش آبگیر مخروطی |           |

### نکات مهم ایمنی


هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی اصولی را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :

۱. قبل از استفاده، دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
۲. سیم، دوشاخه یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
۳. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت بزرگسالان به دستگاه نزدیک شوند.
۴. هنگام عدم استفاده از دستگاه، موقع تمیز کردن ، هنگام سرهم و یا جدا کردن قطعات، دوشاخه را از برق بکشید. برای بیرون کشیدن از پریز، دوشاخه را بگیرید نه خود سیم را.
۵. از تماس با قطعات متحرک دستگاه خودداری کنید.
۶. در صورت صدمه دیدن سیم یا دوشاخه یا خراب شدن دستگاه به هر دلیل، آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۷. از این دستگاه فقط برای مصارفی که در این راهنما شرح داده شده است استفاده نمایید. برای به کارگیری لوازم فرعی، با فرد متخصص مشورت کنید.
۸. از دستگاه در فضای باز یا در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار استفاده نکنید.
۹. هرگز نگذارید سیم برق آویزان بوده یا با سطوح داغ تماس داشته باشد.
۱۰. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است. از آن برای مصارف تجاری و صنعتی استفاده نکنید.
۱۱. دستگاه را برای تعمیر فقط به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۱۲. برای قطع مدار برق، ابتدا اجازه دهید دستگاه متوقف شود و سپس دوشاخه را از برق بکشید.
۱۳. آب پرتقال گیر را بدون مراقبت رها نکنید. قبل از جداکردن قطعات ، اجازه دهید دستگاه کاملاً متوقف شود. بعد از هر استفاده، دوشاخه را از برق بکشید.

این راهنما را همیشه حفظ کنید.

**آماده سازی دستگاه برای استفاده**

بار اول قبل از استفاده ، مخروطک ، نگهدارنده صافی، صافی و دهانه خروجی را تمیز کنید.

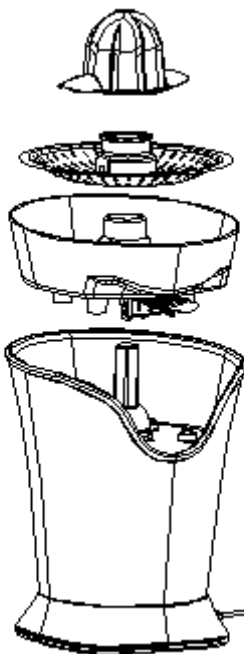

شکل ۱

**طرز کار دستگاه (شکل ۱)**

- ۱- دستگاه را روی یک سطح صاف و محکم و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۲- دوشاخه را به برق بزنید.
- ۳- نگهدارنده صافی را به طرز صحیح در جای خود بگذارید.
- ۴- صافی را در محل خود نصب نمایید.
- ۵- مخروطک را نصب کنید.
- ۶- میوه نصف شده را روی مخروطک فشار دهید تا دستگاه روشن شود. آبمیوه به آرامی و سریع گرفته می شود.
- ۷- ظرفی را زیر دهانه خروجی بگذارید و دهانه خروجی را به طرف آن کج کنید تا آبمیوه در ظرف ریخته شود.
- ۸- پس از اتمام کار، برای جلوگیری از ریختن و پاشیدن قطره های آبمیوه، سر دهانه را به طرف بالا ببرید.
- ۹- همیشه پس از استفاده، دستگاه را فوراً تمیز نمایید.
- ۱۰- محل جمع شدن سیم برق و جای مخروطک، زیر دستگاه قرار دارد. مخروطک را در محل مذکور گذاشته درب آنرا ببندید. سیم برق را نیز در محل مخصوص جمع کنید.

### تمیز کردن دستگاه

- ۱- دوشاخه را از برق بکشید . مخروطک، صافی و نگهدارنده آنرا از دستگاه جدا نمایید.
- ۲- برای تمیز کردن دهانه خروجی، آنرا کاملاً پایین بیاورید.

**توجه :** دهانه خروجی از دستگاه جدا نمی شود.

- ۳- مخروطک، صافی و نگهدارنده صافی را با آب گرم و اسفنج تمیز کنید. آنها را در ماشین ظرفشویی نشویید.
- ۴- بدنه دستگاه را با پارچه نمدار تمیز کنید. هرگز آنرا در آب فرو نکنید و یا روی آن آب نریزید.

**در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور  
العمل این دستگاه دارای ضمانت است .**

### **شرایط ضمانت نامه**

- ۱ - داشتن کارت ضمانت نامه .
- ۲ - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
- ۳ - اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است .
- ۴ - ارائه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد .
- ۵ - بنا به دلایل وارادتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

**سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده  
است .**