


# راهنمای استفاده از

## تخم مرغ پز

مدل EBL-35W-992 و EBL-35B-992

- دارای ظرفیت پخت ۷ عدد تخم مرغ.
- قطع خودکار دستگاه همراه با بوق پس از جوش آمدن
- دارای دکمه روشن و خاموش ، همراه با چراغ نشانگر
- دارای فیلتر جدا شونده آب .
- دارای صفحه حرارتی از جنس استیل .
- قابلیت جدا شدن محل تخم مرغ ها جهت شستشوی بهتر و راحتتر .
- مواد پلاستیکی به کار رفته از نوع استاندارد مواد غذایی .

به کار انداختن

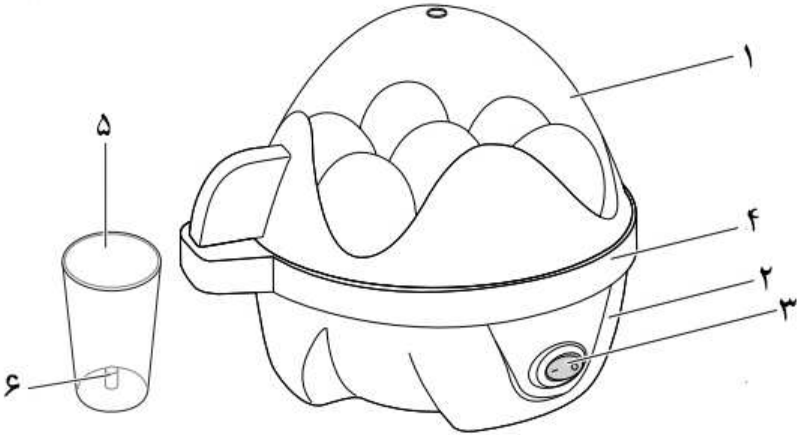

شکل ۱

- ۱ - درپوش
- ۲ - تخم مرغ پز
- ۳ - دکمه خاموش و روشن
- ۴ - ظرف تخم مرغ پز
- ۵ - پیمانه (۱۵۰ میل)
- ۶ - سوزن سواخ کردن تخم مرغ

این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است. از آن برای کار حرفه ای استفاده نکنید.

## دستورالعمل های ایمنی

- هنگام استفاده از وسایل برقی، حتماً به نکات زیر توجه فرمایید:
- از تشابه ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه اطمینان حاصل کنید.
  - هنگام عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید.
  - هرگز دستگاه یا قطعات آن را نزدیک آتش یا منابع گرمایی قرار ندهید.
  - هرگز دستگاه یا قطعات آن را در آب فرو نبرید.
  - هرگز اجازه ندهید کودکان دستگاه را بکار اندازند.
  - در صورت صدمه دیدن، یا افتادن دستگاه، یا خراب شدن سیم برق، آن را به کار نیندازید.
  - برای جدا کردن دوشاخه از پریز، سیم برق را نکشید.
  - در صورت از کار افتادن و وارد شدن هرگونه صدمه به دستگاه، با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

## استفاده از دستگاه

- این دستگاه به شما اجازه می دهد در هر بار استفاده، ۱ تا ۷ تخم مرغ را آب پز کنید. میزان آب پز شدن یعنی "آبکی"، "متوسط" و یا "سفت" شدن به مقدار آب مورد استفاده در دستگاه بستگی دارد.
- با استفاده از پیمانه، به اندازه مناسب آب در دستگاه بریزید.
  - تخم مرغ ها را با سوزن تخم مرغ سوراخ کن، سوراخ کنید.
  - تخم مرغ ها را در دستگاه بگذارید و درپوش را ببندید.
  - دوشاخه را به پریز برق وصل نمایید.
  - تخم مرغ ها شروع به آب پز شدن می کند.
  - با آماده شدن تخم مرغ ها بوق دستگاه به صدا در می آید.
  - با احتیاط درپوش را بردارید. ظرف تخم مرغ ها را از روی دستگاه بردارید و آن را زیر شیر آب سرد بگیرید.
  - تخم مرغ ها را میل بفرمایید.

**هشدار**

۱. کودکان بالای ۸ سال تحت نظارت و راهنمایی بزرگترها می توانند از این دستگاه استفاده نمایند. کودکان نباید دستگاه را تمیز یا تعمیر کنند. دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.
۲. این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی هستند یا افراد کم دانش ساخته نشده است.
۳. از بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگیری نمایید.

**حفظ محیط زیست**

در پایان عمر و از کار افتادن کامل دستگاه، آن را با زباله معمولی خانه دور نیندازید و مطابق مقررات حفظ محیط زیست منطقه مسکونی خود آن را برای بازیافت در اختیار مسئولین مربوطه قرار دهید.

