


# راهنمای استفاده از همزن و مخلوط کن دستی

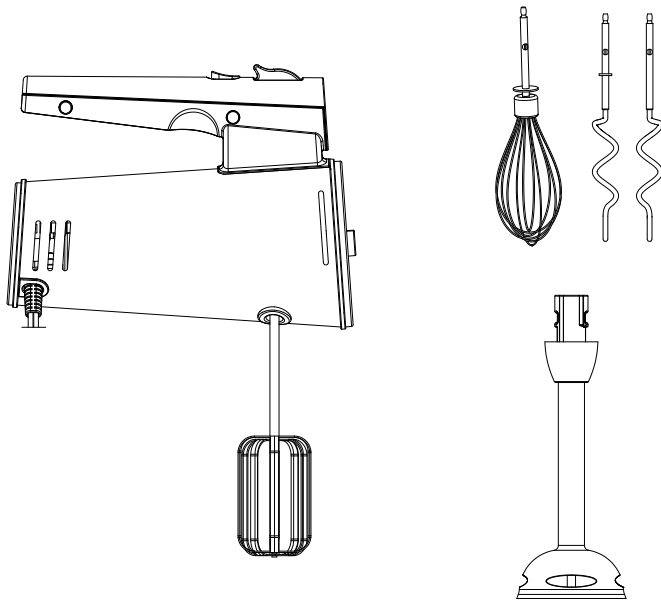



قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و برای مراجعات بعدی نگهداری کنید.

**این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است**


## نکات مهم ایمنی

- هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :
۱. دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
  ۲. قبل از استفاده دقت نمایید ولتاژ برق محل مشابه ولتاژ دستگاه باشد.
  ۳. در صورت صدمه دیدن سیم، دو شاخه و یا خراب شدن دستگاه، آنرا به کار نیندازید.
  ۴. از آویزان شدن سیم برق از میز، تماس با سطوح داغ و یا اجسام تیز جلوگیری نمایید.
  ۵. سیم برق و بدنه دستگاه را در آب فرو نکنید.
  ۶. در صورت صدمه دیدن سیم برق، آنرا از طریق تعمیرگاه مجاز ، تعویض نمایید.
  ۷. هنگام استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان و افراد ناوارد، کاملاً مراقب باشید.
  ۸. دستگاه را روی و یا نزدیک اجاق گاز، بخاری و یا وسایل گرم کننده نگذارید.
  ۹. در حین کار دستگاه، پره همزن و یا میله های مخلوط کن را از آن جدا نکنید.
  ۱۰. دستگاه در حال کار را، به حال خود رها نکنید.
  ۱۱. هنگام عدم استفاده از دستگاه، قبل از جدا کردن قطعات، یا در جعبه گذاشتن دستگاه، یا موقع تمیز کردن آن ، دوشاخه را از برق بکشید.
  ۱۲. از لوازمی غیر از آنچه به وسیله سازنده توصیه شده است ، استفاده نکنید.
  ۱۳. قبل از شستن، پره همزن را از همزن جدا نمایید.
  ۱۴. قبل از زدن دوشاخه به برق یا کشیدن آن، مراقب باشید دکمه تنظیم روی خاموش "OFF" باشد.
  ۱۵. به قسمت‌های متحرک دست نزنید.
  ۱۶. هنگام کار با دستگاه، مراقب باشید دست، لباس و وسایل آشپزخانه با پره همزن تماس نداشته باشد.
  ۱۷. این دستگاه برای استفاده کودکان یا افراد دیگری که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده است.
  ۱۸. مراقب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند.
  ۱۹. قبل از تعویض وسایل جانبی یا قسمت‌های متحرک دستگاه، حتماً آنرا خاموش نمایید.
  ۲۰. در فضای باز از دستگاه استفاده نکنید.

با مخلوط کن دستی خود آشنا شوید.

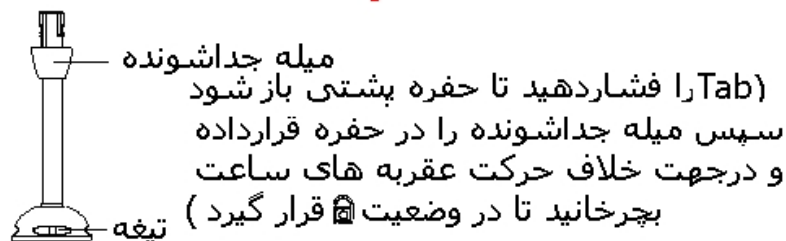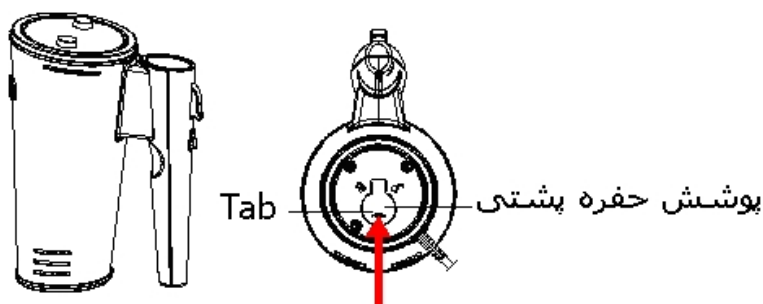

## با همزن خود آشنا شوید.

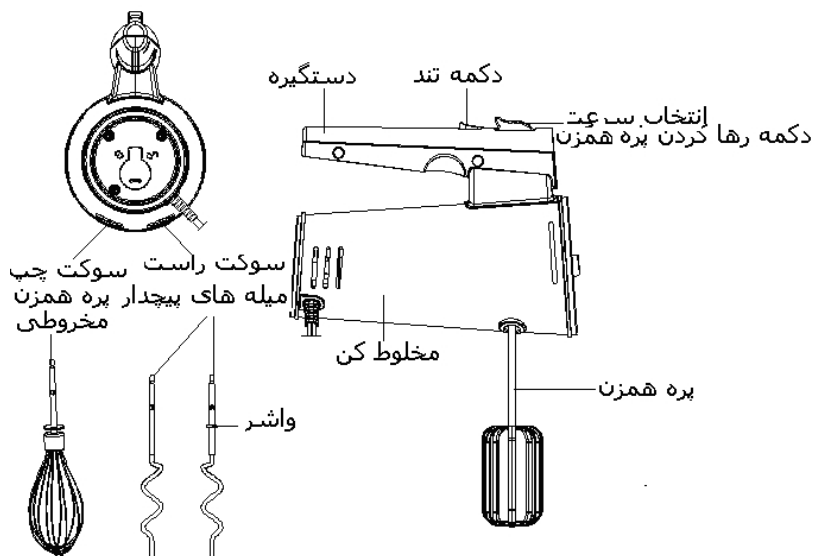

### قبل از استفاده از دستگاه :

قبل از استفاده از دستگاه، پره ها و میله ها را با آب گرم شسته و خشک کنید. مراقب باشید که دوشاخه، از پریز بیرون بوده و دکمه انتخاب سرعت روی وضعیت "0" باشد.

۱. برحسب کاری که می خواهید انجام دهید، لوازم جانبی را انتخاب کنید :  
برای مخلوط کردن و همزدن از پره همزن، برای همزدن سفیده تخم مرغ از پره همزن مخروطی و برای خمیرکردن آرد از میله های پیچدار استفاده نمایید.
۲. پره همزن، پره همزن مخروطی و میله های پیچدار را با دقت نصب کنید. توجه داشته باشید که به علت تشابه سوکت ها، همزن ها را می توان در هریک از سوکت ها نصب کرد. اما میله پیچداری که دارای واشر است، باید فقط در سوکت سمت راست نصب نمایید و میله پیچدار دوم را فقط در سوکت سمت چپ. مراقب باشید که جایجا و برعکس نصب نکنید.

### استفاده از مخلوط کن دستی

۱. مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت "0" قرار دارد. دوشاخه را به برق بزنید. چراغ دستگاه روشن می شود.
۲. سرعت مورد نظر را انتخاب نمایید. (۵ سرعت مختلف وجود دارد)، دستگاه شروع به کار می کند. اگر دکمه تند را فشار دهید، سرعت به حداکثر می رسد.
۳. زمان کار نباید بیش از ۵ دقیقه شود.
۴. پس از پایان کار، دستگاه را در وضعیت "0" قرار دهید و دوشاخه را از برق بکشید.
۵. در صورت لزوم، غذای چسبیده به پره ها یا میله را با قاشق چوبی یا لاستیکی، جدا کنید.
۶. با فشردن دکمه رها سازی، پره ها یا میله ها را از دستگاه جدا نمایید. این کار را فقط هنگامی که دوشاخه از پریز بیرون بوده و دستگاه در وضعیت "0" قرار دارد، انجام دهید.

### استفاده از همزن

۱. قبل از اولین استفاده، میله همزن را خوب بشوید.
۲. مطابق شکل، میله همزن را روی بدنه موتور سوار نمایید.
۳. مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت "0" قرار دارد. دوشاخه را به برق بزنید. چراغ دستگاه روشن می شود
۴. همزن را در ظرف محتوی مواد قرار دهید. دکمه "تند" را فشار دهید و نگهدارید. دستگاه شروع به کار می کند. توجه داشته باشید که زمان نباید هر بار بیش از ۱ دقیقه شود. **مهم:** مراقب باشید که تیغه ها بسیار تیز هستند. قبل از نصب و هنگام وصل کردن لوازم، دوشاخه را از برق بکشید.
۵. هرگاه مایل باشید می توانید با رها کردن دکمه "تند"، کار را متوقف نمایید.
۶. پس از اتمام کار دوشاخه را از برق بکشید.

**تمیزکردن و تعمیر دستگاه**

۱. قبل از تمیزکردن، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.  
توجه : بدنه موتور را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید
۲. بدنه دستگاه را با پارچه خیس تمیز کرده و کاملاً خشک کنید.
۳. ذرات غذای چسبیده به سیم برق را پاک کنید.
۴. پره ها و میله های همزن را با آب گرم بشویید. پره ها را می توان با ماشین ظرفشویی شست.
۵. میله همزن را فقط زیر آب بگیرید (از مواد شوینده استفاده نکنید).  
نکته : میله همزن را در آب فرو نکنید. پس از شستن آن را به طور عمودی نگهدارید تا همه آب آن خارج شود. مراقب تیغه ها باشید.

**نکاتی در مورد مخلوط کردن :**

- برای مخلوط کردن موادی که در یخچال نگهداری می شوند(مانند کره و تخم مرغ)، قبل از شروع کار، مدتی آنها را در خارج از یخچال بگذارید.
- تخم مرغ را ابتدا در یک ظرف جداگانه بشکنید و سپس در مخلوط کن بریزید.
- مواد را با سرعت کم مخلوط کنید و بیش از اندازه هم نزنید.
- شرایط آب و هوایی و درجه حرارت محیط در زمان مخلوط کردن و همزدن موثر است.
- همیشه از سرعت کم شروع کنید و به تدریج سرعت را به حد مورد نظر برسانید.

**حفظ محیط زیست**

برای حفاظت از محیط زیست، وسایل برقی از کار افتاده را بر اساس مقررات کشور خود و مطابق استاندارد تعیین شده در محل های مناسب، جداگانه بگذارید.



در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

**شرایط ضمانت نامه**

- ۱ - داشتن کارت ضمانت نامه .
- ۲ - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
- ۳ - اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است
- ۴ - ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد
- ۵ - بنا به دلایل وارداتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

**سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .**