

# راهنمای استفاده از همزن دستی



قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و برای مراجعه بعدی حفظ کنید.


**نکات مهم ایمنی**

هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد از جمله موارد زیر :

۱. دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
۲. هنگام استفاده از دستگاه مراقب کودکان باشید
۳. هنگام عدم استفاده از دستگاه، قبل از جدا کردن قطعات یا موقع تمیز کردن ، دوشاخه را از برق بکشید.
۴. هنگام استفاده به قسمت‌های متحرک دست نزنید. از تماس دست ، لباس و وسایل آشپزخانه با پره های در حال کار ، جلوگیری نمایید.
۵. در صورت صدمه دیدن سیم یا دوشاخه یا خراب شدن دستگاه آنرا به کار نیندازید و از طریق تعمیرگاه مجاز ، تعمیر نمایید.
۶. از لوازمی غیر از آنچه به وسیله سازنده توصیه شده است ، استفاده نکنید.
۷. از آویزان شدن سیم برق از میز، یا تماس آن با سطوح داغ و تیز جلوگیری نمایید.
۸. این دستگاه برای استفاده خانگی است. از آن برای کارهای تجاری و در فضای باز ، استفاده نکنید.
۹. از فرو بردن دستگاه در آب یا مایعات دیگر خودداری کنید.
۱۰. دستگاه را نزدیک اجاق گاز ، بخاری ویا وسایل گرم کننده دیگر نگذارید.
۱۱. از همزن برای کاری غیر از آنچه در این راهنما تشریح شده است، استفاده نکنید.
۱۲. دستگاه در حال کار را به حال خود ،رها نکنید.
۱۳. قبل از تمیزکردن و شستن، پره ها را از آن جدا کنید.

**این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است**

این دستگاه برای همزدن خمیر شیرینی و کیک، مخلوط کردن خامه و سفیده تخم مرغ و تهیه پوره سیب زمینی و مانند اینها طراحی شده است و دارای ۱۰ سرعت مختلف می باشد.

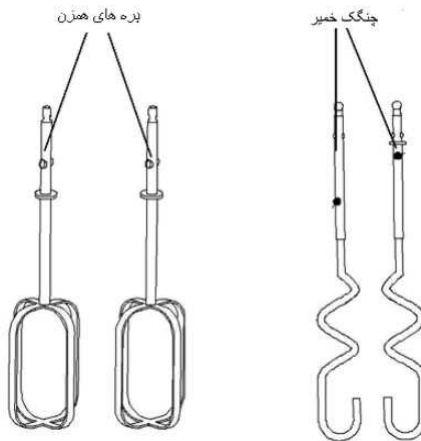

**طرز استفاده از دستگاه :**

۱. سیم برق را از محل خود خارج کنید.
۲. برای همزدن سفیده تخم مرغ ویا مواد مشابه آن از پره های همزن و برای خمیرکردن آرد از چنگک خمیر ، استفاده نمایید.
۳. پره های همزن یا چنگک خمیر را نصب کنید. توجه داشته باشید که هرکدام از پره های همزن را می توان در هریک از سوکت ها نصب نمود. اما باید چنگک خمیر را که واشر بزرگ دارد ، در سوکت بزرگتر و چنگک دیگر را در سوکت کوچکتر دستگاه نصب نمایید. مراقب باشید که جابجا و برعکس نصب نشوند.
۴. مطمئن شوید که دستگاه در وضعیت "0" قراردارد. دوشاخه را به برق بزنید.
۵. با فشار دادن **دکمه تعیین محدوده سرعت** به چپ (سرعت ۱ تا ۵) یا به راست (سرعت ۶ تا ۱۰) ، محدوده سرعت را انتخاب کنید. سپس با فشار دادن "**دکمه انتخاب سرعت**"، سرعت مورد نظر را انتخاب نمایید. دستگاه شروع به کار می کند. در صورت فشردن "**دکمه دور تند**" در هر لحظه، سرعت همزن به حداکثر خواهد رسید.  
**هشدار :** هنگام کار، مراقب باشید که در ظرف همزن ، کارد، قاشق یا چنگال قرار نگرفته باشد.
۶. زمان استفاده از دستگاه برای یک نوبت نباید بیش از ۵ دقیقه شود. بین دوبار استفاده از همزن ، حداقل باید ۱۰ دقیقه فاصله باشد. بهترین سرعت برای ورز دادن خمیر، سرعت ۶ و یا ۷ است.
۷. پس از پایان کار، "**دکمه انتخاب سرعت**" را در وضعیت "0" قرار دهید و دوشاخه را از برق بکشید.
۸. در صورت لزوم، غذای چسبیده به پره ها یا چنگک را، با قاشق چوبی یا لاستیکی از آن جدا کنید.
۹. با فشردن "دکمه رها سازی"، پره ها یا چنگک را از دستگاه جدا نمایید.

**تمیزکردن و تعمیر دستگاه**

۱. قبل از تمیزکردن، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.
۲. بدنه دستگاه را با پارچه خیس تمیز کرده و سپس کاملاً خشک کنید.
۳. ذرات غذای چسبیده به سیم برق را پاک کنید.
۴. پره ها و چنگک همزن را با آب گرم بشویید و خشک کنید. پره ها را می توان با ماشین ظرفشویی شست.

**نکاتی در مورد مخلوط کردن :**

- برای مخلوط کردن موادی که در یخچال نگهداری می شوند (مانند کره و تخم مرغ)، قبل از شروع کار مدتی آنها را در خارج از یخچال بگذارید.
- تخم مرغ را ابتدا در یک ظرف جداگانه بشکنید و سپس در همزن بریزید.
- مواد را با سرعت کم مخلوط کنید و بیش از اندازه هم نزنید.
- شرایط آب و هوایی و درجه حرارت محیط در زمان همزدن موثر است.
- همیشه از سرعت کم شروع کنید و به تدریج سرعت را به حد مورد نظر برسانید.

**حفظ محیط زیست**

برای حفاظت از محیط زیست، وسایل برقی از کار افتاده را بر اساس مقررات کشور خود و مطابق استاندارد تعیین شده در محل های مشخص شده بگذارید.

