


# راهنمای استفاده از همزن با کاسه

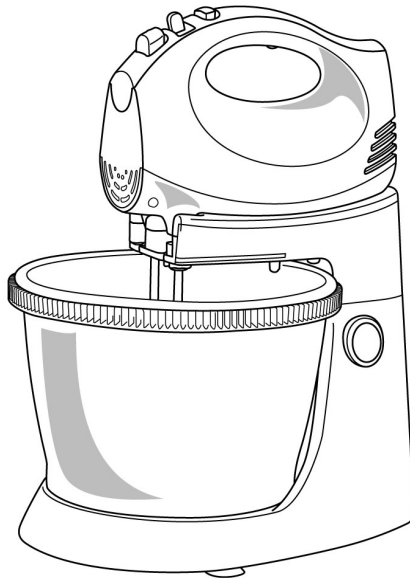

**نکات ایمنی:**

۱. قبل از استفاده برای بار اول، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
۲. هنگام عدم استفاده از دستگاه یا موقع تمیز کردن آن، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.
۳. دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۴. مراقب باشید ولتاژ برق محل، مشابه ولتاژ دستگاه باشد.
۵. هنگام بالا آوردن سر دستگاه، مراقب باشید پره ها یا سیخ ها، کاملاً متوقف شده باشد.
۶. دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید و آنرا زیر شیر آب نگیرید.
۷. هرگز خودتان قطعات دستگاه را از هم جدا نسازید.
۸. در صورت صدمه دیدن دستگاه، سیم برق و دوشاخه، آنرا به کار نیندازید و به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۹. هنگام استفاده، دستگاه را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید.
۱۰. این دستگاه برای استفاده کودکان، یا افراد دیگری که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند، یا افراد ناوارد ساخته نشده است.
۱۱. اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند.

## نام قطعات



### طرز کار دستگاه

۱. برای بالا بردن سر همزن، دکمه بالا و پایین شدن سر را فشاردهید.
۲. برای نصب پره همزن و یا سیخ های خمیرگیری، با یک دست، دستگیره دستگاه را بگیرید و با دست دیگر پره همزن و یا سیخ خمیرگیر را، آنرا در شکاف مخصوص فرو کنید. فشاردهید و بچرخانید تا جا بیفتد.
۳. کاسه همزن را روی پایه قراردهید. سپس دکمه بالا و پایین شدن و قفل سر را فشار دهید تا سر دستگاه به پایین بیاید. دکمه قفل را بزنید تا سر دستگاه به بدنه قفل شود.
۴. دستگاه را با سرعت درجه "۱" روشن کنید.

۵. می توانید درجه سرعت را به دلخواه تا سرعت "۵" افزایش دهید. حداکثر زمان روشن بودن مداوم دستگاه، ۳ دقیقه است.
۶. برای قدرت بیشتر، دکمه سریع را فشاردهید. حداکثر زمان فشاردادن دکمه سریع، باید کمتر از ۱ دقیقه باشد.
۷. پس از انجام کار، دکمه سرعت را به وضعیت "0" برگردانید و دستگاه را خاموش نمایید.
۸. برای جداکردن پره همزن (یا سیخ خمیرگیر)، دکمه رهاسازی را فشاردهید.
۹. همیشه پس از پایان کار و قبل از تمیزکردن، دوشاخه را از برق بکشید.

### راهنمای مخلوط کردن:

سرعت	شرح
۱	مناسب برای مواد خشک مانند آرد، کره و سیب زمینی
۲	بهترین سرعت برای ترکیبات آبدکی
۳	برای خمیر کیک و نان
۴	برای همزدن خامه و شکر، شیرینی و غیره
۵	برای همزدن تخم مرغ، سیب زمینی، خامه و غیره
سریع	مانند سرعت ۵

### تمیزکردن و نگهداری:

۱. دوشاخه را از برق بکشید.
۲. بدنه دستگاه را با پارچه نمدار تمیز کنید.
۳. پره های همزن و سیخ های خمیرگیری را با آب، یا ماشین ظرف شویی بشویید و خشک کنید.
۴. توصیه می شود وسایل جانبی را بلافاصله پس از استفاده تمیز نمایید. این کار باعث می شود که مواد چسبیده به وسایل، خوب و به راحتی پاک شده و از رشد باکتری، جلوگیری کند.

**مشخصات فنی دستگاه:**

ولتاژ : ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز

قدرت : ۲۰۰ وات

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

**شرایط ضمانت نامه**

- ۱ - داشتن کارت ضمانت نامه .
- ۲ - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
- ۳ - اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است
- ۴ - ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد
- ۵ - بنا به دلایل وارداتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

**سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .**