


# راهنمای استفاده

## همزن دستی

AC 230V, 50Hz, 350W

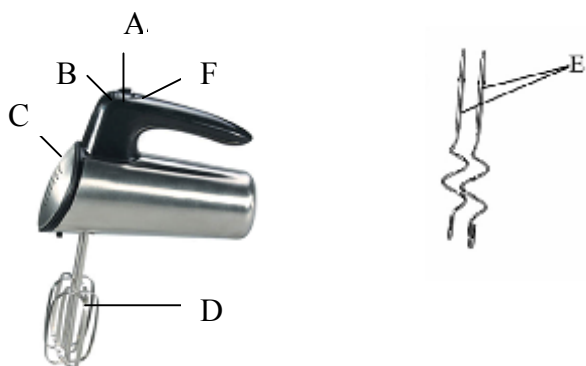



- A. کلید روشن/خاموش کردن و انتخاب سرعت  
 B. دکمه رها کننده  
 C. محل موتور  
 D. پره همزن  
 E. سیخک های خمیر گیر  
 F. سریع



## چگونه از دستگاه استفاده کنیم

۱. سیخک های همزن یا خمیرگیر را در جای خود نصب کنید(شکل ۱). فشار دهید تا جا بیفتد. (نکته: مهم است که سیخک گوشی دار را در سوراخ سمت راست و سیخک حلقه انگشتی را در سوراخ چپ قرار دهید(شکل ۲).
۲. مواد را در یک ظرف بریزید.
۳. همزن را در ظرف فرو کنید (شکل ۳).
۴. دوشاخه را به پریز زده همزن را روشن نمایید و سرعت مورد نظر را انتخاب کنید(شکل ۴).
۵. اگر به سرعت بیشتر نیاز دارید، دکمه سریع را فشار دهید(شکل ۵).
۶. در پایان، ابتدا سیم را از برق بکشید. دکمه(B) را فشار دهید تا سیخک ها آزاد گردد(شکل ۶).

## راهنمای انتخاب سرعت همزن

سرعت	شرح
1 FOLD	برای موادی مانند آرد، کره و سیب زمینی سرعت خوبی است
2 BLEND	بهترین سرعت برای ترکیبات مایع و سالاد
3 MIX	برای هم زدن مواد کیک، شیرینی و خمیرنان
4 CREAM	برای کرم کره و شکر، آب نبات نپخته، دسر و غیره
5 WHIP	برای تخم مرغ، شکر و تخم مرغ روی شیرینی، زدن خامه و غیره

## توجه :

۱. بعد از ۵ دقیقه کارکردن دستگاه، چند دقیقه به آن استراحت دهید.
۲. در یک نوبت بیش از ۱۰ دقیقه آنرا روشن نگذارید. بالاترین سرعت چرخش پره ۸۰۰ دور در دقیقه است.
۳. دستگاه در کارخانه روغن کاری شده و نیازی به روغن کاری مجدد ندارد.
۴. به غیر از تمیز کردن ، نیازی به سرویس بیشتری ندارد. در صورت نیاز به تعمیر، باید از تعمیرکار مجاز استفاده کرد.

## تمیز کردن

۱. سیم را از پریز جدا کنید. دستگاه را با یک تکه پارچه نمدار تمیز نمائید. برای پاک کردن لکه های خشک شده ، محل لکه را با پارچه خیس شده و آب گرم و یا با مواد شوینده بطور ملایم پاک نمایید. سپس خشک کنید.
۲. سیخک ها را با آب داغ بشویید و آبکشی کنید.
۳. هرگز بدنه دستگاه را آبکشی نکنید یا درآب فرو نبرید.

## نکات مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :

۱. قبل از استفاده از دستگاه ، دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
۲. از ولتاژ مناسب ، مطابق با نوشته روی دستگاه استفاده نمایید.
۳. برای جلوگیری از برق گرفتگی ، سیم یا دو شاخه یا خود دستگاه را در آب و مایعات دیگر فرو نبرید.
۴. هنگام استفاده درصورت نزدیکی کودکان با دستگاه، کاملاً مراقب باشید.
۵. هنگام عدم استفاده از دستگاه، موقع تمیز کردن آن یا هنگام سرهم کردن و جدا کردن قطعات، سیم را از برق بکشید.
۶. به بخشهای متحرک در حین کار دست نزنید.
۷. قبل از روشن کردن، ظرف را در جای مناسب بگذارید.
۸. برای خارج کردن غذا، از کاردک مخصوص استفاده کنید و دقت نمایید که دستگاه خاموش باشد.
۹. در صورت صدمه دیدن سیم یا دوشاخه یا خراب شدن دستگاه آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۱۰. برای جلوگیری از خطر، سیم صدمه دیده بایستی توسط تعمیرکار متخصص تعویض گردد.
۱۱. استفاده از قطعاتی غیر از آنچه به وسیله سازنده توصیه شده است ، ممکن است باعث حادثه گردد.
۱۲. از این دستگاه در محل سرپوشیده استفاده نمایید.
۱۳. هرگز نگذارید سیم برق با سطوح داغ تماس داشته باشد یا آویزان بماند.
۱۴. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.
۱۵. قبل از راه اندازی، پره همزن یا سیخک های خمیر گیری را به همزن متصل کنید.
۱۶. موقع تعویض قطعات یا هنگام تماس با قسمت های متحرک، دستگاه را خاموش کنید.
۱۷. کودکان و افراد نا وارد ، نباید بدون مراقبت از دستگاه استفاده نمایند.
۱۸. مواظب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند.

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

### شرایط ضمانت نامه

- ۱ - داشتن کارت ضمانت نامه .
- ۲ - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
- ۳ - اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است .
- ۴ - ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد
- ۵ - بنا به دلایل وارادتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

**سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .**