


راهنمای استفاده از اوون توستر

مدل OVN-09W131 و OVN-09B-131

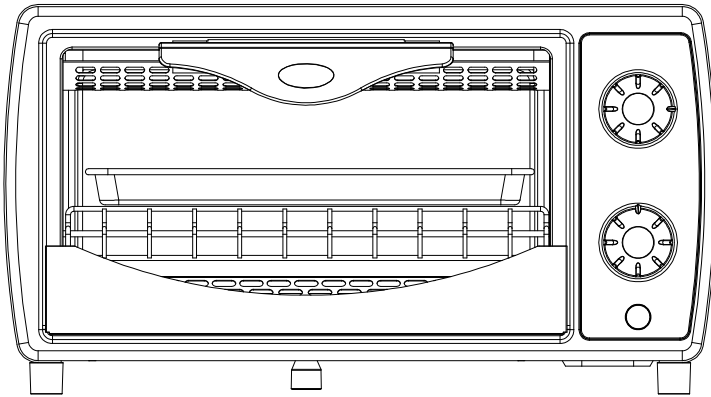

لطفاً قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.
فقط برای استفاده خانگی!

نکات مهم ایمنی

- هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :
۱. دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
 ۲. از تماس با سطوح داغ دستگاه خودداری کنید و یا از دستگیره استفاده نمایید.
 ۳. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت به دستگاه نزدیک شوند.
 ۴. سیم، دوشاخه و قطعات دستگاه ، یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
 ۵. اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه میز آویزان شود و یا با سطوح داغ تماس داشته باشد.
 ۶. در صورت صدمه دیدن سیم یا دوشاخه یا خراب شدن دستگاه ، آنرا به کار نیندازید و دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
 ۷. هنگام عدم استفاده از دستگاه، موقع تمیز کردن آن یا هنگام سرهم کردن و جدا کردن قطعات، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.
 ۸. از لوازم جانبی توصیه شده به وسیله سازنده برای این دستگاه استفاده کنید.
 ۹. برای جداکردن دوشاخه از پریز، ابتدا دستگاه را خاموش کنید. سپس دوشاخه را از پریز بکشید. برای بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، خود دوشاخه را بگیرید. هرگز برای این کار سیم برق را نکشید.
 ۱۰. هیچ قسمتی از دستگاه را با فویل فلزی نپوشانید زیرا باعث افزایش دمای دستگاه خواهد شد.
 ۱۱. دستگاه را با سیم ظرفشویی تمیز نکنید.
 ۱۲. مواد غذایی را بیش از ظرفیت دستگاه ، درون آن نگذارید.
 ۱۳. روی دستگاه را هنگام کار نپوشانید و از تماس پرده و مواد قابل اشتعال با دستگاه جلوگیری نمایید.
 ۱۴. چیزی روی دستگاه روشن نگذارید.
 ۱۵. هنگام استفاده از ظروف غیر فلزی و شیشه ای در دستگاه، کاملاً مراقب باشید.
 ۱۶. این مواد را درون دستگاه نگذارید : مقوا، کاغذ، پلاستیک و موادی مانند آن.
 ۱۷. هنگام عدم استفاده از دستگاه، چیزی در آن نگذارید.

۱۸. همیشه هنگام قراردادن مواد در دستگاه یا برداشتن غذا از آن، از دستکش استفاده نمایید.

۱۹. درب دستگاه از شیشه مخصوص و ایمن ساخته شده است که از شیشه معمولی محکم تر و مقاوم تر است و در صورت شکسته شدن، تکه های آن خیلی تیز نخواهد بود.

۲۰. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.

۲۱. از این دستگاه فقط برای مصارفی که در این دفترچه راهنما شرح داده شده است استفاده نمایید.

۲۲. هنگام روشن بودن دستگاه، درب و بدنه آن داغ می شود. لطفاً مراقب باشید.


۲۳. هنگام باز بودن درب، چیزی روی در نگذارید.

۲۴. هنگام استفاده از دستگاه برای بار اول، ممکن است دود کمی از آن بلند شود که به علت روغن کاری دستگاه در کارخانه است. پس از ۱۰ دقیقه کارکردن این دود از بین می رود و در دفعات بعدی مشاهده نخواهد شد.

هشدار :

- هنگام کار، بدنه دستگاه گرم و داغ می گردد. همیشه از دستگیره یا دستکش برای برداشتن ظرف داخل دستگاه استفاده نمایید. این دفترچه راهنما را همیشه نگهداری کنید!!

قطعات دستگاه

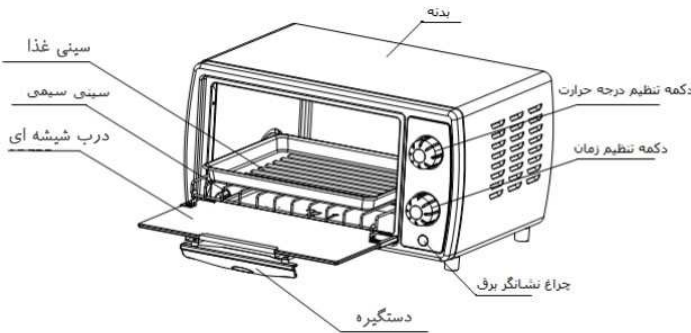

پیش از استفاده از دستگاه برای بار اول:

۱. دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
۲. مراقب باشید که دوشاخه به پریز وصل نباشد و دکمه تنظیم زمان روی خاموش "OFF" باشد.
۳. قطعات را جدا کرده و با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید.
۴. قطعات را کاملاً خشک نموده و مجدداً در دستگاه نصب کنید. دوشاخه را به برق بزنید.
۵. ممکن است هنگام استفاده از دستگاه برای بار اول، دستگاه بو بدهد یا کمی دود از آن بلند شود که به علت روغن کاری دستگاه در کارخانه است. توصیه می شود ابتدا دستگاه را به مدت ۱۵ دقیقه روشن بگذارید تا بو و دود از بین برود.

استفاده از دستگاه

قبل از استفاده برای بار اول لطفاً با کارکرد ها و قطعات آن آشنا شوید:

- **دکمه تنظیم درجه حرارت :** برای تنظیم درجه حرارت دستگاه از این دکمه استفاده کنید . می توانید درجه حرارت دستگاه را بین ۶۵ و ۲۴۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید .
- **دکمه تنظیم زمان :** اگر دکمه را به چپ بچرخانید ، دستگاه روشن شده و تا وقتی که به حالت اول برنگردانید، روشن باقی خواهد ماند. برای فعال کردن زمان سنج، دکمه را به اندازه لازم به راست بچرخانید تا دستگاه روشن شود. دکمه به تدریج به جای اول بازخواهد گشت و پس از رسیدن دکمه به وضعیت اولیه صدای زنگ پایان کار شنیده می شود.
- **چراغ نشانگر اتصال به برق :** با روشن کردن دستگاه، این چراغ روشن می شود.
- **سینی سیمی :** با باز و بسته کردن درب دستگاه، این سینی به طور خودکار بیرون آمده یا به داخل برمی گردد. نان و ظروف غذا روی این سینی قرارداده می شود.

- **سینی غذا :** برای پختن و کباب کردن گوشت، ماهی، مرغ و غذا های مختلف از این ظرف استفاده کنید .



کارکرد المنت های حرارتی دستگاه

توجه داشته باشید که با روشن شدن دستگاه، المنت حرارتی بالا و پایین هردو روشن می شوند. این کارکرد برای تهیه پیتزا، پختن نان و برشته کردن مرغ و امثال آن بسیار مناسب است.

طرز کار دستگاه

- مواد غذایی را مستقیماً روی سینی سیمی یا ابتدا درون سینی غذا و سپس روی سینی سیمی قرار دهید.
- با استفاده از دکمه تنظیم درجه حرارت، دمای مناسب را انتخاب نمایید.
- با استفاده از دکمه تنظیم زمان، زمان را تنظیم و دستگاه را روشن کنید. می توانید برحسب نوع غذا و اندازه پخت ، زمان را با چرخاندن دکمه تنظیم زمان ، کم و زیاد نمایید.
- پس از پایان پخت، دکمه تنظیم زمان را روی "O" قرار دهید.

توجه: در صورتی که بخواهید مواد داخل یخچال را در دستگاه گرم کنید یا بپزید، زمان تنظیمی به درجه حرارت مواد بستگی دارد. مواد فریز شده به زمان بیشتری نیاز دارد.

نگهداری

این دستگاه دارای قطعاتی نیست که مصرف کننده بخواهد آنها را خودش تعمیر نماید. در صورت نیاز با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.

تمیز کردن دستگاه

همیشه قبل از تمیز کردن و جابجایی، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید. از فروبردن دستگاه، دوشاخه و سیم برق آن در آب یا مایعات دیگر خودداری نمایید. دستگاه را با پارچه نمدار و شوینده های ملایم تمیز کنید و از سیم ظرفشویی و

مشابه آن استفاده نکنید.
 قطعات آن را با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید. درب دستگاه را با پارچه نمدار تمیز کنید و با حوله خشک نمایید.

انبار کردن

پس از استفاده، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید خنک شود. سپس دستگاه را تمیز و خشک کنید و آن را در کارتن گذاشته و در محلی خشک و تمیز قرار دهید. مراقب باشید که سیم برق تحت فشار نباشد و در محل خود در زیر دستگاه مستقر شده باشد.

مشخصات فنی:

ولتاژ: ۲۴۰ ولت ۵۰ هرتز

قدرت : ۷۰۰ وات

ظرفیت: ۹ لیتر

حفظ محیط زیست

در صورت از کارافتادن و قابل مصرف نبودن دستگاه، آن را بر حسب ضوابط مواد طبقه بندی شده و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست زباله کنید.

