


# راهنمای استفاده


## فر برقی

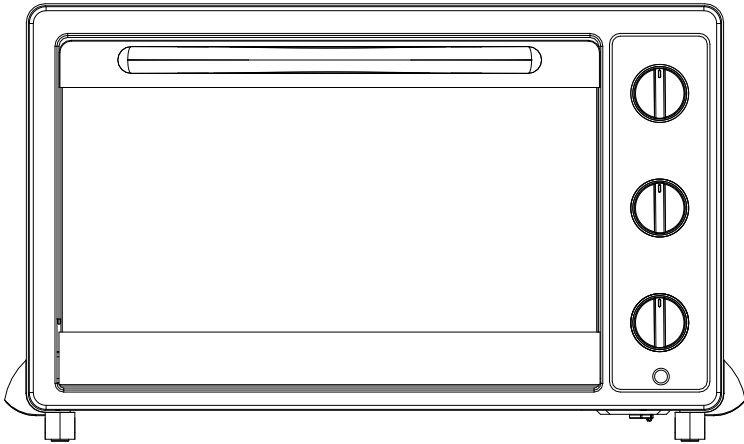

قبل از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.

این دستگاه برای استفاده خانگی است.

.....قطعات دستگاه.....

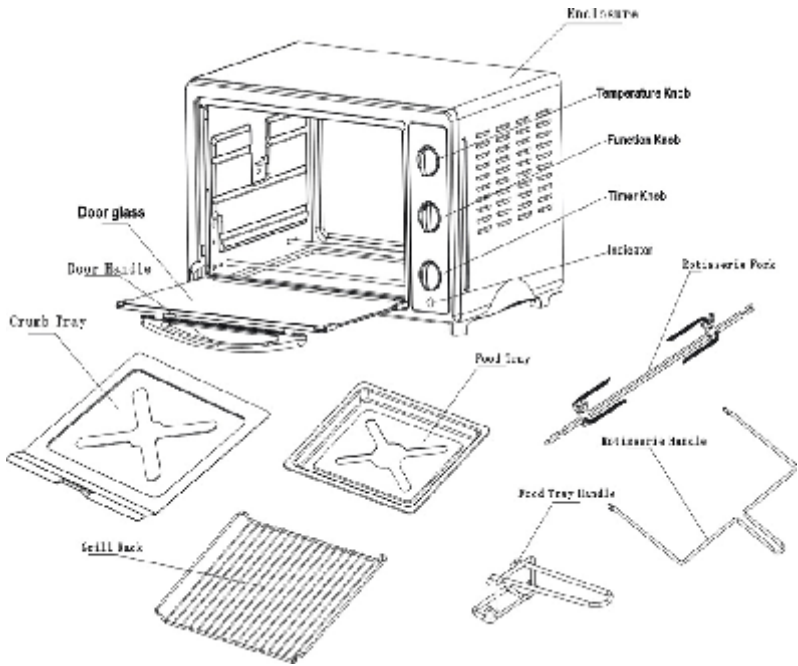

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Enclosure :        | بدنه                  |
| Temperature Knob : | دکمه تنظیم درجه حرارت |
| Function Knob :    | دکمه تنظیم کارکرد     |
| Timer Knob :       | دکمه تنظیم زمان       |
| Indicator :        | نشانه گر              |
| Door Glass :       | درب شیشه ای           |
| Door Handle :      | دستگیره درب           |
| Crumb Tray :       | سینی خرده نان         |
| Food Tray :        | سینی غذا              |
| Food Tray Handle : | دستگیره سینی غذا      |

جوجه گردان : Rotisserie Fork  
 دستگیره جوجه گردان : Rotisserie Fork Handle  
 سینی کباب پزی (گریل) : Grill Rack

### نکات مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :

۱. قبل از استفاده دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
۲. به سطوح داغ دست نزنید. از دستگیره استفاده نمایید.
۳. هنگام استفاده یا نزدیکی کودکان به دستگاه، کاملاً مراقب باشید.
۴. برای جلوگیری از برق گرفتگی ،سیم یا دو شاخه یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
۵. هرگز نگذارید سیم برق با سطوح داغ تماس داشته یا آویزان باشد.
۶. در صورت صدمه دیدن سیم یا دو شاخه ، دستگاه را به کار نیندازید. آنرا برای بررسی و تعمیر به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز ببرید.
۷. استفاده از قطعاتی غیر از آنچه به وسیله سازنده توصیه شده است ، ممکن است باعث حادثه گردد.
۸. دستگاه را نزدیک یا روی اجاق یا میکرو فر قرار ندهید.
۹. برای تهویه مناسب ، دستگاه ، حداقل ۱۲ سانتیمتر با اطراف خودش فاصله داشته باشد.
۱۰. هنگام عدم استفاده از دستگاه، موقع تمیز کردن آن یا سرهم کردن و جدا کردن قطعات، سیم را از برق بکشید و مطمئن باشید دستگاه سرد شده است.
۱۱. هنگامی که روغن یا مایعات داغ درون فر برقی قرار دارد، برای جابجایی آن دقت زیاد به کار برید.
۱۲. سینی خرده نان درون فر برقی را با فویل آلومینیومی نپوشانید ، زیرا باعث بالا رفتن درجه حرارت می گردد.
۱۳. هنگام برداشتن سینی یا روغن و یا مایعات داغ داخل فر برقی ، فوق العاده دقت کنید.

۱۴. با اسکاچ یا سیم ظرفشویی دستگاه را تمیز نکنید ، زیرا ممکن است باعث برق گرفتگی گردد.
۱۵. استفاده از فر برقی ، در مجاورت مواد قابل اشتعال مانند پرده و امثال آن ، ممکن است باعث آتش سوزی شود.
۱۶. هنگام استفاده از ظروف غیر شیشه ای و فلزی در درون فر برقی ، خیلی مواظب باشید.
۱۷. مواد زیر را درون فر برقی نگذارید : مقوا، پلاستیک، کاغذ، یا مشابه آنها .
۱۸. موقعی که از دستگاه استفاده نمی کنید، موادی غیر از آنچه فروشنده توصیه کرده است، در آن نگذارید.
۱۹. ابتدا سیم برق را به دستگاه وصل نمایید، سپس آنرا به پریز برنید . موقع کشیدن سیم از برق، ابتدا کلید دکنمه ها را روی خاموش (Off) قرارداده و بعداً سیم را از پریز جدا کنید. برای کشیدن سیم، دو شاخه را بگیرد نه خود سیم را.
۲۰. هنگام گذاشتن مواد ، داخل فر ویا بیرون آوردن آن ، از دستکش استفاده کنید.
۲۱. درب شیشه ای فر برقی از شیشه محکم و ایمن ساخته شده است و از شیشه معمولی محکمتر بوده و به راحتی شکسته نمی شود. از خراش دادن سطح در و یا شکستن لبه های آن خودداری کنید و در صورت خراش برداشتن درب، با نماینده فروش تماس بگیرید.
۲۲. در محل سرپوشیده از دستگاه استفاده نمایید.
۲۳. دستگاه را برای کارهایی که توصیه شده به کار ببرید.
۲۴. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.
۲۵. سطوح قابل دسترسی فر هنگام استفاده داغ می شود. مواظب باشید.
۲۶. وقتی درب شیشه ای کاملاً باز است، نمی تواند بار زیادی تحمل کند. چیزی روی آن نگذارید.
۲۷. دستگاه را نمی شود با یک زمان سنج خارج از آن یا کنترل از راه دور کنترل کرد.

### قبل از استفاده از دستگاه

قبل از اولین استفاده از دستگاه مطمئن شوید که :

۱. دفترچه راهنما را مطالعه کرده اید.
۲. سیم را از برق کشیده و دکمه تنظیم زمان را ، روی وضعیت "Off" قرار دهید.

۳. سینی و قسمت‌های داخلی دستگاه را خارج کرده و آنها را با آب گرم یا با ماشین ظرفشویی بشوئید.
۴. کلیه قطعات را کاملاً خشک کرده و سر جای خود قرار داد دهید. با اتصال سیم برق به پریز، دستگاه همراه با جوجه گردان و سینی کباب پزی آماده استفاده می باشد.
۵. توصیه می کنیم بعد از سرهم کردن قطعات شسته شده و در بار اول، برای زدودن چربی و روغنی که احتمالاً موقع بسته بندی و حمل در دستگاه باقیمانده است، فر برقی را برای تقریباً ۱۵ دقیقه با حداکثر درجه حرارت روشن کنید.


### استفاده از دستگاه

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه با قطعات و کارکرد آن ، آشنا شوید :

- **دکمه تنظیم کارکرد :** ۶ روش پخت وجود دارد (۱ خاموش، ۲ گرم کن های بالا

و پایین+ فن  ، ۳ گرم کن بالا و فن  ، ۴ گرم کن های بالا و پایین

 ، ۵ گرم کن بالا و جوجه گردان  ، ۶ گرم کن های بالا و پایین +

جوجه گردان + فن  )

- **دکمه تنظیم درجه حرارت :** درجه حرارت مورد نظر ( حداقل ۶۵ و حداکثر ۲۴۰ ) را انتخاب کنید.
- **دکمه تنظیم زمان :** اگر دکمه کنترل را به چپ بچرخانید (خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت). تا خاموش کردن دستی، فر برقی ، روشن باقی می ماند. اگر دکمه را به راست بچرخانید ، زمان سنج ، فعال می شود . در پایان زمان ، زنگ به صدا در می آید.
- **نشانگر :** تا زمانیکه فر برقی کار می کند، نشانگر روشن خواهد بود.
- **سینی کباب :** برای تست کردن، پختن نان و پخت و پز عمومی در ظروف سفالی یا شیشه ای، از سینی کباب استفاده کنید.
- **سینی غذا :** برای کباب کردن و سرخ کردن گوشت، مرغ و ماهی و انواع غذاهای دیگر، از سینی غذا استفاده کنید .



- **دستگیره جوجه گردان** : برای برداشتن سیخ جوجه گردان از دستگیره آن استفاده کنید .
- **جوجه گردان** : برای سرخ و یا برشته کردن انواع گوشت و کباب ، می توانید از جوجه گردان ، استفاده کنید .



- **کارکرد** یا

این کارکرد برای پختن ورقه های نازک گوشت، بال جوجه، خلال سیب زمینی، گوشت کبابی، تکه های گوشت و مرغ و ماهی مناسب است ، در این کارکرد قسمت بالای مواد ، حرارت می بیند .

### طرز کار


- فر برقی را مطابق راهنما گرم کنید.
- دکمه تنظیم درجه حرارت را در حداکثر قرار دهید.
- دکمه تنظیم کارکرد را روی  یا  قرار دهید.
- قبل از پایان زمان مورد نظر، هر ۵ تا ۱۰ دقیقه پخت غذا را کنترل نمایید.
- پس از اتمام پخت ، دکمه تنظیم زمان را روی "0" بچرخانید.



- **کارکرد**

این کارکرد برای پختن نان، پیتزا و پرندگان مناسب است.

### طرز کار

- سینی کباب پز را در وسط فر برقی بگذارید.
- دکمه تنظیم کارکرد را روی  قرار دهید.
- غذا را روی سینی غذا قرار دهید.
- دکمه تنظیم زمان را روی "ON" بگذارید. زمان را تعیین کنید و پخت را هر چند دقیقه کنترل نمایید.
- برای کنترل کردن یا برداشتن غذا، از دستگیره ها استفاده کنید.



- در پایان پخت ، دکمه تنظیم زمان را روی "0" قرار دهید.
- توجه : زمان پیشنهاد شده برای سرخ کردن، بر اساس سرماى گوشتى است که در یخچال بوده است .



### • کارکرد

این کارکرد برای پختن جوجه و پرندگان مناسب است. یکی از سیخک ها را ، هم جهت با نوک میله جوجه گردان تنظیم کنید و به طرف سر آن حرکت دهید و محکم کنید. میله جوجه گردان را از وسط جوجه عبور داده و سپس سیخک دوم را سوار کرده و محکم کنید. دقت نمایید جوجه وسط میله قرار گیرد. جوجه گردان را در جای خود در فر بگذارید.

### طرز کار

- سینی غذا را در پایین ترین قسمت قرار دهید تا قطرات روغن در آن جمع شود.
- مطابق راهنما فر را قبلاً گرم کنید.
- دکمه تنظیم حرارت را روی ۲۴۰ درجه تنظیم نمایید.
- دکمه کارکرد را روی  یا  بگذارید.
- هر ۵ تا ۱۰ دقیقه ، پخت غذا را کنترل کنید.
- در پایان، دکمه تنظیم زمان را روی "0" قرار دهید.



### • کارکرد


این کارکرد نیز برای پختن جوجه و پرندگان مناسب است. یکی از سیخک ها را ، هم جهت با نوک میله جوجه گردان تنظیم کنید و به طرف سر آن حرکت دهید و محکم نمایید. میله جوجه گردان را از وسط جوجه عبور داده و سپس سیخک دوم را سوار کرده و محکم کنید. دقت نمایید جوجه وسط میله قرار گیرد. جوجه گردان را در جای خود در فر بگذارید.

### طرز کار

- سینی غذا را در پایین ترین قسمت قرار دهید تا قطرات روغن در آن جمع

شود.

- مطابق راهنما ، فر برقی را قبلاً گرم کنید.
- دکمه تنظیم حرارت را روی ۲۴۰ درجه تنظیم نمایید.

- دکمه کارکرد را روی  بگذارید .

- هر ۵ تا ۱۰ دقیقه پخت غذا را کنترل کنید.
- در پایان، دکمه تنظیم زمان را روی "0" قرار دهید.

### تعمیرات

این دستگاه بندرت نیاز به تعمیر دارد. قطعات این دستگاه قابل تعمیر به وسیله مصرف کننده نیست. سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر نمایید. در صورت نیاز، از تعمیرکار متخصص استفاده کنید.

### تمیز کردن

همیشه قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید و بگذارید خنک شود. برای جلوگیری از برق گرفتگی، سیم یا دو شاخه یا خود دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

این دستگاه دارای پوشش مناسبی است که به سرعت با یک تکه پارچه نمدار و استفاده از مواد شوینده تمیز می گردد. با اسکاچ یا سیم ظرفشویی دستگاه را تمیز نکنید زیرا ممکن است به آن آسیب برسد. تمام قطعات را با آب گرم یا با ماشین ظرفشویی بشوید. درب را با یک تکه پارچه نمدار پاک کرده با دستمال کاغذی خشک کنید. قبل از استفاده همه قطعات و سطوح دستگاه را خشک کنید.

### نگهداری

دستگاه را از برق بکشید، قبل از انبار کردن بگذارید سرد شود. آنرا در جعبه قرارداداده و درجای خشک و تمیز نگهداری نمایید. هرگز دستگاه داغ یا متصل به برق را در انبار نگذارید. سیم برق را محکم دور دستگاه نپیچید.




**مشخصات :**

برق مصرفی : ۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز

قدرت : ۱۶۰۰ وات

حجم : ۳۰ لیتر

**حفاظت محیط زیست**

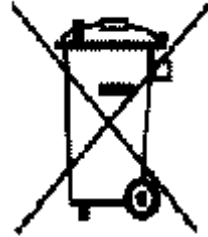

این دستگاه را همراه زباله های طبقه بندی نشده دور نیندازید. برای برخورد ویژه با آن، ضروریست آنرا در ظرف زباله مخصوص وسایل برقی قرار ندهید.

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

### **شرایط ضمانت نامه**

- ۱ - داشتن کارت ضمانت نامه .
- ۲ - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
- ۳ - اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است .
- ۴ - ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد
- ۵ - بنا به دلایل وارادتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

**سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است**