


راهنمای استفاده از فر / اجاق برقی

مدل OVN-45B-165

- صفحه تنظیم نقره ای با بدنه مشکی یا سفید
- دارای جوجه گردان
- قابلیت تنظیم درجه حرارت از ۱۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد
- دارای ۶ درجه تنظیم المنت
- قابلیت تنظیم زمان پخت تا ۶۰ دقیقه
- زنگ اعلام پایان زمان پخت
- چراغ نشانگر روشن بودن دستگاه

لطفاً قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

قطعات دستگاه

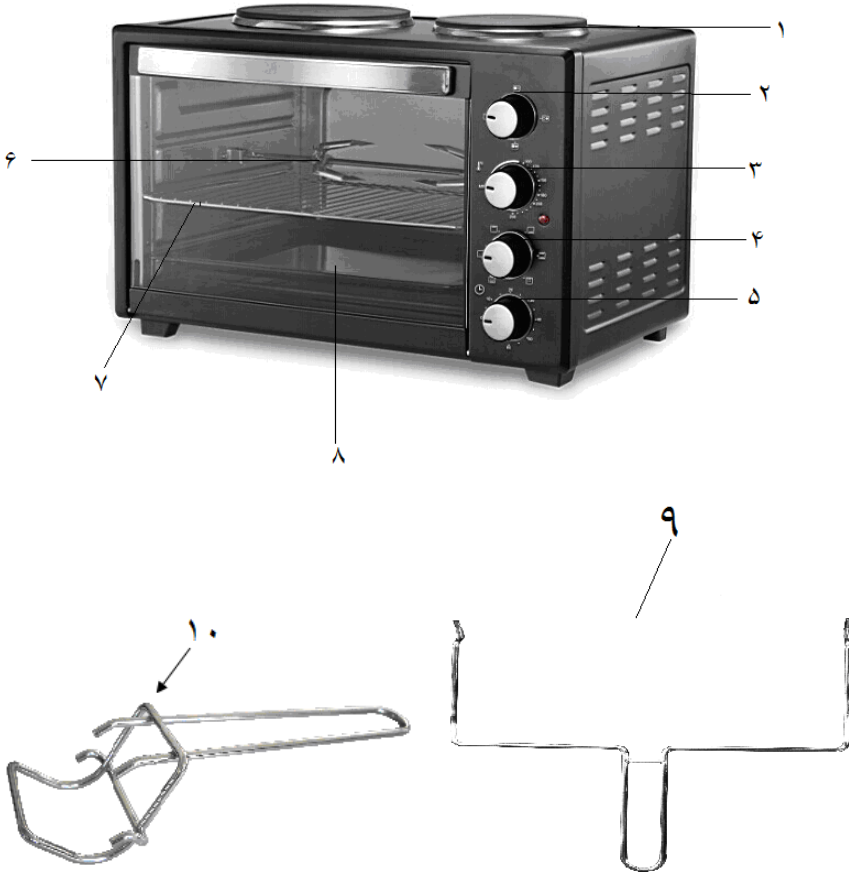

۱. صفحات گرم کننده اجاق برقی
۲. دکمه تنظیم صفحه گرم کننده اجاق برقی
۳. دکمه تنظیم درجه حرارت
۴. دکمه تنظیم کارکرد فر
۵. دکمه تنظیم زمان

۶. جوجه گردان
۷. سینی سیمی
۸. سینی پخت
۹. گیره جوجه گردان
۱۰. گیره سینی پخت

نکات مهم ایمنی

- هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :
۱. این دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
 ۲. از تماس دست با سطوح داغ خودداری کنید. از دستگیره استفاده نمایید.
 ۳. اجازه ندهید کودکان بدون نظارت به دستگاه نزدیک شوند یا از آن استفاده نمایند.
 ۴. سیم، دوشاخه، قطعات و یا خود دستگاه را در آب و مایعات دیگر فرو نبرید.
 ۵. اجازه ندهید سیم برق از لبه میز آویزان بوده یا با سطوح داغ تماس داشته باشد.
 ۶. در صورت صدمه دیدن سیم ، یا دوشاخه ، یا خراب شدن دستگاه به هر دلیل، آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر ، به تعمیرگاه مجاز ببرید.
 ۷. از لوازم جانبی توصیه شده به وسیله سازنده برای این دستگاه استفاده کنید.
 ۸. دستگاه را نزدیک اجاق گاز، بخاری ، مایکروفر و یا مشابه آن نگذارید.
 ۹. برای تهویه مناسب، دستگاه را در فاصله ۱۰ سانتی متری با دیوار های اطراف قرار دهید.
 ۱۰. هنگام عدم استفاده از دستگاه، موقع تمیز کردن ، هنگام سرهم کردن و جدا کردن قطعات، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.


۱۱. برای جداکردن دوشاخه از پریز، ابتدا دستگاه را خاموش کنید. سپس دوشاخه را از پریز بکشید. برای بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، خود دوشاخه را بگیرید. هرگز برای این کار ، سیم برق را نکشید.
۱۲. هنگامی که مایعات داغ در دستگاه قرار دارد، دستگاه را حرکت ندهید.
۱۳. هیچ قسمتی از دستگاه را با فویل فلزی نپوشانید زیرا باعث افزایش دمای دستگاه خواهد شد.
۱۴. دستگاه را با سیم ظرفشویی و مشابه آن تمیز نکنید.
۱۵. هرگز دستگاه در حال کار را ، به حال خود رها نکنید.
۱۶. وسایل فلزی آشپزخانه ، یا مواد غذایی را که بیش از ظرفیت دستگاه است ، را درون آن نگذارید.
۱۷. روی دستگاه را هنگام کار نپوشانید و از تماس پرده و مواد قابل اشتعال با دستگاه جلوگیری نمایید. چیزی را روی دستگاه روشن نگذارید.
۱۸. هنگام به کار بردن ظروف غیر فلزی و غیر شیشه ای در فر ، کاملاً مراقب باشید.
۱۹. این مواد را درون فر نگذارید : مقوا، کاغذ، پلاستیک و مانند آن.
۲۰. چیزی غیر از وسایل جانبی توصیه شده در فر نگذارید.
۲۱. همیشه هنگام قراردادن مواد در دستگاه یا برداشتن غذا از آن، از دستکش ضد حرارت استفاده نمایید.
۲۲. از این دستگاه فقط داخل خانه استفاده نمایید.
۲۳. از این دستگاه فقط برای مصارفی که در این دفترچه راهنما شرح داده شده است استفاده نمایید.


راهنمای استفاده از دکمه های تنظیم

۱. دکمه تنظیم حرارت ، برای پخت و پز: درجه حرارت را بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ درجه انتخاب کنید.
۲. دکمه تنظیم صفحه اجاق برقی ، این دکمه در ۴ وضعیت قابل تنظیم است :

خاموش :

استفاده از صفحه بزرگ :

استفاده از صفحه کوچک: 

استفاده از هر دو صفحه: 

۳. دکمه تنظیم کارکرد فر ، این دکمه در وضعیت های زیر قابل تنظیم است:

: خاموش

: انتخاب المنت حرارتی بالایی

: انتخاب المنت حرارتی پایینی

: انتخاب هر دو المنت حرارتی

: انتخاب المنت حرارتی بالایی و جوجه گردان

: انتخاب هر دو المنت حرارتی و جوجه گردان

۴. تنظیم زمان سنج : زمان تا ۶۰ دقیقه قابل تنظیم است. با چرخاندن دکمه تنظیم زمان در جهت حرکت عقربه های ساعت، زمان را تنظیم نمایید. در پایان زمان تنظیم شده ، زنگ به صدا درآمده و دستگاه خاموش می شود .

استفاده از فر

- ۱- مواد را روی سینی سیمی ، یا سینی پخت قرارداده و در فر بگذارید.
- ۲- دکمه تنظیم درجه حرارت را روی درجه مورد نظر تنظیم نمایید.
- ۳- دکمه کارکرد فر را تنظیم نمایید (وضعیت المنت ها) .
- ۴- دکمه تنظیم زمان را روی زمان مورد نظر تنظیم نمایید. صدای زنگ پایان زمان را اعلام می کند.

۵- در پایان پخت ، برای خاموش کردن فر، دکمه تنظیم زمان را روی وضعیت خاموش "Off" قرار دهید.

لطفاً توجه فرمایید: هنگام استفاده از فر برای بار اول، ممکن است کمی بو بلند شود یا کمی دود ایجاد گردد که طبیعی است و ناشی از روغن کاری اولیه در کارخانه سازنده

می باشد. توصیه می شود در ابتدای استفاده از فر، دستگاه را با حداکثر درجه حرارت و به مدت ۱۵ دقیقه روشن نمایید تا این بو و دود از بین برود.

استفاده از جوجه گردان

یک سر سیخ جوجه گردان را روی چنگک سوار و با پیچ محکم کنید. سیخ را مستقیماً از وسط مرغ یا موادی که می خواهید بریان نمایید عبور دهید. مرغ را درست در وسط سیخ مستقر کنید تا متعادل بچرخد و یکنواخت پخته شود. مراقب باشید که سر مربع شکل سیخ روی بدنه چپ فر خوب جا افتاده باشد. سر دیگر سیخ را در شیار روی بدنه راست فر قرار دهید. سپس دکمه تنظیم درجه حرارت، زمان و کارکرد را تنظیم نمایید و جوجه گردان را روشن کنید. با تمام شدن زمان پخت، دکمه تنظیم زمان به صورت خودکار روی وضعیت خاموش (OFF) قرار خواهد گرفت.

استفاده از اجاق برقی

توان صفحه گرم کننده بزرگ اجاق ۸۰۰ وات و توان صفحه گرم کننده کوچک ۶۰۰ وات است.

۱- ظرف غذا را روی صفحه گرم کننده مورد نظر قرار دهید و دکمه روشن کردن صفحه را بچرخانید. زمان و درجه حرارت را تنظیم نمایید. اجاق برقی شروع به کار خواهد کرد و در پایان زمان به طور خودکار متوقف خواهد شد.

۲- صفحه گرم کننده را بدون گذاشتن ظرف غذا روی آن، روشن نکنید.

۳- همزمان می توان هر دو صفحه گرم کننده را به کار انداخت. اما برای جلوگیری از ایجاد بار اضافی روی مدار برق منزل، توصیه می شود هر بار فقط از يك صفحه استفاده نمایید.

تمیز کردن فر

- ۱- برای پیشگیری از چسبیدن چربی به دستگاه و ایجاد بوی نامطبوع، لازم است که پس از هر بار استفاده، دستگاه را تمیز نمایید.
- ۲- همیشه قبل از تمیزکردن، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.
- ۳- از فروبردن اجاق، دوشاخه و سیم برق در آب یا مایعات دیگر، یا شستن زیر شیر آب خودداری نمایید.
- ۴- سینی سیمی، ظرف پخت نان و سینی جمع آوری چکه های روغن را مانند دیگر وسایل آشپزخانه بشویید.
- ۵- بیرون دستگاه را با پارچه نمدار تمیز نمایید.
- ۶- از سیم ظرفشویی و وسایل تیز برای تمیزکردن استفاده نکنید.
- ۷- پیش از استفاده مجدد و روشن کردن دستگاه، اجازه دهید همه قطعات و بدنه کاملاً خشک شود.

هشدار ایمنی

دستگاه های برقی را خودتان تعمیر نکنید. در صورت نیاز به تعمیر، دستگاه را به تعمیرگاه مجاز ببرید.

حفاظت از محیط زیست

دستگاه کهنه و از کار افتاده را مطابق مقررات حفظ محیط زیست منطقه خود دور بیندازید.

