


# راهنمای استفاده از سشوار

مدل FHD-12W-671



## ..... قطعات دستگاه .....

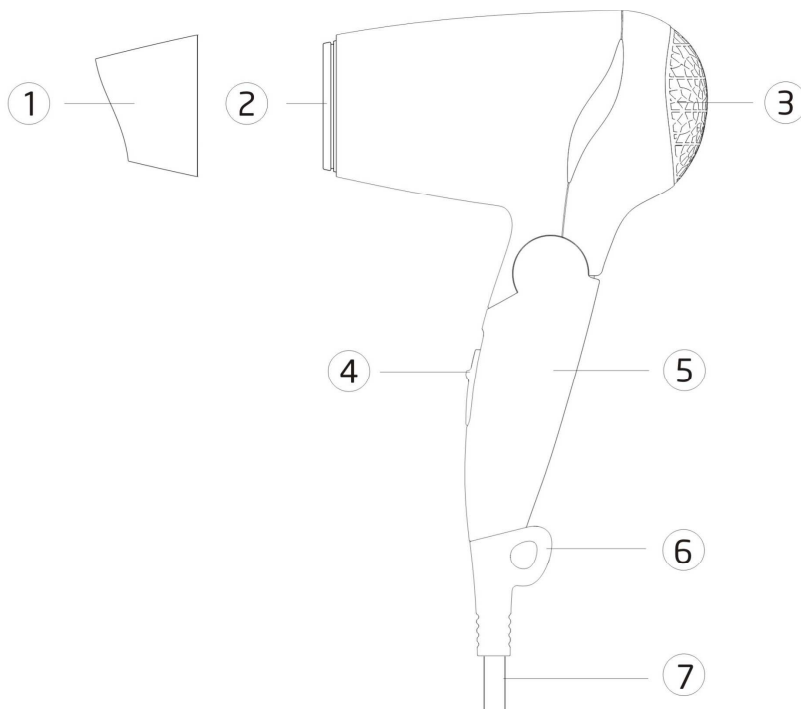

۱. دهانه
۲. مجرای خروجی هوا
۳. مجرای ورودی هوا
۴. دکمه روشن/خاموش 0 (خاموش) و (خنک) - 1 (ملایم) - 2 (سریع)
۵. دسته (تاشو)
۶. حلقه آویزان کردن سشوار
۷. سیم برق

با استفاده از کارکرد سریع (Turbo) "2" ، می توانید موهای خیس خود را به سرعت خشک نمایید. هنگام مدل دادن به مو، دستگاه، برای جلوگیری از زیاد خشک شدن موها، دما را تا ۵۷ درجه سانتیگراد کاهش می دهد (کارکرد "1"). برای هوای خنک، روی دکمه ✖ تنظیم کنید.

### طرز استفاده از دستگاه

۱. دقت کنید که دکمه روشن/خاموش روی وضعیت " 0 " باشد. دوشاخه را به برق بزنید و دستگاه را روشن نمایید.
۲. موهای شسته شده را خشک کنید. دکمه روشن/خاموش را روی وضعیت ✖ یا " 1 " قرار دهید
۳. برای آراستن مو، دکمه روشن/خاموش را روی وضعیت " 1 " یا ✖ قرار داده و دهانه را وصل کنید
۴. دکمه روشن/خاموش را در وضعیت " 0 " قرار داده و دوشاخه را از برق بکشید.

### نکات مهم

۱. همیشه مراقب باشید که ولتاژ برق محل مشابه ولتاژ دستگاه باشد.
۲. همیشه پیش از زمین گذاشتن سشوار (حتی برای یک لحظه)، آن را خاموش کنید.
۳. برای کشیدن دوشاخه از پریز، دوشاخه را بگیرید و از کشیدن سیم برق خودداری نمایید.
۴. سشوار را دور از مواد قابل اشتعال (مانند بنزین، تینر، استون و اسپری) روشن کنید.
۵. دسته سشوار دربر دارنده قسمت‌های برقی است. مراقب باشید هنگامی که در وان یا زیر دوش هستید، به آن دست نزنید.
۶. توصیه می شود از این سشوار در حمام استفاده نکنید. پس از استفاده دوشاخه را از برق بکشید.
۷. با دستان خیس به سشوار دست نزنید. از سشوار در مجاورت دوش، سینک ظرفشویی و ظروف آب استفاده نکنید.
۸. سشوار را با مواد شوینده اسیدی و یا سیم ظرفشویی تمیز نکنید.
۹. این سشوار مجهز به سیستم "حساس به حرارت" می باشد. در صورت داغ شدن بیش از حد، دستگاه بطور خودکار خاموش می شود. در این حالت، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید تا چند دقیقه خنک شود.

- پیش از استفاده مجدد، شبکه ورودی هوا را کنترل کنید که با مو و پرز مسدود نشده باشد.
۱۰. هوای داغ سشوار را به سمت چشمها و دیگر نقاط حساس بدن نگیرید.
۱۱. هنگام استفاده از سشوار به وسیله کودکان یا افراد ناوارد، کاملاً مراقب باشید.
۱۲. در صورت صدمه دیدن سیم برق، آن را از طریق تعمیرکار مجاز سرویس یا تعویض نمایید.

### مشخصات فنی

این سشوار مستقیماً با برق ۲۳۰ ولت ۵۰ هرتز کار می کند  
ولتاژ : ۲۳۰ ولت ۵۰ هرتز  
قدرت : ۱۲۰۰ وات

**این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.**

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

### **شرایط ضمانت نامه**

۱. داشتن کارت ضمانت نامه .
۲. اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
۳. اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است
۴. ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد .
۵. بنا به دلایل وارداتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

**سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .**

یادداشت :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

یادداشت :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

سشوار

FHD-12W-671

نیولایف

یادداشت :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....