

- ۱..... شرح کلی
- ۱..... مهم
- ۲..... مقدمه
- ۲..... استفاده از دستگاه
- ۳..... خشک کردن
- ۳..... لوازم جانبی حالت دهی
- ۳..... تمیز کردن
- ۴..... نگهداری دستگاه
- ۴..... یونیزه کننده
- ۴..... سرامیک
- ۴..... مشخصات فنی
- ۴..... رفع عیب
- ۶..... یک سال ضمانت نامه
- ۶..... شرایط کالای دارای ضمانت
- ۶..... موارد خارج از ضمانت
- ۶..... نکات مهم
- ۷..... موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

## شرح کلی



۱. محافظ هوای ورودی
۲. کلید انتخاب سرعت فن /حرارت
۳. یونیزه کننده
۴. دهانه خروجی هوا
۵. متمرکز کننده

## مهم

هنگام استفاده از وسایل الکتریکی رعایت نکات ایمنی زیر لازم است:

- پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه را به طور کامل مطالعه کنید.
- ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خودداری کنید.
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد است.

- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا پیش از تمیز کردن حتما دستگاه را از برق خارج کنید.
- هرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سیم معیوب استفاده نکنید . هنگامی که سیم صدمه دید باید توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز تعویض شود.
- از آویزان شدن سیم روی لبه میز و یا از قرار گرفتن آن بر روی سطوح داغ جلوگیری کنید.
- از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده نکنید.
- از لوازم جانی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا موجب صدمه به شما و دستگاه می شود.
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است.
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هرگز سیم را زیر دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه برای مصارف خارج از منزل تعبیه نشده است.
- این دفترچه را نگهداری کنید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است.
- دستگاه را از آب دور نگاه دارید! از دستگاه در نزدیکی یا روی وان حمام، دستشویی ، سینک و غیره که در آن آب وجود دارد، استفاده نکنید. وقتی که از دستگاه در حمام استفاده می کنید، دو شاخه دستگاه را بعد از استفاده از پریز خارج کنید زیرا در مجاورت آب خطر افزایش می یابد. حتی اگر سشوار خاموش باشد.
- به شما توصیه می کنیم یک RDC که دارای درجه بندی جریان است در مدار الکتریکی موجود در حمام نصب کنید. بطوری که جریان آن از ۳۰ میلی آمپر تجاوز نکند. از برقکار خود در این مورد کمک بگیرید.
- هرگز حفاظ هوای ورودی را مسدود نکنید.
- این دستگاه به سیستم حفاظت در مقابل حرارت بیش از حد مجهز است. اگر دستگاه بیش از حد داغ شود، بطور خودکار خاموش خواهد شد. دستگاه را از برق جدا کنید و اجازه دهید برای چند دقیقه خنک شود.
- قبل از روشن کردن دستگاه ، دقت کنید که حفاظ های ورودی هوا توسط کرک، مو و غیره مسدود نشده باشند.
- همیشه قبل از پائین گذاشتن دستگاه آن را خاموش کنید. حتی اگر فقط برای یک لحظه باشد.
- همیشه دستگاه را بعد از استفاده از برق خارج کنید.
- سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.

## مقدمه


این سشوار بخشی از محصولات جدید و قابل حمل است و به نحوی طراحی شده است که به راحتی مو را خشک می کند. طراحی ساده و سبکی ، استفاده از آن را آسان کرده است. جریان قوی هوای این دستگاه موی شما را سریع خشک کرده و بدان زیبایی و حجم می دهد.

## استفاده از دستگاه

## خشک کردن

۱. دو شاخه را به پریز متصل کنید.
۲. دستگاه را با انتخاب حالت دلخواه روشن کنید: (شکل ۱)
- کلید انتخاب سرعت فن ، II. جریان هوای قوی ، برای خشک کردن سریع (1)
- کلید انتخاب سرعت فن ، I. جریان هوای ضعیف ، مخصوص حالت دادن مو (1)
- کلید حرارت (I) کم . (2)
- کلید حرارت (II) زیاد . (2)
- جریان هوای گرم (زرد) ، جریان هوای گرمتر (قرمز). (3)
- یونیزه کننده (شکل ۲)
- خاموش (0) و (Off)

با حرکت دادن برس و گرفتن سشوار از فاصله نزدیک ، موهای تان را خشک کنید.

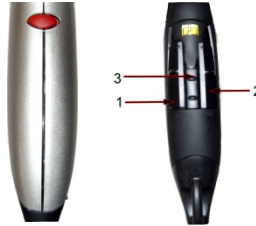

شکل (۲)

شکل (۱)

## لوازم جانبی حالت دهی

متمركز کننده ، شما را قادر می کند تا جریان هوا را مستقیماً روی برس یا شانه ای که با آن موهای خود را حالت می دهید هدایت کنید.

- متمركز کننده را به روشی آسان با جا زدن آن روی دستگاه قرار دهید. برای جدا کردن آن را بکشید (شکل ۳).

## تمیز کردن

دو شاخه دستگاه را قبل از تمیز کردن از برق خارج کنید.

هیچگاه دستگاه را در آب فرو نبرید.

- دستگاه را با یک پارچه خشک تمیز کنید.
  - لوازم جانبی دستگاه را با یک پارچه مرطوب یا با قرار دادن در زیر شیر آب تمیز کنید.
- قبل از تمیز کردن لوازم جانبی، آن را از دستگاه جدا کنید.

## نگهداری دستگاه

همیشه دستگاه را قبل از نگهداری آن از برق خارج کنید.

- هیچگاه دستگاه را روی سمت ورودی هوای آن نگذارید. همیشه آن را به پهلو قرار دهید.
- دستگاه را در محلی مطمئن قرار داده و بگذارید خنک شود.
- سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.

## یونیزه کننده

این سشوار دارای مکانیزم تولید یون است. یون ها دارای بار منفی است و باعث افزایش سلامت مو می شوند. بار های منفی موجب شده که مولوکول های آب به اندازه ۰/۲ مقدار اولیه خود، خرد شود و در نتیجه آب به داخل تار های مو نفوذ کرده و مو را صاف و براق کند .

زمانی که موی خود را سشوار می کشید، دیگر نیازی به سشوار کشیدن مجدد نیست و مو های خود را در زمانی کوتاه تر می توانید خشک کنید و دارای موی هایی درخشان تر و نرم تر از معمول می شوید.

## سرامیک

استفاده از سرامیک به تازگی در سشوار ها گنجانده شده است. پوشاندن سرامیک در هسته آن مانند لایه نچسب در ظروف پخت و پز است و برای برطرف کردن چسبندگی و نرم کردن مو ها ست.

## مشخصات فنی

مدل	محدوده ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	قدرت مرحله I (W)	قدرت مرحله II (W)
FHD-18C-664	220-240	50/60	1400	1800

## رفع عیب

در صورتی که مشکلی در سشوار به وجود آمد و نتوانستید با استفاده از راهنما عیب آن را رفع کنید، با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

اگر دستگاه اصلا کار نمی کند:

راه حل	مشکل
مطمئن شوید که پریز برق دارد.	شاید پریز برق، که دستگاه به آن وصل شده فاقد برق باشد
دستگاه را از برق جدا کنید و اجازه دهید تا چند دقیقه خنک شود. قبل از روشن کردن مجدد دقت کنید که محافظ ورودی توسط کرک و مو و غیره مسدود نشده باشد.	دستگاه ممکن است بیش از حد داغ شده باشد
مطمئن شوید که ولتاژ روی دستگاه با ولتاژ برق محل خود مطابقت داشته باشد.	دستگاه ممکن است برای ولتاژی که بدان متصل شده است مناسب نباشد
باید به مرکز سرویس تایید شده توسط شرکت یا افرادی تایید شده دیگر، مراجعه نمایید	ممکن است سیم برق صدمه دیده باشد.

## یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت است .

### شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن کارت یا دفترچه ضمانت (کارت به صورت جداگانه ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید شرایط ضمانت توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

### موارد خارج از ضمانت

۳. نداشتن کارت ضمانت یا دفترچه
۴. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۵. هر گونه ضربه فیزیکی، خرابی باطری ، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی ، و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۶. خرابی ناشی از رعایت نکردن ، دستورات در دفترچه راهنما
۷. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

### نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت کالا های مشمول بند ۲، ۳، ۴، ۵، باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است و تحت هیچ شرایطی کالا به صورت غیر حضوری برای مشتری ارسال نخواهد شد.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر کالا طولانی شود.
- کالا تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.
- تحت هیچگونه شرایطی قطعه و لوازم یدکی به مشتری داده نخواهد شد.
- زمان پاسخ گویی ۹:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز های شنبه الی چهارشنبه (بجز تعطیلات رسمی)

**موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:**

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :