


راهنمای استفاده از سشوار

مدل FHD-20B-673




..... قطعات دستگاه

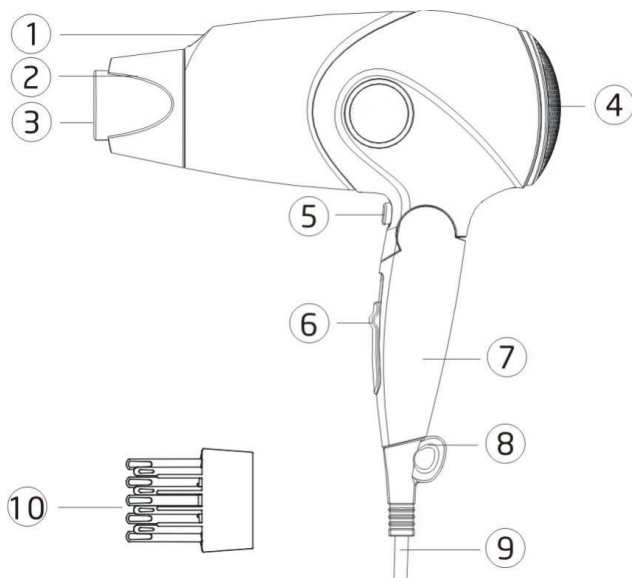

۱. خروجی یون
۲. دهانه
۳. خروجی هوا
۴. ورودی هوا
۵. کلید هوای خنک
۶. دکمه تنظیم سرعت و دما
۷. دسته (تاشو)
۸. حلقه آویزان کردن سشوار
۹. سیم برق
۱۰. دهانه مدل دهی

6

- ۲ - سریع
- ۱ - تنظیم
- ۰ - خاموش

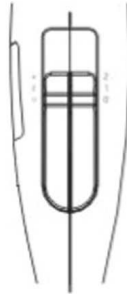





- گرم - ☀️
- ملایم - 🌙
- سرد - ❄️

پیش از استفاده از دستگاه


این سشوار مستقیماً با برق ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت کار می کند و با استفاده از کارکرد سریع (Turbo) آن می توانید موهای خیس را به سرعت خشک نمایید. برای موهای کوتاه یا مدل دادن به مو از کارکرد ملایم استفاده کنید. هنگام مدل دادن به مو، برای جلوگیری از زیاد خشک شدن موها، دستگاه دما را تا ۵۷ درجه سانتی گراد کاهش می دهد. یون ساز سشوار، با بیرون دادن یون منفی، از موهایتان حفاظت می کند. یون منفی، ایجاد الکتریسیته ساکن را کاهش داده و مو را در حالت مناسب و براق و نرم نگهداری می نماید. هنگام عدم استفاده می توان دسته این سشوار را تا کرد.

طرز استفاده از دستگاه

۱. دقت کنید که دکمه تنظیم سرعت روی وضعیت " 0 " باشد. دوشاخه را به برق بزنید و دستگاه را روشن نمایید.
۲. موهای شسته شده را خشک کنید. بدون وصل کردن دهانه، دکمه تنظیم سرعت را روی وضعیت " 2 " قرار دهید. اگر می خواهید از هوای سرد استفاده نمایید، دکمه تنظیم دما را روی  (سرد) بگذارید. اگر می خواهید از هوای گرم استفاده نمایید، دکمه تنظیم دما را در وضعیت  (گرم) قرار دهید.
۳. برای آراستن مو، دکمه تنظیم سرعت را روی وضعیت " 1 " قرار داده و دهانه را وصل کنید. اگر می خواهید از هوای سرد استفاده نمایید، دکمه (سرد) را  فشار دهید. اگر می خواهید از هوای ملایم استفاده نمایید، دکمه تنظیم دما را روی وضعیت (ملایم)  قرار دهید.
۴. پس از پایان کار دکمه تنظیم سرعت را در وضعیت " 0 " قرار داده و دوشاخه را از برق بکشید.

نکات مهم

۱. همیشه مراقب باشید که ولتاژ برق محل با ولتاژ دستگاه مشابه باشد.
۲. همیشه پیش از زمین گذاشتن سشوار (حتی برای یک لحظه)، آن را خاموش کنید.
۳. برای کشیدن دوشاخه از پریز، دوشاخه را بگیرید و از کشیدن سیم برق خودداری نمایید.
۴. سشوار را دور از مواد قابل اشتعال (مانند بنزین، تینر و اسپری) روشن کنید.

۵. دسته سشوار، دربر دارنده قسمت‌های برقی است. توجه داشته باشید هنگامی که در وان و یا زیر دوش هستید به آن دست نزنید.
۶. توصیه می شود از این سشوار در حمام استفاده نکنید.
۷. پس از استفاده دوشاخه را از برق بکشید.
۸. هشدار: از سشوار در مجاورت دوش، سینک ظرفشویی و محل های مشابه، استفاده نکنید.
۹. سشوار را با مواد شوینده اسیدی یا سیم ظرفشویی تمیز نکنید.
۱۰. سشوار سیستم حساس به حرارت دارد. در صورت داغ شدن بیش از حد دستگاه، دستگاه خود بخود خاموش می شود. در این حالت، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید چند دقیقه خنک شود. پیش از استفاده مجدد، شبکه ورودی هوا واقع در پشت دستگاه را کنترل کنید که با مو و یا پرز مسدود نشده باشد.
۱۱. هوای داغ سشوار را به سمت چشم و دیگر نقاط حساس بدن نگیرید.
۱۲. هنگام استفاده از سشوار به وسیله کودکان یا افراد ناوارد، کاملاً مراقب باشید.
۱۳. در صورت صدمه دیدن سیم برق، آن را از طریق تعمیرکار مجاز سرویس یا تعویض نمایید.
۱۴. این دستگاه برای استفاده کودکان یا افرادی که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده است.
۱۵. مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
۱۶. علامت  روی دستگاه به این معنی است که دستگاه را نزدیک آب روشن نکنید.

حفظ محیط زیست

در صورت ازکارافتادن دستگاه و قابل استفاده نبودن آن، این دستگاه را با زباله های معمولی مخلوط نکنید. آن را مطابق با استانداردهای حفظ محیط زیست محل خود، دور بیندازید.



مشخصات فنی

ولتاژ : ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز

قدرت : ۲۰۰۰ وات

شرایط ضمانت نامه

۱. داشتن کارت ضمانت نامه .
۲. اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
۳. اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است
۴. ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیباشد .
۵. بنا به دلایل وارداتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .

يادداشت :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....