

- ۱..... شرح کلی
- ۱..... مهم
- ۲..... مقدمه
- ۲..... استفاده از دستگاه
- ۳..... خشک کردن
- ۳..... لوازم جانبی حالت دهی
- ۳..... تمیز کردن
- ۴..... نگهداری دستگاه
- ۴..... مشخصات فنی
- ۴..... رفع عیب

شرح کلی



۱. یونیزه کننده
۲. کلید انتخاب سرعت فن
۳. کلید حرارت
۴. محافظ هوای ورودی
۵. دهانه خروجی هوا
۶. متمرکز کننده بزرگ
۷. متمرکز کننده کوچک

مهم

هنگام استفاده از وسایل الکتریکی رعایت نکات ایمنی زیر لازم است:

- پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه را به طور کامل مطالعه کنید.
- ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خودداری کنید.
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد است.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا پیش از تمیز کردن حتما دستگاه را از برق خارج کنید.
- هرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سیم معیوب (در حالت غیر طبیعی) استفاده نکنید. هنگامی که سیم صدمه دید باید توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز تعویض شود.
- از آویزان شدن سیم روی لبه میز و یا از قرار گرفتن آن بر روی سطوح داغ جلوگیری کنید.
- از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده نکنید.
- از لوازم جانی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا موجب صدمه به شما و دستگاه می شود.


- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است.
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هرگز سیم را زیر دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه برای مصارف خارج از منزل تعبیه نشده است.
- این دفترچه را نگهداری کنید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است.
- دستور العمل های زیر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آن را در محلی برای مراجعه آینده نگهداری کنید.
- وضعیت سیم برق را مرتباً بررسی کنید. در صورتی که سیم و دو شاخه دستگاه آسیب دیده باشد از دستگاه استفاده نکنید.
- اگر سیم برق صدمه دیده است، برای اجتناب از ایجاد خطر آن را تعویض نمایند. باید به مرکز سرویس تایید شده توسط شرکت یا افراد تایید شده دیگر مراجعه نمایید.
- دستگاه را از آب دور نگاه دارید! از دستگاه در نزدیکی یا روی وان حمام، دستشویی، سینک و غیره که در آن آب وجود دارد، استفاده نکنید. وقتی که از دستگاه در حمام استفاده می کنید، دو شاخه دستگاه را بعد از استفاده از پرز خارج کنید زیرا در مجاورت آب خطر را افزایش می دهد. حتی اگر سشوار خاموش باشد.
- به شما توصیه می کنیم یک RDC که دارای درجه بندی جریان است در مدار الکتریکی موجود در حمام نصب کنید. بطوری که جریان آن از ۳۰ میلی آمپر تجاوز نکند. از برقکار خود در این مورد کمک بگیرید.
- هرگز حفاظ هوای ورودی را مسدود نکنید.
- این دستگاه به دستگاه حفاظت در مقابل حرارت بیش از حد مجهز است. اگر دستگاه بیش از حد داغ شود، بطور خودکار خاموش خواهد شد. دستگاه را از برق جدا کنید و اجازه دهید برای چند دقیقه خنک شود.
- قبل از روشن کردن دستگاه، دقت کنید که حفاظ های ورودی هوا توسط کرک، مو و غیره مسدود نشده باشند.
- همیشه قبل از پائین گذاشتن دستگاه آن را خاموش کنید. حتی اگر فقط برای یک لحظه باشد.
- همیشه دستگاه را بعد از استفاده از برق خارج کنید.
- سیم برق را دور دستگاه نیچانید.

مقدمه

این سشوار بخشی از محصولات جدید قابل حمل است و به نحوی طراحی شده است که به راحتی مو را خشک کند. طراحی و سبکی آن، استفاده آن را آسان کرده است. جریان قوی هوای این دستگاه موی شما را سریع خشک کرده و بدان زیبایی حجم و غنایی را که دوست دارید می دهد.

استفاده از دستگاه خشک کردن

۱. دو شاخه را در پریز قرار دهید.
 ۲. دستگاه را با انتخاب حالت دلخواه روشن کنید: (شکل ۱)
 ۳. کلید انتخاب سرعت فن ، II. جریان هوای قوی ، برای خشک کردن سریع (2)
 ۴. کلید انتخاب سرعت فن ، I. جریان هوای ضعیف ، مخصوص حالت دادن مو (2)
 ۵. کلید حرارت (I) کم. (3)
 ۶. کلید حرارت (II) زیاد. (3)
 ۷. یونیزه کننده (1)
 ۸. خاموش 0
- موهای خود را با کشیدن برس و نگه داشتن سشوار به فاصله کم از موهای تان انجام دهید.

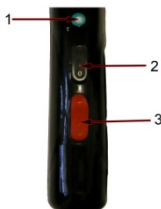

شکل (۲)

لوازم جانبی حالت دهی

متمركز کننده ، شما را قادر می کند تا جریان هوا را مستقیماً روی برس یا شانه ای که با آن موهای خود را حالت می دهید هدایت کنید.

- متمركز کننده را به روشی آسان با جا زدن آن روی دستگاه قرار دهید. برای جدا کردن آن را بکشید (شکل ۳).

تمیز کردن

- دو شاخه دستگاه را قبل از تمیز کردن از برق خارج کنید.
- هیچگاه دستگاه را در آب فرو نبرید.
- دستگاه را با یک پارچه خشک تمیز کنید.
- لوازم جانبی دستگاه را با یک پارچه مرطوب یا با قرار دادن در زیر شیر آب تمیز کنید.
- قبل از تمیز کردن لوازم جانبی، آن را از دستگاه جدا کنید.

نگهداری دستگاه

- همیشه دستگاه را قبل از نگهداری آن از برق خارج کنید.
- هیچگاه دستگاه را روی سمت ورودی هوای آن نگذارید. همیشه آن را به سمت جانبی قرار دهید.
 - دستگاه را در محلی مطمئن قرار داده و بگذارید خنک شود.
 - سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.

مشخصات فنی

مدل	محدوده ولتاژ (V)	فرکانس (Hz)	قدرت مرحله I (W)	قدرت مرحله II (W)
PHD-30B-661	220-240	50/60	2000	3000

رفع عیب

در صورتی که مشکلی در سشوار به وجود آمد و نتوانستید با استفاده از راهنما عیب آن را رفع کنید، با نزدیکترین مرکز خدمات تماس بگیرید.

اگر دستگاه اصلا کار نمی کند:

مشکل	راه حل
شاید پریز برق، که دستگاه به آن وصل شده فاقد برق باشد	مطمئن شوید که پریز برق دارد.
دستگاه ممکن است بیش از حد داغ شده باشد	دستگاه را از برق جدا کنید و اجازه دهید تا چند دقیقه خنک شود. قبل از روشن کردن مجدد دقت کنید که محافظ ورودی توسط کرک و مو و غیره مسدود نشده باشد.
دستگاه ممکن است برای ولتاژی که وصل شده است مناسب نباشد	مطمئن شوید که ولتاژ روی دستگاه با ولتاژ برق محل خود مطابقت داشته باشد.
ممکن است سیم برق صدمه دیده باشد.	باید به مرکز سرویس تایید شده توسط شرکت یا افرادی تایید شده دیگر، مراجعه نمایید

