


## شرح قطعات:

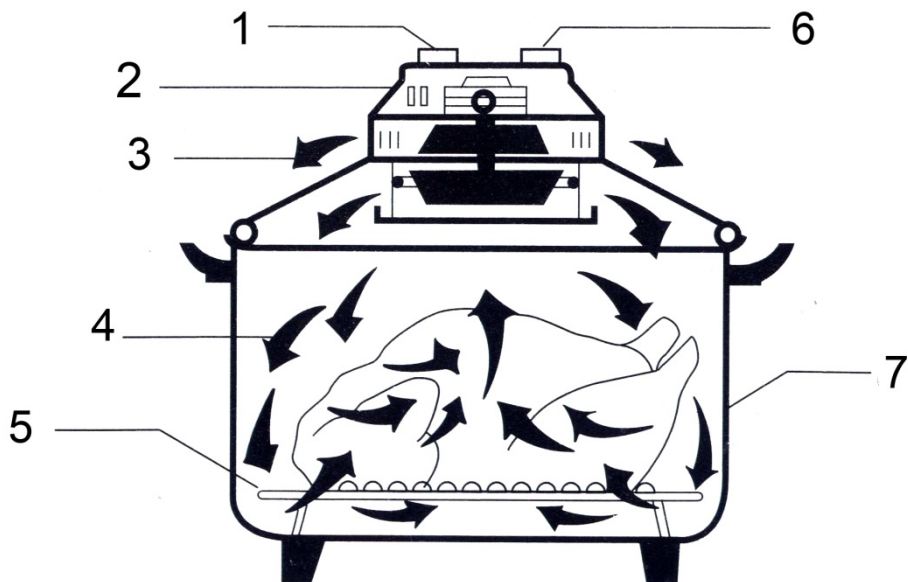

۱. تنظیم کننده دما
۲. موتور
۳. محل جریان هوا
۴. جریان هوای گرم
۵. توری مشبک کروم استیل
۶. زمان سنج و کلید
۷. محفظه

**مهم**

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه کتابچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و به شکل های آن توجه نمایید.
- کتابچه را جهت مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
- این دستگاه به منظور مصرف خانگی ساخته شده است.
- قبل از اتصال دستگاه به برق بررسی نمایید که ولتاژ نشان داده شده بر روی دستگاه با ولتاژ برق منطقه هم خوانی داشته باشد.
- در صورت خراب بودن سیم برق، دو شاخه و دیگر اجزا دستگاه از آن استفاده نکنید.
- در صورتی که سیم اتصال برق صدمه دیده است، باید توسط مراکز خدماتی مجاز جایگزین گردد، زیرا این کار احتیاج به ابزار و یا قطعات مخصوص دارد.
- هرگز از لوازم جانبی ساخت کارخانه های دیگر استفاده نکنید.
- در غیر این صورت ضمانت دستگاه از اعتبار ساقط خواهد شد.
- قبل از روشن کردن دستگاه بررسی نمایید که تمام قطعات به درستی روی دستگاه نصب شده باشند .
- دستگاه را دور از دسترس کودکان نگه دارید. اجازه ندهید که کودکان بدون نظارت شما از دستگاه استفاده نمایند.
- هرگز دستگاه را بدون مراقبت روشن نگذارید.
- هنگامی که دستگاه روشن است دسته های آن شل می شود که این امری طبیعی است که پس از سرد شدن به حالت اولیه خود باز می گردد.
- هنگام برداشتن در دستگاه، آن را بر روی سطوح نسوز قرار دهید زیرا موجب سوختگی می شود.
- در دستگاه را در آب و یا زیر شیر آب قرار ندهید . آن را با دستمال تمیز کنید.
- هنگامی که دستگاه سرد است بدنه دستگاه را با آب و ماده شوینده بشویید.

- دستگاه را به صورت مستقیم به پریز برق بدون انشعاب وصل کنید.

## دستورالعمل:

توری مشبک را در درون محفظه قرار دهید سپس غذا را روی آن قرار دهید.

نکته: مقدار فضای آزاد بین در و غذا بگذارید.

دستگاه را به برق بزنید. زمان سنج را در جهت عقربه های ساعت بروی زمان دلخواه خود قرار دهید تا چراغ قرمز روشن شود.

تنظیم کننده دما را در جهت عقربه های ساعت بروی دما دلخواه خود قرار دهید تا چراغ سبز روشن شود. سپس پخت شروع می شود.

هنگامی که دمای محفظه به دمای مورد نظر برسد چراغ سبز خاموش می شود. در صورت کم شدن دما دوباره دستگاه فعال می شود و چراغ سبز روشن می شود.

## خصوصیات

### چند کاره

با گردش هوای گرم با محدوده دمایی ۶۵- ۲۵۰ درجه سانتیگراد را می توان :

۱. انواع روش های مختلف تهیه غذا شامل پخت، سوخاری، بریانی

کردن را انجام داد.

۲. یخ ضدایی غذا .

۳. کاربردهایی همچون خشک و استریل کردن.

### پایین آمدن کلسترول

هوای گرم باعث تجزیه شدن چربی و کم شدن کلسترول غذا می شود.

### صرفه جویی در وقت و انرژی

گردش هوای گرم باعث پخت یکنواخت و سریع غذا می شود و ۲۰% در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

## حفظ مواد غذایی و طعم غذا

پخت با دمای و یا مدت زیاد باعث از بین رفتن مواد غذایی و طعم غذا می شود. زمان سنج و تنظیم کننده دمای دستگاه این مشکل را حل کرده است.

## انتخاب سر آشپز

### لا بستر

مواد لازم:

- یک کیلو گرم لا بستر
- آب زنجبیل
- نمک
- شکر
- فلفل

لا بستر را به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه در نمک قرار دهید. سپس مابقی محتویات را ۱۲-۱۵ دقیقه در دمای ۱۴۰-۱۶۰ سانتیگراد در دستگاه قرار می دهیم.

### مرغ سوخاری:

مواد لازم:

- مرغ
- مقداری نشاسته
- قند سمنو
- عسل
- سرکه
- آب گرم

مرغ را پاک کنید و در آب جوش قرار دهید و سپس در آب سرد قرار دهید.

نشاسته، قند سمنو، عسل و سرکه را با مقداری آب مخلوط کنید. مرغ را توسط برس با مخلوط چند مرتبه آغشته کنید. بعد از مدتی که مرغ خشک شد در دستگاه قرار دهید. به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۱۵۰-۲۰۰ سانتیگراد قرار دهید.

سپس دوباره مخلوط را به مرغ زده و دستگاه را به مدت ۱۰ دقیقه در دمای پایین قرار دهید.


### جدول پخت:

غذا	زمان (دقیقه)	دما (سانتیگراد)
مرغ	30-40	180-200°C
ماهی	10-15	130-150°C
کیک	10-12	140-160°C
لا بستر	12-15	140-160°C
میگو	10-12	150-180°C
سوسیس	10-13	120-150°C
نان سوخاری	8-10	120-140°C
سیب زمینی	12-15	180-200°C
برنج	15-20	150-180°C
خرچنگ	10-13	140-160°C

### مشخصات فنی دستگاه:

ولتاژ	220-240 V / 50Hz
توان مصرفی	1300 W
دمای خروجی	65 – 250 °C
زمان کار	۰-۶۰ دقیقه
گنجایش محفظه	Ø 300 x 150 mm
وزن نا خالص	۸/۵ کیلو گرم
وزن خالص	۷ کیلو گرم

نقشه مداری

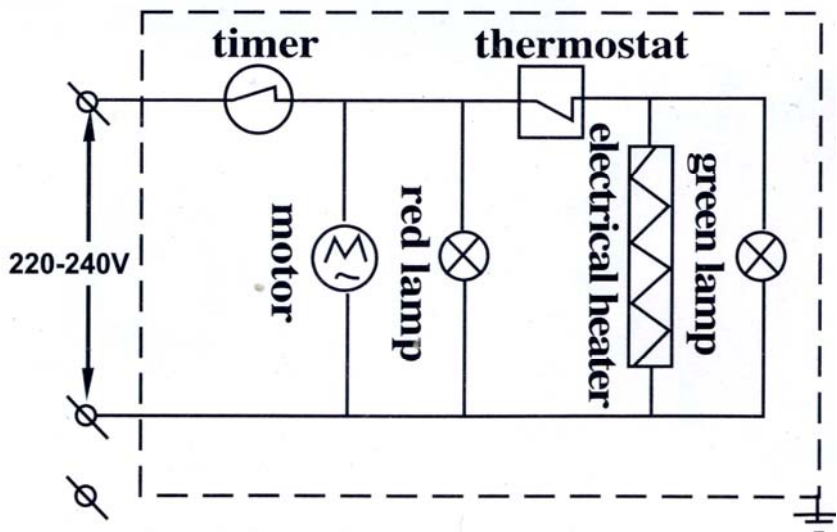

## یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه گارانتی است .

### شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن ضمانت نامه کارت (کارت به جداگانه صورت ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید عیب و ایراد توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

### موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن کارت ضمانت
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن به دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

### نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت نامه کالا های مشمول بند ۲، ۳، ۴، ۵ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر دستگاه طولانی شود.
- دستگاه تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.

**موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است :**

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :