


توضیحات

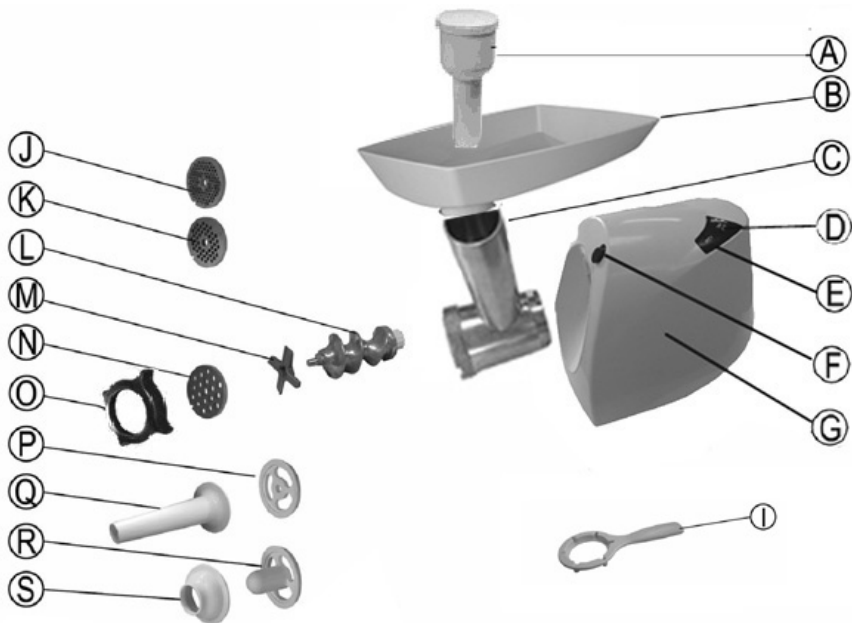

- A. فشار دهنده غذا
 B. صفحه تغذیه کننده
 C. سر
 D. کلید روشن / خاموش
 E. کلید معکوس
 F. دکمه آزاد کننده
 G. بدنه
 I. اهرم آزاد کننده مهره قفل کننده
 J. پنجره خروجی (نازک)
 K. پنجره خروجی (متوسط)
 L. مارپیچ
 M. تیغه برش
 N. پنجره خروجی (ضخیم)
 O. مهره قفل کننده

- P. سوسیسی ساز
- Q. جدا کننده
- R. حالت دهنده
- S. قیف

نکات ایمنی مهم

- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است و برای مصارف صنعتی ساخته نشده است.
- هنگام باز و بسته کردن دستگاه ، دو شاخه را از برق خارج کنید.
- هنگامی که کودکان نزدیک هستند مراقبت و توجه زیاد بعمل آورید.
- هنگام جا به جا کردن دستگاه، بدنه و صفحه تغذیه کننده را با دو دست بگیرید. با گرفتن سر و صفحه تغذیه کننده آن را جا به جا نکنید.
- هنگام استفاده از ملحقات خرد کن از تیغه برش و پنجره خروجی استفاده نکنید.
- مواد را با دست فشار ندهید. از فشار دهنده غذا استفاده کنید.
- مواد خوراکی سخت را خرد نکنید مثل استخوان، خشکبار و...
- مواد خوراکی با بافت سخت را خرد نکنید مثل زنجبیل و...
- توجه: نباید از چرخ گوشت بیش از ۵ دقیقه استفاده کرد. بعد از ۵ دقیقه استفاده صبر کنید تا موتور آن سرد شود بعد دوباره استفاده کنید.
- به منظور جلوگیری از قفل کردن دستگاه آن را تحت فشار اضافی قرار ندهید.
- اگر فیوز قطع شد اقدام به روشن کردن دستگاه نکنید.
- هرگز اقدام به تعمیر دستگاه یا تعویض قطعات نکنید.



قبل از اولین استفاده

- برق دستگاه را با برق محل استفاده مطابقت دهید.
- تمام قطعات (بجز بدنه) را در داخل آب گرم با مایع ظرف شویی بشویید.

- قبل از متصل کردن دستگاه به برق مطمئن شوید که کلید روشن / خاموش روی حالت " خاموش " است.

دستور العمل استفاده

سوار کردن چرخ گوشت

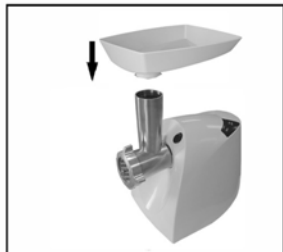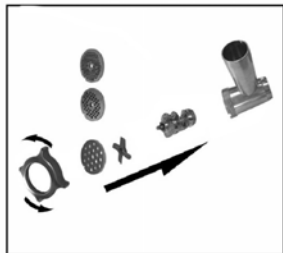

۱. قطعه مارپیچ را در سر قرار داده
 • تیغه برش را روی مارپیچ قرار داده به صورتی که تیغه به سمت بیرون باشد. اگر به درستی قرار نگرفته باشد دستگاه به خوبی خرد نمی کند. پنجره خروجی مورد نیاز را جلوی تیغه برش قرار دهید.

• با یک دست پنجره خروجی را نگهداشته و با دست دیگر مهره قفل کننده در محل خودش قرار داده و سفت کنید. دقت کنید بیش از حد مهره را سفت نکنید.

۲. دکمه آزاد کننده را نگهداشته و سر را داخل سر خروجی قرار داده هنگام جا زدن سر توجه کنید که نشان روی سر و سر خروجی با هم هماهنگ باشند.

• سر را در جهت مخالف عقربه ساعت گرد چرخانده تا سفت شود.


۳. صفحه تغذیه کننده را روی سر دستگاه قرار داده.

۴. دستگاه را در جای مستحکم قرار دهید.

استفاده از چرخ گوشت

• غذا را خرد کرده (بدون استخوان، بدون رگ و بدون چربی) در حدود ۲۰×۲۰×۶۰ میلی متر تا به راحتی وارد تغذیه کننده شود.
 • دستگاه را به برق زده و کلید روشن / خاموش را در حالت " روشن " قرار داده.

- غذا را در تغذیه کننده دستگاه ریخته و با فشار دهنده غذا آن را فشار دهید.

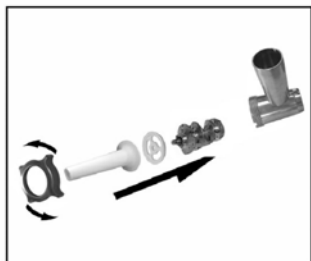

سوار کردن سوسیسی ساز




۱. قطعه ماریپیچ را در سر قرار داده
- جدا کننده را روی ماریپیچ قرار داده به صورتی که جدا کننده به سمت بیرون باشد. اگر به درستی قرار نگرفته باشد دستگاه به خوبی خرد نمی کند.
- با یک دست سوسیسی ساز را نگهداشته و با دست دیگر مهره قفل کننده در محل خودش قرار داده و سفت کنید. دقت کنید بیش از حد مهره را سفت نکنید.
۲. دکمه آزاد کننده را نگهداشته و سر را داخل سر خروجی قرار داده هنگام جا زدن سر توجه کنید که نشان روی سر و سر خروجی با هم هماهنگ باشند.
- سر را در جهت مخالف عقربه ساعت گرد چرخانده تا سفت شود
۳. صفحه تغذیه کننده را روی سر دستگاه قرار داده.
۴. دستگاه را در جای مستحکم قرار دهید.

استفاده از سوسیسی ساز

- غذا را خرد کرده (بدون استخوان، بدون رگ و بدون چربی) در حدود ۶۰×۲۰×۲۰ میلی متر تا به راحتی وارد تغذیه کننده شود.
- دستگاه را به برق زده و کلید روشن / خاموش را در حالت " روشن " قرار داده.
- غذا را در تغذیه کننده دستگاه ریخته و با فشار دهنده غذا آن را فشار دهید.

سوار کردن حالت دهنده

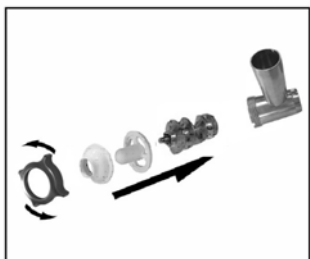

۱. قطعه ماریچ را در سر قرار داده
- حالت دهنده را روی ماریچ قرار داده به صورتی که حالت دهنده به سمت بیرون باشد. اگر به درستی قرار نگرفته باشد دستگاه به خوبی خرد نمی کند.
- با یک دست قیف را نگهداشته و با دست دیگر مهره قفل کننده در محل خودش قرار داده و سفت کنید. دقت کنید بیش از حد مهره را سفت نکنید.
۲. دکمه آزاد کننده را نگهداشته و سر را داخل سر خروجی قرار داده هنگام جا زدن سر توجه کنید که نشان روی سر و سر خروجی با هم هماهنگ باشند.
- سر را در جهت مخالف عقربه ساعت گرد چرخانده تا سفت شود
۳. صفحه تغذیه کننده را روی سر دستگاه قرار داده.
۴. دستگاه را در جای مستحکم قرار دهید.
- هوا از پایین و اطراف دستگاه عبور می کنند. محل عبور هوا را باز گذاشته.

استفاده از حالت دهنده

- غذا را خرد کرده (بدون استخوان، بدون رگ و بدون چربی) در حدود ۲۰×۲۰×۶۰ میلی متر تا به راحتی وارد تغذیه کننده شود.

- دستگاه را به برق زده و کلید روشن / خاموش را در حالت " روشن " قرار داده.
- غذا را در تغذیه کننده دستگاه ریخته و با فشار دهنده غذا آن را فشار دهید.
- در اتمام کار دستگاه را خاموش کرده و از برق آن را خارج کنید.

معکوس کننده

- در زمانی که دستگاه گیر کرد، دستگاه را خاموش کرده بعد کلید معکوس را بزنید.
- قطعه ماریپیچ دستگاه در جهت عکس شروع به حرکت می کنند و سر آن خالی می شود.
- اگر درست عمل نکرد دستگاه را خاموش کرده و آن را تمیز کنید.

تمیز کردن و نگهداری دستگاه

جدا کردن دستگاه از هم

اطمینان حاصل کنید که موتور دستگاه کامل موقوف شده است. دستگاه را از برق بکشید. دستگاه را به صورت عکس سوار کردن از هم جدا کنید. برای آسان برداشتن پنجره خروجی می توان از پیچ گوشتی استفاده کرد. دکمه آزاد کننده را فشار دهید و سر دستگاه را خارج کنید.

تمیز کردن

گوشت و مواد دیگر را خارج کرده و آن را با آب گرم و ماده شوینده بشوید. موتور دستگاه را در آب قرار ندهید فقط با دستمال نمناک آن را تمیز کنید. تینر و دیگر مواد نفتی باعث ترک خوردن و تغییر رنگ دستگاه می شود. تمام قطعات برش را از آب و چربی پاک کنید.

یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه چرخ گوشت به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت نامه گارانتی است .

شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن برچسب ضمانت نامه (برچسب به جداگانه صورت آرایه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید عیب و ایراد توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن برچسب ضمانت
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن به دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت نامه کالا های مشمول بند ۲، ۳، ۴، ۵ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر دستگاه طولانی شود.
- دستگاه تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.

**موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت
فاقد اعتبار است :**

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :

