

راهنمای استفاده از زودپز برقی مدل MPC-10B-884



فقط برای استفاده خانگی

لطفاً پیش از استفاده، این راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و آن را نگهداری نمایید.
از اینکه این محصول را انتخاب و خریداری نموده اید سپاسگزاریم.

نکات مهم ایمنی

- هنگام استفاده از این دستگاه، همیشه موارد ایمنی منجمله نکات زیر را باید رعایت کرد:
- ۱- این زودپز برای استفاده کودکان و افرادی که از تواناییهای جسمی و ذهنی کامل برخوردار نیستند و یا تجربه لازم در مورد استفاده از آن را ندارند ساخته نشده است.
 - ۲- از بازی کردن کودکان با زودپز جلوگیری کنید.
 - ۳- مراقب باشید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه برابر باشد.
 - ۴- دوشاخه و سیم برق دستگاه را مرتباً کنترل کنید که صدمه ندیده باشد. در صورت صدمه دیدن، آن ها را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.
 - ۵- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است. هرگونه استفاده صنعتی و تجاری از آن باعث ایجاد خطر می شود.
 - ۶- استفاده نامناسب و نا صحیح از زودپز باعث خراب شدن آن و یا صدمه دیدن شما خواهد شد.
 - ۷- در صورت افتادن یا وارد شدن هرگونه صدمه به دستگاه، از آن استفاده نکنید و برای تعمیر به تعمیرکار مجاز بسپارید.
 - ۸- از فروکردن بدنه، دوشاخه و سیم برق در آب یا مایعات دیگر جداً خودداری نمایید.
 - ۹- هرگز برای تمیزکردن دستگاه آن را در آب فرو نبرید.
 - ۱۰- برای بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، خود دوشاخه را در دست بگیرید و از کشیدن سیم برق خودداری کنید. همیشه پس از استفاده، هنگام تمیزکردن و یا موقع اضافه یا کم کردن مواد به آن، دوشاخه را از برق بکشید.
 - ۱۱- از قطعات یدکی غیر اصل استفاده نکنید.
 - ۱۲- از آویزان شدن سیم برق از لبه میز یا پیشخوان و کشیده شدن اتفاقی آن به وسیله کودکان جلوگیری نمایید.
 - ۱۳- مراقب باشید سیم برق با اجاق و سطوح داغ تماس نداشته باشد.
 - ۱۴- استفاده از سیم اضافی برای بلندترکردن سیم برق توصیه نمی شود. اما در صورت نیاز، حتماً از سیم مشابه استفاده کنید و آن را از دسترس کودکان دور نگهدارید.
 - ۱۵- این دستگاه برای استفاده خانگی است. از آن فقط برای مواردی که توصیه شده استفاده نمایید.
 - ۱۶- از سیم برق برای جابجایی زودپز استفاده نکنید.
 - ۱۷- به سطوح داغ دستگاه دست نزنید. از دستکش یا دستگیره استفاده نمایید.

- ۱۸- دستگاه روشن را به حال خود رها نکنید. پس از استفاده دوشاخه را از برق بکشید. پیش از سوار کردن یا جدا کردن قطعات از دستگاه و هنگام تمیز کردن، اجازه دهید دستگاه خنک شود.
- ۱۹- هنگام استفاده، دستگاه را روی يك سطح صاف، محکم و پایدار قرار دهید و آن را روی سطح داغ نگذارید.
- ۲۰- سازنده و نمایندگی های فروش، مسئولیتی در قبال استفاده نامناسب و ناصحیح از دستگاه و یا تعمیر زودپز به وسیله افراد غیر مجاز نمی پذیرند.
- ۲۱- در صورت بروز مشکل در استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید. خودتان دستگاه را تعمیر نکنید. از تعمیرگاه مجاز استفاده نمایید و همیشه از قطعات یدکی اصلی استفاده نمایید. در غیر این صورت ایمنی زودپز شما به مخاطره خواهد افتاد.

نکات ایمنی استفاده از دستگاه

۱. هنگام عدم استفاده از دستگاه، آن را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید.
۲. دستگاه و سیم برق را مرتباً کنترل کنید که صدمه ندیده باشد. در صورت آسیب دیدگی، از زودپز استفاده نکنید.
۳. در صورت خروج بخار از لبه درپوش، فوراً دوشاخه را از برق بکشید و دستگاه را برای تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۴. تعمیر زودپز بایستی فقط به وسیله تعمیرکار مجاز صورت گیرد.
۵. به هیچ وجه زودپز را درون آب یا مایعات دیگر قرار ندهید.
۶. دستگاه را با دستان خیس نگیرید و آن را در محیط مرطوب یا قابل اشتعال نگذارید.
۷. سطح آب و غذا در دستگاه باید مطابق دستور العمل داده شده در این دفترچه باشد.
۸. هنگام استفاده از زودپز، مراقب باشید که صدمه ای به واشر آب بندیان وارد نشود.
۹. همیشه پوشش ضد گرفتگی، سوپاپ تنظیم فشار و شیر شناور را تمیز نگهدارید.
۱۰. پیش از پایین رفتن شیر شناور درب دستگاه را باز نکنید.
۱۱. هنگام کار دستگاه، روی لبه درب و ظرف بیرونی را با پارچه نپوشانید.
۱۲. ظرف تویی و صفحه گرم کننده را تمیز نگهدارید. ظرف تویی را در دستگاه های حرارتی دیگر نگذارید و از ظرف دیگری به جای آن در زودپز استفاده نکنید.

۱۳. برای جلوگیری از صدمه دیدن پوشش ظرف تویی، از فاشق و کاردک چوبی یا پلاستیکی استفاده نمایید.
۱۴. برای جابجایی زودپز از دسته بدنه استفاده کنید.
۱۵. در صورت صدمه دیدن سیم برق آن را از طریق تعمیرکار مجاز تعویض نمایید.
۱۶. این راهنما را برای استفاده بعدی در جای مطمئن نگهداری کنید.
۱۷. در صورت امکان، لطفاً جعبه دستگاه را با بسته بندی تویی نگهداری نمایید.
۱۸. مراقبت از مجرای خروج بخار و سوپاپ تنظیم کننده فشار و اطمینان از گرفته نبودن مسیر آن، باعث می شود که فشار بخار به طور منظم از دستگاه خارج شده و فشار کنترل گردد (شکل ۱).



شکل ۱

۱۹. پیش از آنکه فشار داخل دستگاه به اندازه کافی کاهش یابد، درب زودپز را باز نکنید.

ویژگی های زودپز

این زودپز خودکار برقی وسیله آشپزی نوینی است که از فناوری پیشرفته و مزایای برجسته پخت تحت فشار برخوردار بوده و طراحی پیشرفته آن ضامن ایمنی، اطمینان، چند کاره بودن و استفاده سهل و آسان از این دستگاه و در عین حال باعث صرفه جویی در زمان و انرژی مصرفی می باشد. دستگاهی ایده ال برای پخت و پز یک خانواده امروزی است.

۱. زمان پخت بر حسب نحوه پخت و نوع مواد متغیر می باشد.
۲. به منظور گرم نگهداشتن غذای پخته شده و جلوگیری از پخت بیش از حد، از کارکرد گرم نگهداشتن "KEEP WARM" استفاده نمایید.
۳. دستگاه غذا را با حفظ طعم و بوی اولیه می پزد.
۴. واشر آب بندی دارای طراحی مخصوصی است که هم درب و هم ظرف تویی را کاملا بسته نگه می دارد و هم باز و بستن درب زودپز را آسان تر می سازد.
۵. پوشش نچسب مخصوص داخل ظرف تویی زودپز، تمیزکردن آن را راحت می کند.

وسائل حفظ ایمنی درب زودپز


- میله فشار، وسیله ایمنی باز کردن و بستن درب این وسیله در صورت بسته و قفل نشدن کامل درب، مانع افزایش فشار درون دستگاه خواهد شد. در مقابل، در صورتی که داخل ظرف هنوز فشار موجود باشد، مانع باز شدن درب می گردد.
- وسیله کنترل فشار (سنسور کف) در صورت افزایش فشار، بیش از حد تعیین شده در داخل زودپز، این وسیله دستگاه را خاموش می کند. پس از کاهش فشار و رسیدن به فشار مناسب دستگاه به طور خودکار مجدداً به کار می افتد.
- سوپاپ تنظیم فشار هرگاه فشار داخل دستگاه از مقدار فشار تعیین شده بیشتر شود این شیر به طور خودکار بخار را خارج می سازد.
- پوشش ضد گرفتگی از گرفتگی مسیر بخار سوپاپ تنظیم مقدار فشار به وسیله مواد غذایی جلوگیری می نماید.
- وسیله تخلیه فشار هنگامی که فشار دستگاه به بیش از حد تعیین شده برسد و دستگاه کنترل فشار (سنسور کف) کار نکند و همچنین سوپاپ تنظیم فشار قفل شود، این وسیله به طور خودکار باعث باز شدن لبه (زهوار) درب زودپز می شود و بخار از ظرف خارج می گردد.

- ترموستات (داخل دستگاه) هنگامی که گرمای داخل ظرف بیش از حد تعیین شده شود با دستگاه را بدون مواد به برق وصل گردد، ترموستات، برق دستگاه را قطع خواهدکرد.
- فیوز گرمایی (داخل دستگاه) این فیوز به تنظیم درجه حرارت زودپز کمک می کند و مانع افزایش بیش از حد گرما و فشار دستگاه می گردد.

قطعات زودپز



نمای کلی وسایل حفظ ایمنی در زودپز

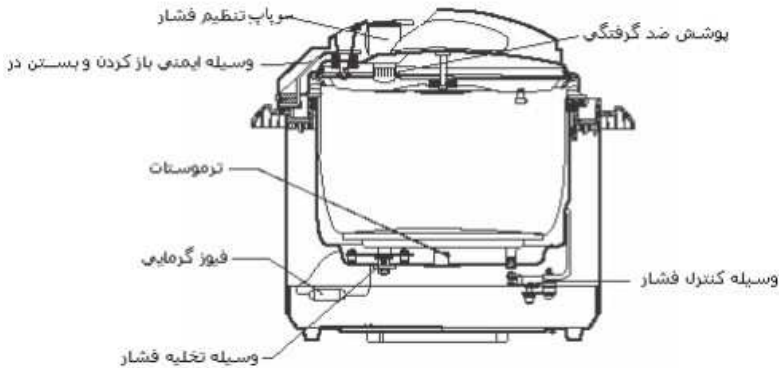

مشخصات فنی



ولتاژ	۲۴۰ - ۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
قدرت	۱۱۹۰ - ۱۰۰۰ وات
ظرفیت	۶ لیتر
درجه حرارت "KEEP WARM"	۸۰ - ۶۰ سانتیگراد

طرز استفاده از زودپز

- قبل از استفاده از زودپز حتماً این راهنما را مطالعه فرمایید.
- جعبه دستگاه را کاملاً باز و قطعات را از آن خارج سازید. به دقت دستگاه را بازدید کنید که از سالم بودن دستگاه و دوشاخه و سیم برق اطمینان حاصل نمایید.
 - مراقب باشید که ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه برابر باشد.
 - برای بار اول ابتدا دو بار دستگاه را با حداکثر فشار و با آب به کار اندازید (مراقب باشید که سطح آب بیشتر از حداکثر نشود). آب را خالی کنید و دستگاه را با پارچه نمدار تمیز نمایید.
 - هرگز دستگاه خالی را به برق وصل نکنید.




استفاده از زودپز

۱. دسته درب را نگهدارید و درب را تا حد مشخص شده در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و بالا بکشید (شکل ۱ و ۲).

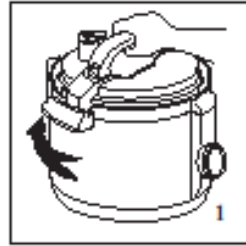
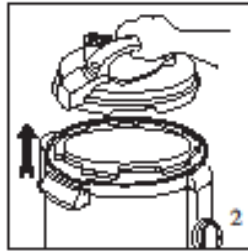


۲. ظرف تویی را بیرون بیاورید.
 ۳. مواد و آب را در ظرف بریزید.

نکته : توجه داشته باشید که حجم مواد و آب نباید از ۸۰ درصد ظرفیت ظرف بیشتر یا از ۲۰ درصد آن کمتر باشد. اگر از موادی استفاده می کنید که در گرم شدن افزایش حجم پیدا می کنند، ظرف تویی را بیش از ۶۰ درصد از این نوع مواد پر نکنید (شکل ۳، ۴ و ۵).

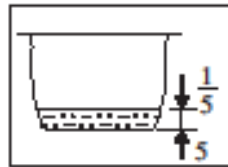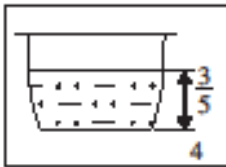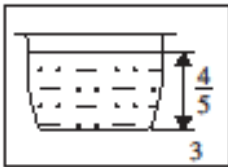


۴. مواد غذایی یا قطرات آب روی ظرف تویی و صفحه گرم کننده را تمیز کنید و قبل از قراردادن ظرف تویی، اطمینان حاصل نماسد که ظرف و صفحه گرم کننده تمیز باشند (شکل ۶ و ۷).

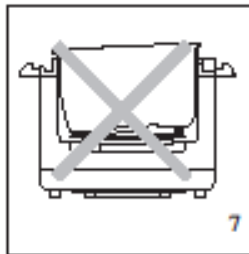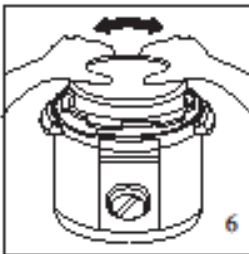


۵. درب زودپز را بسته و قفل کنید.

- دقت کنید که واشر آب بندی به درستی در جای خود قرار گرفته باشد. برای اطمینان از استقرار درست واشر آن را به آرامی در دو جهت بچرخانید.
- دسته درب را در دست بگیرید و آن را در بالای ظرف و در سطح شیاره‌ای که باید در آن قرار گیرد بگذارید. سپس آن را در خلاف حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود. صدای "کلیک" نشانگر قفل شدن درب است (شکل ۸ و ۹).

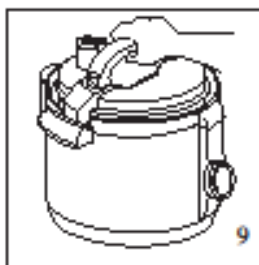

۶. اطمینان حاصل نمایید که سوپاپ تنظیم فشار در وضعیت '●' باشد.
۷. مطمئن شوید که شیر شناور در قسمت پایین قرار گرفته باشد (قبل از پخت، شناور باید پایین باشد). شکل ۱۰ و ۱۰ a

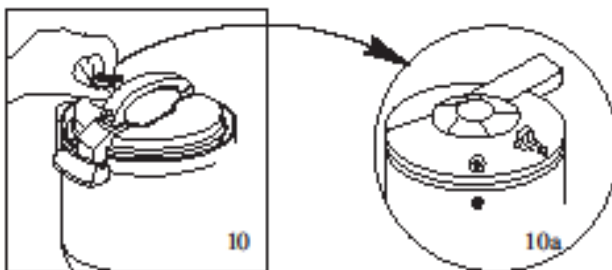

۸. دوشاخه را به برق بزنید. چراغ پخت روشن می شود.
 ۹. با استفاده از دکمه تنظیم زمان، زمان پخت را بر حسب نوع مواد، مشخص نمایید.
- برای تنظیم زمان پخت از راهنمای زیر استفاده کنید:
- راهنمای پخت**

مقدار آب و غذا	غذا	۲۰%	۴۰%	۶۰%	۸۰%
برنج	۱۸	۲۲	۲۷	۳۲	
گوشت و مرغ	۲۵	۳۰	۳۸	۴۵	
سوپ	۲۵	۴۰	۴۸	۵۵	
لویپا	۴۵	۵۰	۶۰	۶۵	

- برای تنظیم زمان، دکمه تنظیم زمان را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید (شکل ۱۱).
- هنگام پخت، دکمه تنظیم زمان به طور خودکار در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت خواهد چرخید تا زمان کم شود.
- در جدول بالا (۱) نشان داده شده است که حجم مقدار آب و غذا چند درصد از ظرف را پر کرده است. (۲) زمان های داده شده تقریبی است و شما باید با تجربه زمان های مورد نظر خود را به دست آورید.

موقعی که چراغ پخت روشن است:

- مثال: پخت سوپ در حجم ۶۰% ظرف زمان را روی ۴۸ دقیقه تنظیم نمایید.
- با افزایش فشار درون زودپز، شناور بالا آمده و درب دستگاه را قفل می کند.
- توجه:** درب دستگاه را با زور باز نکنید.


* اگر سوپا تنظیم فشار هنگام پخت به درستی مستقر نشده باشد، به طور خودکار بخار را خارج می سازد، شیر را در وضعیت "# قرار دهید.

- هنگامی که فشار درون زودپز به حد تعیین شده برسد، چراغ نشانگر گرم شدن روشن شده و چراغ نشانگر پخت خاموش می گردد و این در حالیست که دستگاه فشار را حفظ می کند. موقعی که زمان سنج به وضعیت خاموش "OFF" برسد زنگ دستگاه به صدا درآمده و پخت کامل می گردد. چراغ نشانگر گرم شدن روشن باقی می ماند.

روشن ماندن چراغ نشانگر گرم شدن

* در زمان پخت برای حفظ سطح فشار دستگاه، صفحه گرم کننده مرتباً روشن و خاموش می شود تا انرژی لازم را به طرف برساند. چراغ نشانگر پخت و چراغ نشانگر گرم شدن نیز متناسب با آن روشن و خاموش می شوند.

سوپاپ تنظیم فشار را در وضعیت  قرار دهید تا شناور پایین برود (شکل ۱۳ و ۱۳ا).

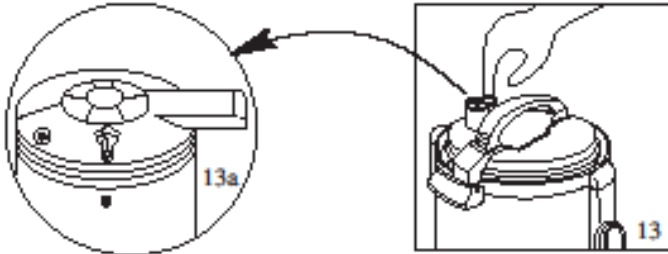

- هنگام پخت غذای آبکی، قبل از پایین رفتن شیر شناور سوپاپ تنظیم فشار را برنارید. این کار مانع بیرون جستن مایع از مجرای خروج بخار می گردد.
- قراردادن پارچه نمدار روی در زودپز باعث زودتر سرد شدن آن می شود.
- دوشاخه را از پریز بکشید.
- دسته درب زودپز را بگیرید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا در وضعیت باز شدن قرارگیرد. سپس آن را بلند کنید (به شکل ۱ و ۲ رجوع نمایید).


نگهداری و تمیز کردن دستگاه

۱. دوشاخه را از برق بکشید.
۲. بدنه اصلی را با پارچه تمیز کنید. دستگاه را در آب فرو نکنید و یا روی آن آب نریزید.
۳. طرف تویی را با ابر یا برس غیر فلزی تمیز کنید. مراقب پوشش داخلی طرف باشید.
۴. بقیه قطعات مثل واشر آب بندی، سوپاپ تنظیم فشار، پوشش ضد گرفتگی، مجرای بخار و شیر شناور را شسته و خشک نمایید.
- برای تمیز کردن واشر آب بندی، دسته پوشش واشر را بگیرید و خود واشر را با دست دیگر به طرف بالا بکشید. پس از تمیز کردن،


واشر را سرچای خود برگردانید. **توجه** نمایید که **طرف دسته به سمت بالا باشد**. آن را برعکس نگذارید (شکل ۱۴ و ۱۵). کنترل کنید که نگهدارنده به راحتی حول محور بچرخد و واشر درون لبه جا افتاده باشد.




- برای تمیز کردن پوشش ضد گرفتگی، آن را به طرف بالا بکشید، با آب بشویید و سرچای خود برگردانید (شکل ۱۶ و ۱۷).

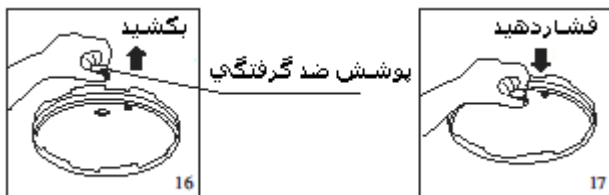


- برای تمیز کردن شیر شناور، قرقه شناور را با یک دست به آرامی به بالا و پایین حرکت دهید و همزمان شیر و واشر شیر را با آب بشویید (شکل ۱۸).

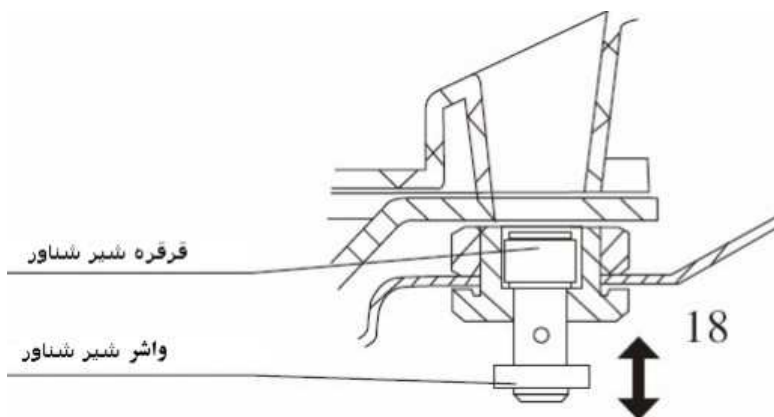

- برای تمیز کردن سوپاپ تنظیم فشار، سوپاپ را بیرون بیاورید و با آب بشویید و دوباره سر جای خود نصب نمایید (شکل ۱۹).

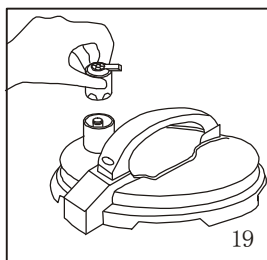

۵. برای تمیز کردن ظرف جمع کننده قطرات آب، آن را بیرون بیاورید و با آب بشویید و دوباره سر جای خود نصب نمایید (شکل ۲۰).

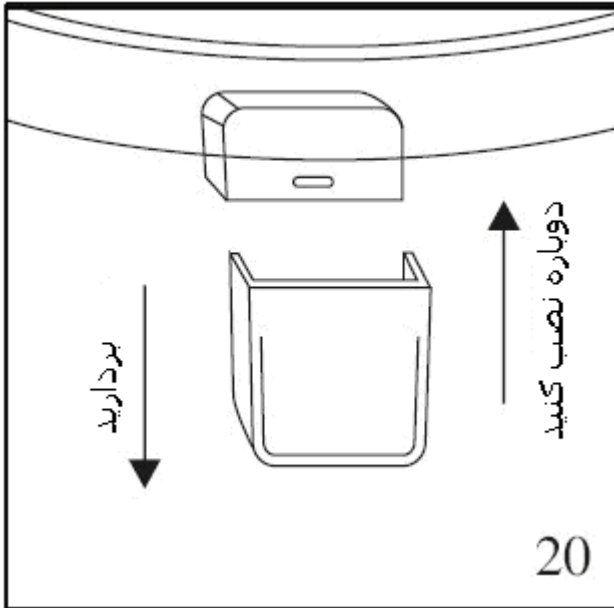

رفع عیب

ردیف	مشکل	علت ممکن	رفع عیب
۱	درب قفل نمی شود	واشر آب بندی خوب جا نیفتاده است	واشر آب بندی را دوباره نصب نمایید
		میله فشار، شناور را کنارزده است	میله فشار را با دست فشار دهید
۲	درب باز نمی شود	بعد از خارج شدن بخار شناور پایین نیامده است	شناور را به پایین فشار دهید
۳	از درز درب بخار خارج می شود	واشر آب بندی درست نصب نشده است	واشر آب بندی را دوباره نصب نمایید
		مواد غذایی به واشر آب بندی چسبیده است	واشر آب بندی را تمیز کنید
		واشر آب بندی پاره شده است	واشر آب بندی را تعویض نمایید
		درب خوب بسته نشده است	درب را مجدداً قفل کنید
۴	از شیر شناور بخار خارج می شود	مواد غذایی به واشر شیر شناور چسبیده است	واشر را تمیز کنید
		واشر شیر شناور پاره شده است	واشر را تعویض نمایید
۵	غذا کامل پخته نمی شود	زمان پخت خیلی کم است	زمان را افزایش دهید
۶	شناور بالا نمی آید	سوپاپ تنظیم فشار در وضعیت '●' قرار ندارد	سوپاپ تنظیم فشار را در وضعیت '●' قرار دهید
		آب و مواد به اندازه کافی نیست	مقدار کافی آب و مواد در ظرف بریزید
		از درز درب یا سوپاپ بخار خارج می شود	دستگاه را به تعمیر کار نشان دهید

نگهداری دستگاه

قبل از انبار کردن دستگاه اجازه دهید کاملاً خنک شود.
هنگام عدم استفاده از زودپز، دوشاخه را از پریز بکشید و دستگاه را در یک محل خشک و مطمئن، دور از دسترس کودکان، نگهداری نمایید.