

دفترچه راهنمای استفاده از پلوپز برقی ۱ لیتری

مدل DRC-10S-385



نکات مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسائل برقی، همیشه بایستی نکات مهم ایمنی از جمله موارد زیر کاملاً رعایت گردد:

- لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.
- به سطوح داغ دست نزنید. از دستگیره یا دستکش استفاده نمایید.
- مراقب باشید که دستگاه، سیم برق و دوشاخه هرگز در آب یا مایعات دیگر فرو نرود.
- هنگام استفاده از دستگاه در مجاورت کودکان، مراقب آنها باشید.
- هنگام تمیزکردن یا عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید. پیش از جداکردن و سوارکردن قطعات و تمیزکردن، اجازه دهید که دستگاه خنک شود.
- در صورت صدمه دیدن دستگاه، سیم برق یا دوشاخه، دستگاه را به هیچ وجه به کار نیندازید و آن را از طریق تعمیرکار مجاز تعمیر یا سرویس نمایید.
- دستگاه را در مجاورت منابع حرارتی نگذارید.
- از قطعات توصیه شده به وسیله سازنده، استفاده نمایید.
- در فضای باز از دستگاه استفاده نکنید.
- از آویزان شدن سیم برق از میز و محل استقرار دستگاه جلوگیری نمایید. مراقب باشید که سیم برق با سطوح داغ تماس نداشته باشد.
- هنگام جابجایی دستگاه، حاوی غذا و مایعات داغ فوق العاده مراقب باشید.
- از دستگاه فقط برای آن چه که در این دفترچه راهنما گفته شده است استفاده نمایید.
- ابتدا سیم برق را به دستگاه وصل کرده سپس دوشاخه را به برق بزنید. برای جداکردن دستگاه از برق، دکمه روشن / خاموش را روی خاموش "OFF" قرارداده سپس دوشاخه را از پریز بکشید. برای کشیدن دوشاخه از پریز، خود دوشاخه را در دست بگیرید و از کشیدن سیم برق خودداری نمایید.
- همیشه از ظرف مخصوص پلوپز استفاده کنید.
- از پریزی که اتصال به زمین دارد استفاده نمایید.

**این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است !
این راهنما را نگهداری نمایید.**

استفاده بار اول

بسته بندی دستگاه را با دقت باز کرده و همه قطعات را خارج سازید. کلیه قطعات (درپوش داخلی، دیگ پلوپز، ظرف جمع آوری قطرات آب، سینی بخار، پیمانه و کفگیر) را شسته و مطابق بخش **تمیزکردن و نگهداری** تمیز کنید.
هشدار : بدنه دستگاه یا سیم برق را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.

توجه :

- برای کارکرد صحیح دستگاه، به نکات زیر توجه فرمایید:
۱. مقدار برنج و آب را مشخص کنید.
۲. پلوپز و مخصوصاً ظرف جمع آوری قطرات آب را پس از هر بار استفاده تمیز نمایید.
۳. پلوپز را روی یک سطح صاف و پایدار بگذارید.
۴. دستگاه را در معرض آب، رطوبت زیاد و منابع حرارتی قرار ندهید. دیگ پلوپز را مستقیماً روی شعله نگذارید.
۵. دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
۶. منافذ ریختن قطرات آب را همیشه تمیز کنید و از مسدود شدن آن جلوگیری نمایید.
۷. اگر دکمه پخت، روی وضعیت گرم کردن (KEEP WARM) باشد، حرارت کمی به ظرف می رسد و پلو خوب پخته نمی شود.
۸. هنگام کار، دستگاه داغ می شود. از دست زدن به درپوش خودداری نمایید. دست و صورت خود را مستقیماً روبروی بخار خروجی نگیرید.
۹. همیشه ته بیرونی دیگ پلوپز و صفحه حرارتی دستگاه را تمیز نگهدارید و از فرارگرفتن هر چیزی بین آنها جلوگیری نمایید.
۱۰. هنگامی که دوشاخه به پریز وصل است و موفعی که در دیگ پلوپز، مواد ریخته اید، پلوپز را کج یا سر و ته نکنید.
۱۱. ظرف را بیش از حد مجاز (MAXIMUM) پر نکنید.
۱۲. هنگام پخت، دریچه باید محکم بسته شود. با درپوش باز، دستگاه را به کار نیندازید.
۱۳. درپوش را با پارچه نپوشانید.
۱۴. مراقب باشید به سیم برق صدمه وارد نشود. در صورت صدمه دیدن، سیم برق را خودتان تعمیر نکنید.
۱۵. تلاش نکنید طول سیم برق را کم و زیاد نمایید. سیم را از حرارت زیاد دور نگهدارید. از پیچیده شدن، تا شدن و کشیده شدن سیم برق جلوگیری کنید. از گذاشتن اشیاء سنگین روی سیم برق جلوگیری نمایید.

۱۶. دوشاخه را به طور کامل در پریز وارد نمایید.
 ۱۷. هنگام پخت، از حرکت دادن دستگاه خودداری کنید.

جدا کردن درپوش پلوپز

۱. برای برداشتن درپوش، ابتدا ظرف جمع آوری قطرات آب که زیر درپوش قرار دارد، از بدنه جدا نمایید (شکل ۱).



شکل ۱

۲. درپوش را با فشار دادن دسته آن به داخل و بلند کردن مستقیم درپوش، از پلوپز جدا کنید (شکل ۲ و ۳).




شکل ۳



شکل ۲

۳. از برداشتن درپوش داخلی یا واشر سیلیکونی خودداری نمایید (شکل ۴).
 ۴. درپوش را در ماشین ظرفشویی نگذارید. درپوش داخلی را با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید و آبکشی کنید.

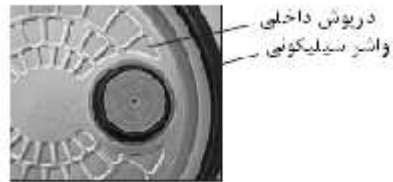

شکل ۴

۴. در صورت نیاز، شیر تقطیر را جدا کرده و مجرای بخار را بشویید. برای این کار، شیر را در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و به طرف بالا بکشید (شکل ۵).



شکل ۵

نصب درپوش پلوپز

۱. به منظور نصب درپوش پلوپز، دسته درپوش را در شیار مربوط به آن روی بدنه دستگاه وارد کرده و مستقیماً به طرف پایین فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیفتد.
- توجه : با کشیدن درپوش به طرف بالا (بطور ملایم)، از جا افتادن دسته در شیار اطمینان حاصل کنید. اگر درپوش درست قفل نشده باشد، حرکت دادن پلوپز خطرآفرین است.
۲. ظرف جمع آوری قطرات آب را با فشاردادن مستقیم آن به داخل پلوپز از بالای دسته درپوش، در جای خود قرار دهید.



شکل ۱



شکل ۲

استفاده از پلوپز

۱. با پیمانه پلوپز، برنج را اندازه بگیرید. برنج را خوب بشویید.
۲. برنج شسته شده را در دیگ پلوپز بریزید و آب لازم به آن اضافه نمایید.
- ۵ فنجان برنج نپخته معادل ۱۰ فنجان برنج پخته شده است. ۵ پیمانه بر، برنج در دیگ پلوپز بریزید.
۳. تا خط نشانگر ۵ فنجان روی دیگ، آب در آن بریزید. همیشه اول برنج را در دیگ ریخته سپس آب اضافه نمایید.
۴. دیگ را در پلوپز بگذارید.
۵. درپوش را ببندید تا صدای کلیک شنیده شود.
۶. دوشاخه را به برق زده و دکمه پختن "Cook" را فشار دهد. چراغ نشانگر شروع پخت روشن می شود.
۷. با پایان یافتن پخت برنج، پلوپز به طور خودکار به وضعیت گرم ماندن "Keep Warm" درمی آید. این وضعیت تا بیرون کشیدن دوشاخه از پریز ادامه خواهد داشت.
۸. با فشردن دکمه رهاسازی روی دسته پلوپز، آن را باز نمایید. مراقب باشید هنگام بازکردن پلوپز، بخار داغ به صورت شما صدمه نزند.
۹. ظرف جمع آوری قطرات آب را بیرون آورده و تمیز کنید.

تمیز کردن و تعمیر دستگاه

- دیگ پلوپز، ظرف بخار پز، پوشش آلومینیومی و محافظ سرریز را با آب گرم، مایع ظرفشویی و اسفنج بشویید.
- اگر به دیگ پلوپز غذا چسبیده است، ابتدا مدتی آنرا در آب بخیسانید.
- دیگ پلوپز را خشک کنید.
- بدنه دستگاه را در آب فرو نبرید و روی آن آب نریزید.
- دیگ پلوپز و جای بخار را می توانید در ماشین ظرفشویی بشویید.

در مورد دیگ پلوپز لطفاً به موارد زیر توجه نمایید :

- هنگامی که دیگ پلوپز را در ماشین ظرفشویی قرار می دهید مراقب باشید به آن صدمه وارد نشود.
- برای حفظ دوام دیگ پلوپز، از خرد کردن مواد در آن خودداری نمایید.
- هنگام قراردادن دیگ در دستگاه پلوپز، مراقب باشید درست مستقر شده و با بدنه تماس کامل داشته باشد.

مهم :

اگر رنگ داخل دیگ پلوپز، پس از چندین روز استفاده تغییر کند جای نگرانی نیست.

نگهداری و تمیز کردن ظرف پلوپز

- از فاشق چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید.
- برای تمیز کردن دیگ، از سرکه استفاده نکنید.
- پس از چندین بار استفاده، رنگ سطح ظرف تغییر می کند که عادی است و تأثیری در کارکرد آن ندارد.

نگهداری و تمیز کردن بقیه قطعات

- برای تمیز کردن بدنه پلوپز، داخل سرپوش و سیم برق، از پارچه نمدار استفاده نمایید و از مواد شوینده استفاده نکنید.
- برای تمیز کردن بدنه، روی آن مستقیماً آب نریزید.

