


- ۱ شرح قطعات: -----
- ۲ مهم -----
- ۴ روش کار با دکمه ها -----
- ۶ آماده کردن دستگاه -----
- ۶ قبل از اولین استفاده: -----
- ۷ مقیاس گنجایش ظرف -----
- ۷ آماده سازی قبل از پخت -----
- ۷ هنگام پخت برنج: -----
- ۸ هنگام استفاده از بخار پز -----
- ۸ برای همه موارد -----
- ۹ پختن -----
- ۱۰ پخت برنج -----
- ۱۰ پخت سریع -----
- ۱۱ مقدار اندک برنج -----
- ۱۱ کپک -----
- ۱۲ برنج کنه -----
- ۱۲ پخت در سفال (ته دیگ) -----
- ۱۳ پخت برنج (شرق آسیا) -----
- ۱۴ سوپ -----
- ۱۴ آرام پز -----
- ۱۵ بخار پز -----
- ۱۶ گرم نگاهداشتن -----
- ۱۶ گرم کردن مجدد -----
- ۱۷ تاخیر در اجرای برنامه -----
- ۱۷ کامل کردن پخت -----
- ۱۸ تمیز کردن دستگاه: -----
- ۱۹ برای ظرف موارد زیر را رعایت کنید: -----
- ۱۹ مراقبت از ظرف: -----

- ۲۰ ----- مراقب از قطعات دیگر دستگاه:
- ۲۰ ----- مدار داخلی دستگاه:
- ۲۱ ----- یک سال ضمانت نامه
- ۲۱ ----- شرایط کالای دارای ضمانت
- ۲۱ ----- موارد خارج از ضمانت
- ۲۱ ----- نکات مهم
- ۲۲ ----- موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است :

شرح قطعات:

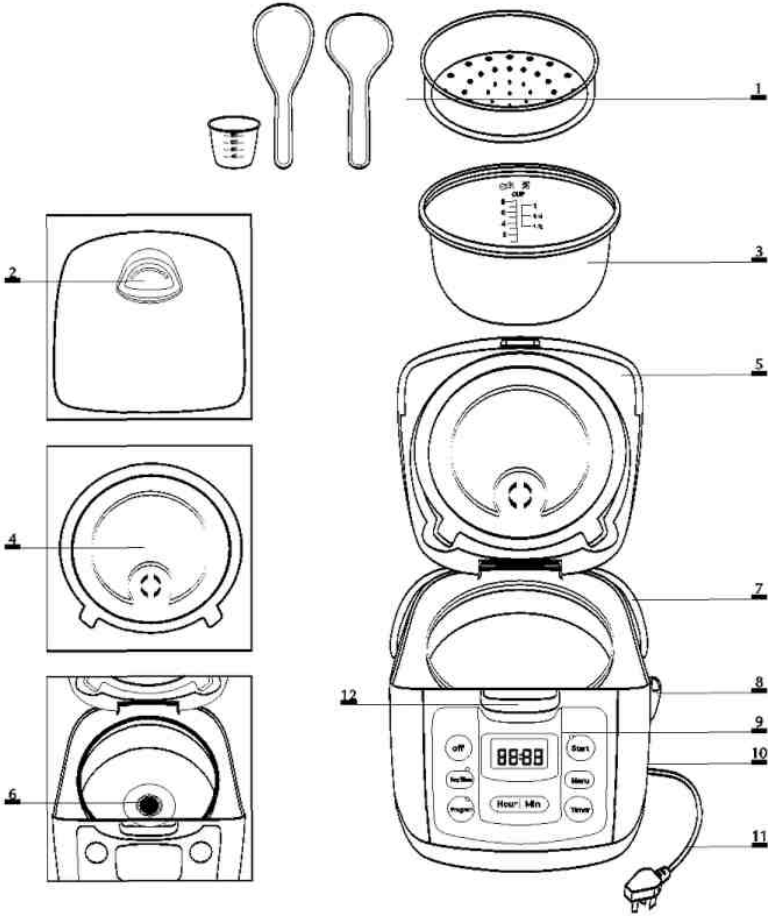

۱. لوازم جانبی: قاشق، پیمانه، سبد پلاستیکی
۲. دریچه متحرک بخار
۳. ظرف جدا شدنی پوشیده شده با لایه نچسب
۴. لایه فلزی متحرک، بخار

- ۵. در
- ۶. صفحه حرارتی و تنظیم کننده دما
- ۷. دسته
- ۸. جا قاشقی
- ۹. صفحه هدایتی
- ۱۰. بدنه
- ۱۱. سیم متحرک
- ۱۲. دکمه باز کننده


مهم

- این دستگاه مطابق با اصول و شرایط ایمنی Gb4706.1-1998 ، Gb17625.1-2003 ، Gb4343.1-2003 و Gb4706.19-2004 ساخته شده است.
- ولتاژ محل خود را با ولتاژ دستگاه مطابقت دهید.
- این دستگاه برای مصارف خانگی ساخته شده و برای مصارف صنعتی ساخته نشده است. استفاده غیر متعارف از دستگاه و خرابی ناشی از عدم رعایت دستور العمل، هیچ گونه مسئولیتی در مقابل دستگاه و ضمانت آن نخواهد بود.
- مطمئن شوید که پریز شما اتصال به زمین داشته باشد. هنگام استفاده از این دستگاه، دستگاه دیگری را به صورت مشترک به یک پریز وصل نکنید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه به درستی به برق وصل شده باشد. این امر باعث بالا رفتن بار مصرفی برق شده و باعث سوختن قطعات می شود.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را از برق خارج کنید.
- هنگام استفاده ، دستگاه را بدون توجه رها نکنید.
- دستگاه را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- دستگاه را در مکان هایی که پایدار، خشک و مقاوم به حرارت است بگذارید.
- دستگاه را بدون ظرف یا با ظرف خالی استفاده نکنید.
- هنگامی که دستگاه کار می کند ظرف آن را خارج نکنید.

- دستگاه را نزدیک منابع حرارتی قرار ندهید. زیرا به دستگاه صدمه می زند.
- ظرف دستگاه را با دیگر دستگاه ها و یا اجاق گرم نکنید.
- صفحه حرارتی باید با ظرف تماس مستقیم داشته باشد زیرا باعث صدمه زدن به المنت دستگاه می شود.
- تا زمانی که ظرف در دستگاه قرار ندارد هیچ گونه مواد غذایی در دستگاه نریزید.
- به درجه های ظرف توجه کنید.
- دستگاه هایی که حرارت تولید می کنند می توانند باعث سوختگی شوند. به قسمت های فلزی آن دست نزنید.
- دستگاه هنگام کار از خود بخار و حرارت ساطع می کند. صورت و دست خود را از آن دور نگاه دارید.
- صورت و دست خود را مقابل مجرای خروجی بخار قرار ندهید.
- مقابل مجرای خروجی بخار دستمال و اشیای دیگر قرار ندهید.
- بدنه دستگاه را در زیر آب قرار ندهید و داخل آن آب نریزید، فقط در داخل ظرف آب بریزید!
- از آویزان ماندن سیم ، از لبه میز یا پیشخوان جلو گیری کنید..
- برای خارج کردن دو شاخه ، سیم آن را نکشید.
- بعد از استفاده از دستگاه و قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق خارج کنید.
- چنان چه قسمتی از دستگاه شعله ور گردید، برای خاموش کردن اول دستگاه را از برق خارج کنید و سپس شعله را با دستمال تر خاموش کنید.
- دستگاه را بیشتر از ۲۴ ساعت در حالت گرم نگاه داشتن قرار ندهید زیرا برنج طراوت خود را از دست می دهد.
- در موارد زیر از دستگاه استفاده نکنید:
 - در صورت صدمه دیدن سیم دستگاه
 - در صورت افتادن دستگاه و داشتن علائم صدمه و یا به درستی کار نکردن
 - در صورت بروز این مشکلات دستگاه باید به تعمیرگاه مجاز فرستاده شود و یا توسط افراد مجرب تعمیر شود.
- فقط با لوازم جانبی اصلی از دستگاه استفاده کنید.

- این دستگاه مجهز به فیوز حرارتی، الکتریکی است که در صورت نوسان برق و یا خشک کار کردن دستگاه قطع خواهد شد و نیاز به مراجعه به تعمیرگاه مجاز است و شامل ضمانت نمی باشد برای جلوی گیری از این امر، دستگاه را به تنظیم کننده خودکار ولتاژ وصل کنید و نگذارید دستگاه خشک کار کند.

روش کار با دکمه ها

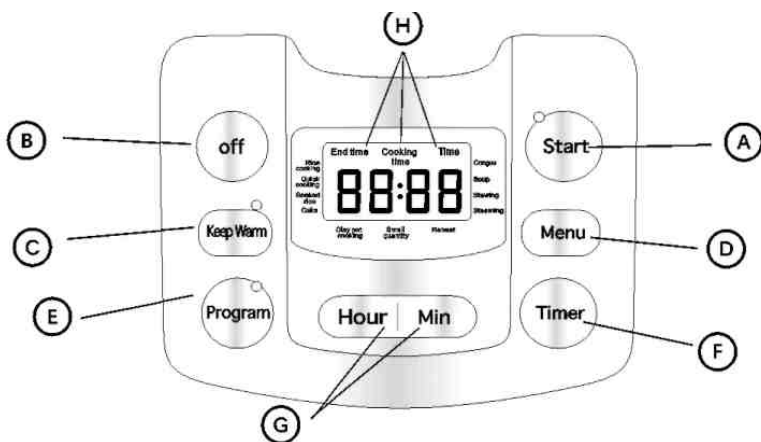

- A Start:** با زدن این دکمه برنامه شما شروع به کار می کند (چراغ آن روشن می شود). با زدن دکمه Start دستگاه به صورت خودکار شروع به کار می کند.
- B Off:** کار دستگاه متوقف می شود.
- C Keep Warm:** غذا را گرم نگه می دارد. بعد از اتمام پخت به صورت خودکار فعال می شود.
- D Menu:** با زدن این دکمه برنامه پخت خود را انتخاب کنید:
- Rice Cooking: پخت برنج
 - Quick Cooking: پخت سریع
 - Small Quantity Of Rice: برای برنج اندک
 - Cake: کیک
 - Glutinous Rice: برنج کته
 - Soaked Rice: برنج خیسانده شده

- Clay Pot Rice: پخت برنج مانند پخت در ظرف سفالی (ته دیگ)
 - Congee: پخت برنج (در شرق آسیا)
 - Soup Cooking: سوپ
 - Stew Cooking: آرام پز
 - Steam Cooking: بخار پز
 - Reheating: گرم کردن مجدد
- E. Program: با این دکمه شما می توانید زمان تاخیر، در اجرای برنامه را مشخص کنید. زمانی که دکمه Program را فشار دادید زمان آخرین برنامه مشخص می شود و با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۵ دقیقه) را تنظیم کنید.
- F. Timer: زمان پخت برای Congee, Soup, Stews و Steam تنظیم می شود. اول زمان از پیش تعریف شده را نمایش می دهد، می توانید با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۱ دقیقه) را تنظیم کنید.
- G. Hour و Minute: برای تنظیم زمان برنامه و تاخیر برنامه استفاده می شود. با نگهداشت دکمه Minute زمان سریع تر تغییر می کند.
- H. صفحه نمایش (از چپ به راست): (End Time) زمان پایان برنامه، زمان پخت (Cooking Time) و ساعت (Time)
- تنظیم ساعت دستگاه: دکمه Hour یا Minute را به مدت ۳ ثانیه نگهدارید. ساعت، شروع به چشمک زدن می کند. با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۱ دقیقه) را تنظیم کنید. برای تایید زمان، دکمه Off را فشار دهید، یا یک دقیقه هیچ دکمه ای را فشار ندهید تا زمان تایید شود.
- نکته:
- در حالت گرم نگاه داشتن، صفحه نمایش همیشه زمان گرم نگاه داشتن را نشان می دهد با فشار دادن دکمه Hour یا دکمه Minute ساعت را به مدت ۱ دقیقه نشان می دهد سپس به حالت اولیه خود باز می گردد.

- در حالت Reheating و Congee, Soup, Steam, Stew, Soaked Rice صفحه نمایش همیشه زمان باقی مانده را نشان می دهد با فشار دادن دکمه Hour یا دکمه Minute ساعت را به مدت ۱ دقیقه نشان می دهد سپس به حالت اولیه خود باز می گردد.
- اگر برق قطع شود تا دو ساعت برنامه شما در دستگاه می ماند و می تواند بعد از وصل شدن برق به کار خود ادامه دهد.

آماده کردن دستگاه

این دستگاه مجهز به ۱۳ برنامه است که عبارتند از: پخت برنج، پخت سریع، برای برنج اندک، کیک، برنج کته، پخت برنج مانند ظرف سفالی، منجمد شده، سوپ، جوشاندن، بخار پز، گرم کردن مجدد، گرم نگاهداشتن و شروع با تاخیر است. بعد از پایان پخت، دستگاه به طور خود کار به حالت گرم نگاه داشتن در می آید.

قبل از اولین استفاده:

دستور العمل را به دقت بخوانید و مراحل آن را دنبال کنید.

باز کردن دستگاه از بسته بندی

- دستگاه و تمام لوازم جانبی را از جعبه خارج کنید .
- در دستگاه را با فشار دادن دکمه تعبیه شده روی بدنه باز کنید شکل ۱
- ظرف ، شیر بخار و لایه فلزی متحرک، بخار را جدا کنید. شکل ۲
- ظرف ، شیر بخار و لایه فلزی متحرک بخار را با اسفنج و آب بشویید.
- آن را خشک کنید.
- تمام قطعات را در جای خود، قرار دهید.

سیم را به دستگاه وصل کنید.

نصب جا قاشقی

- جا قاشقی را در محل خود به بدنه دستگاه وصل کنید. شکل ۳
- نکته: تا زمانی که مراحل قبل کامل نشده است، دستگاه را روشن نکنید.


CRC-86W-390

پلو پز


New Life



شکل ۱

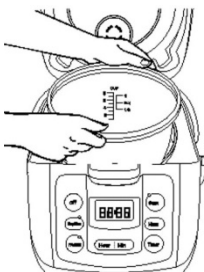


شکل ۲

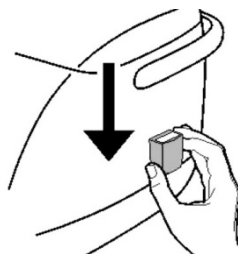

شکل ۳

مقیاس گنجایش ظرف

- علامت درجه های ظرف برحسب پیمانه و لیتر است، که مشخص کننده آب مورد نیاز ظرف برای برنج و مواد دیگر است. برای برج از نشان پیمانه و برای مواد دیگر از نشان لیتر استفاده کنید. شکل ۴
- پیمانه پلاستیکی همراه با دستگاه، فقط برای اندازه گیری برنج است نه آب. هر پیمانه برنج در حدود ۱۵۰ گرم برنج است.
- با توجه به تعداد پیمانه های برنج تا نشان مورد نظر، آب بریزید.
- آب و برنج نباید از نشان حداکثر ظرف فرا تر رود.

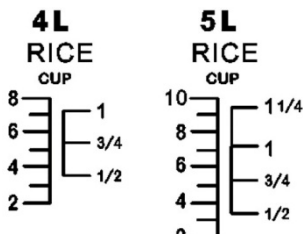

شکل ۴

آماده سازی قبل از پخت

هنگام پخت برنج:

- بهتر است که برنج را در ظرف نشوید، زیرا به بدنه و لایه نچسب ممکن است صدمه وارد شود.

- برج شسته شده را در ظرف قرار دهید و تا نشان مربوط به آن، آب بریزید.
- مقدار آب را هم می توانید با توجه به سلیقه خود بریزید.
- هرگز آب را از نشان حداکثر، فرا تر نریزید.

هنگام استفاده از بخار پز

- آب را به اندازه در ظرف بریزید تا از تماس آب، با سبد بخار پز جلوگیری شود.
- سبد بخار پز را روی ظرف قرار دهید. شکل ۵
- مواد را در سبد قرار دهید.




شکل ۵

برای همه موارد

- بدنه خارجی ظرف (مخصوصا کف آن) را تمیز کنید و دقت کنید که شی ای به انتها آن نجسبیده باشد.
- هنگام قرار دادن ظرف در دستگاه، دقت کنید که به درستی قرار گرفته باشد. شکل ۶
- ظرف را به آرامی بچرخانید تا مطمئن شوید با حسگر و المنت تماس داشته باشد.
- دقت کنید هنگام قرار دادن ظرف، حسگر جابجا شده باشد.
- مطمئن شوید که لایه فلزی متحرک، بخار به درستی قرار گرفته باشد.
- در، دستگاه را بندید. شکل ۷
- دستگاه را به برق بزنید.
- تا زمانی که مراحل بالا را به درستی انجام نداده باشید. دستگاه را روشن نکنید.



شکل ۷

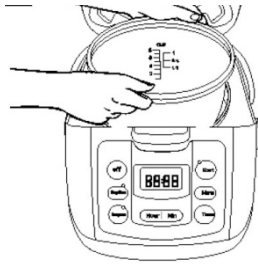

شکل ۶

پختن

برنامه پخت	تعداد نفرات	اندازه سطح آب	وزن برنج گرم	تعداد پیمانه های برنج	زمان پخت
برنج سفید	۶-۷	۵	۷۵۰	۵	۴۵-۵۵ دقیقه
پخت سریع	۶-۷	۵	۷۵۰	۵	۲۵-۳۵ دقیقه
برنج به مقدار اندک	۱-۲	۱	۱۵۰	۱	۳۵-۴۵ دقیقه
برنج سیاه	۶-۷	۵	۷۵۰	۵	۴۵-۵۵ دقیقه
برنج مخلوط	۶-۷	۵	۷۵۰	۵	۴۵-۵۵ دقیقه
کیک	۲-۳	حداکثر ترکیبات	۴۵۰	-	۵۰ دقیقه
برنج کنه	۶-۷	۵	۷۵۰	۵	۳۰ دقیقه
ظرف سفالی (ته دیگ)	۴-۵	۳	۴۵۰	۳	۴۵-۶۰ دقیقه
سوپ	-	-	-	-	۱-۴ ساعت (متناسب با سلیقه خود)
بخار پز	-	۴ (حداکثر)	-	-	۲۰-۲۵ دقیقه

پخت برنج

- برنج و آب را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Rice Cooking قرار بگیرد.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۸

پخت سریع

- برنج و آب را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Quick Cooking قرار بگیرد.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۹

مقدار اندک برنج

- برنج و آب را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Small Quantity Of Rice قرار بگیرد.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۱۰

کیک

- برنج و آب را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Cake قرار بگیرد.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۱۱

برنج کته

- برنج و آب را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Soaked Rice قرار بگیرد.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۱۲

پخت در سفال (ته دیگ)

- برنج و آب را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Clay Pot Rice قرار بگیرد.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.

- در ادامه کار با یک صدای هشدار به شما اعلام می کند که بقیه مواد را اضافه کنید.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۱۳

پخت برنج (شرق آسیا)

- برنج و آب را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Congee قرار بگیرد.
- زمان را تنظیم کنید پیش فرض زمان دستگاه ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه است شما می توانید آن را تغییر دهید. حداکثر زمان ۴ ساعت می تواند باشد. با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۱ دقیقه) را تنظیم کنید.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- صفحه نمایش، زمان باقی مانده را نشان می دهد. با فشار دادن دکمه Hour یا Minute ساعت را به مدت ۱ دقیقه نشان می دهد و سپس به حالت اولیه خود باز می گردد.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۱۴

سوپ

- مواد لازم را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Soup قرار بگیرد.
- زمان را تنظیم کنید پیش فرض زمان دستگاه ۱ ساعت است شما می توانید آن را تغییر دهید.
- حداکثر زمان ۴ ساعت می تواند باشد. با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۱ دقیقه) را تنظیم کنید.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- صفحه نمایش، زمان باقی مانده را نشان می دهد. با فشار دادن دکمه Hour یا دکمه Minute ساعت را به مدت ۱ دقیقه نشان می دهد و سپس به حالت اولیه خود باز می گردد.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۱۵

آرام پز

- مواد لازم را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Stew قرار بگیرد.
- زمان را تنظیم کنید پیش فرض زمان دستگاه ۲ ساعت است شما می توانید آن را تغییر دهید.
- حداکثر زمان ۱۲ ساعت می تواند باشد. با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۱ دقیقه) را تنظیم کنید.


- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.
- صفحه نمایش، زمان باقی مانده را نشان می دهد. با فشار دادن دکمه Hour یا دکمه Minute ساعت را به مدت ۱ دقیقه نشان می دهد و سپس به حالت اولیه خود باز می گردد.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.



شکل ۱۶

بخار پز

- آب را به مقدار کافی در ظرف بریزید.
- سبد بخار پز را در دستگاه قرار دهید.
- در دستگاه را بسته.
- دستگاه را به برق وصل کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Steam قرار بگیرد.
- زمان را تنظیم کنید پیش فرض زمان دستگاه ۱ ساعت است شما می توانید آن را تغییر دهید. حداکثر زمان ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه می تواند باشد. با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۱ دقیقه) را تنظیم کنید.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند. صفحه نمایش، زمان باقی مانده را نشان می دهد. با فشار دادن دکمه Hour یا دکمه Minute ساعت را به مدت ۱ دقیقه نشان می دهد و سپس به حالت اولیه خود باز می گردد.
- در پایان کار، دستگاه به صورت خودکار روی وضعیت گرم نگاهداشتن می رود.

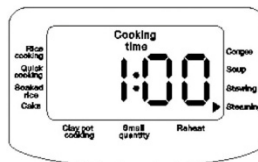

شکل ۱۷

گرم نگاهداشتن

- در پایان هر برنامه این برنامه بطور خودکار فعال شده و غذا را گرم نگاه می دارد.
- غذا می توان را تا ۲۴ ساعت گرم نگاه می دارد.
- با فشار دادن دکمه Off کار این برنامه قطع خواهد شد.



شکل ۱۸

گرم کردن مجدد

- از این برنامه برای گرم کردن برنج و سوپ استفاده کنید.
- ظرف را بیشتر از نصف ظرفیتش پر نکنید.
- به برنج نصف پیمانه آب اضافه کنید.
- دکمه Menu را فشار داده تا پیکان روی Reheating قرار بگیرد.
- دکمه Start را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند. صفحه نمایش، زمان باقی مانده را نشان می دهد. با فشار دادن دکمه Hour یا دکمه Minute ساعت را به مدت ۱ دقیقه نشان می دهد و سپس به حالت اولیه خود باز می گردد.
- غذا را هنگام گرم کردن هم بزنید.



شکل ۱۹

تاخیر در اجرای برنامه

- با فشار دادن دکمه Program می توانید زمان (مثال ۲۰:۳۰ ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه شب کار پخت پایان می رسد) پایان پخت را مشخص کنید.
- بعد از انتخاب برنامه دکمه Program را فشار دهید زمان را با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۵ دقیقه) را تنظیم کنید.
- زمان پخت را با دکمه Timer تنظیم کنید. با دکمه Hour ساعت و با دکمه Minute دقیقه (در بازه های ۱ دقیقه) را تنظیم کنید.
- دکمه Start را فشار دهید تا برنامه تایید شود.
- چراغ بالای دکمه Program روشن خواهد شد.
- زمان تاخیر باید بیشتر از ۱ ساعت باشد.

نکته:

- صفحه نمایش بطور متناوب زمان حال و زمان باقی مانده را نشان می دهد.
- زمانی که برنامه فعال شود چراغ Program خاموش شده و صفحه نمایش به حالت عادی خود در می آید.
- برای اجرای این برنامه باید ساعت دستگاه تنظیم شده باشد.



شکل ۲۰


کامل کردن پخت

- در را باز کنید. شکل ۲۱
- با قاشق پلاستیکی غذا را خارج کرده و در را ببندید.
- غذای باقی مانده در ظرف، برای کشیدن مجدد گرم می ماند.
- دکمه Off را فشار دهید.

- دستگاه را از برق خارج کنید.

نکته:

- بخار خروجی بیش از حد داغ است.
- دست خود را جلوی بخار خروجی نگذارید زیرا موجب سوختگی دست شما می شود. شکل ۲۲
- دستگاه به صورت خودکار روی حالت گرم نگاهداشته می رود.

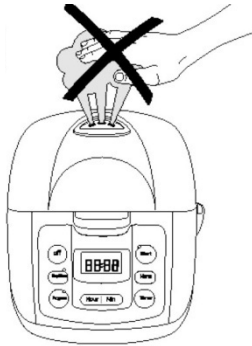


شکل ۲۲



شکل ۲۱

تمیز کردن دستگاه:

- تمیز کردن ظرف، سبد بخار پز، لایه فلزی متحرک، بخار شکل ۲۳
- با آب گرم، اسفنج و ماده شوینده ظرف و لایه فلزی متحرک، بخار را بشویید. توصیه می شود از مواد ساینده و سیم ظرف شویی استفاده نشود.
- اگر غذا به داخل ظرف چسبیده آن را بخیسانید، سپس بشویید.
- به آرامی ظرف را خشک کنید.
- دستگاه را در آب قرار ندهید و همچنین در آن آب نریزید.
- سبد بخار و ظرف را می توانید در ماشین ظرف شویی بشویید.

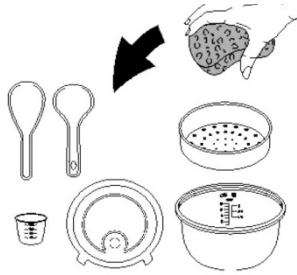

شکل ۲۳

برای ظرف موارد زیر را رعایت کنید:

- هنگامی که آن را در ماشین ظرف شویی قرار می دهید مراقب باشید که سطح نچسب آن صدمه نبیند.


- از تماس اجسام تیز با سطح داخلی دستگاه خودداری کنید.

مهم

ممکن است بعد از استفاده از دستگاه، ظرف تغییر رنگ دهد ما به شما اطمینان می دهیم این تغییر، هیچ گونه صدمه ای به سلامت شما و کارایی دستگاه نمی زند.

مراقبت از ظرف:

- از قاشق پلاستیکی یا چوبی استفاده کنید تا به ظرف صدمه نزنند. شکل ۲۴
- برای اینکه ظرف دچار خوردگی نشود در آن سرکه نریزید.
- بر اثر آب و بخار ممکن است بعد از استفاده از دستگاه، ظرف تغییر رنگ دهد. ما به شما اطمینان می دهیم این تغییر، هیچ گونه صدمه ای به سلامت شما و کارایی دستگاه نمی زند.

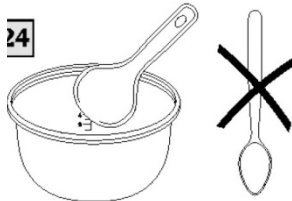

شکل ۲۴


مراقب از قطعات دیگر دستگاه:

- بدنه خارجی و داخل دستگاه را با دستمال نمناک تمیز کنید و سپس خشک کنید. از مواد شیمیایی فعال و ساینده استفاده نکنید. شکل ۲۵
- از آب برای تمیز کردن داخل دستگاه استفاده نکنید.



شکل ۲۵

مدار داخلی دستگاه:

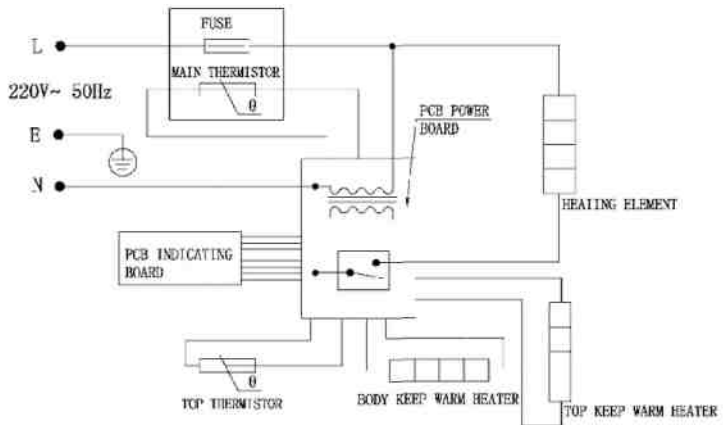

یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت است .

شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن ضمانت نامه کارت یا دفترچه (کارت به صورت جداگانه ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید شرایط ضمانت توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن کارت ضمانت یا دفترچه
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن به دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت کالا های مشمول بند ۲، ۳، ۴، ۵ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است و تحت هیچ شرایطی کالا به صورت غیر حضوری برای مشتری ارسال نخواهد شد.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر کالا طولانی شود.

CRC-86W-390

پلو پز

New Life[®]

- کالا تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.
- زمان پاسخ گویی ۹:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز های شنبه الی چهارشنبه (بجز تعطیلات رسمی)

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است :

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :