

پلو پز دیجیتالی




لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

فهرست مطالب

- ۱ نام قطعات
- ۲ نکات مهم
- ۳ آماده سازی
- ۴ طرز کار
- ۱۴ روش تمیز و تعمیر کردن
- ۱۵ مشکلات و راه حل آنها

شرح کلی

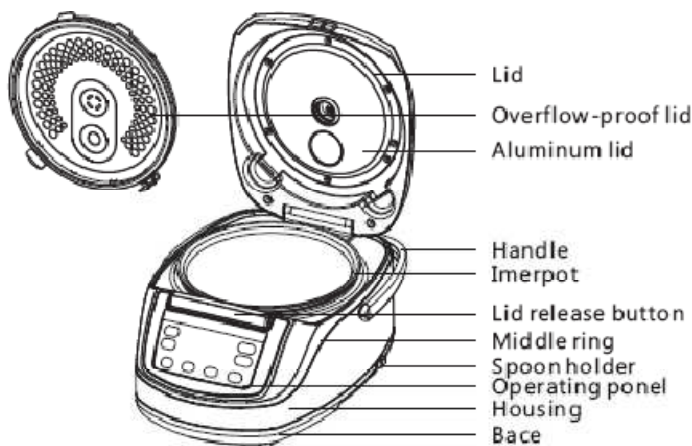

Lid = درب پلوپز

Overflow-proof lid = محافظ سرریز

Aluminum lid = سربوش آلومینیومی

Handle = دستگیره

Inner pot = ظرف پلو

Lid release button = دکمه رهاسازی درب

Spoon holder = جای قاشق

Operating panel = صفحه نمایش

Housing = بدنه

Base = پایه

قاشق سوپ سیم برق سبد بخار پیمانه قاشق برنج



مهم :

هنگام استفاده از وسایل الکتریکی رعایت نکات ایمنی زیر لازم است:

- پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید.
- ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خودداری کنید.
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند مراقب آنها باشید .
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا پیش از تمیز کردن ،حتما دستگاه را از برق خارج کنید.
- هرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سیم آسیب دیده (در حالت غیر طبیعی) استفاده نکنید . هنگامی که سیم صدمه دید باید توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز تعویض شود.
- از آویزان شدن سیم روی لبه میز و یا از قرار گرفتن آن بر روی سطوح داغ جلوگیری کنید.
- از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده نکنید.
- از لوازم جانبی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا موجب صدمه به شما و دستگاه می شود.
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است.
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هرگز سیم را زیر دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه برای مصارف خارج از منزل تعبیه نشده است.
- این دفترچه را نگهداری کنید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است.

- از پلوپز در محل صاف، خشک و دور از آب استفاده کنید.
- هنگامی که ظرف پلوپز در دستگاه نیست یا خالی است، دستگاه را به کار نیندازید.
- زمانی که دستگاه در حال کار است، آنرا جابجا نکنید.
- ظرف پلوپز نباید بیش از حد داغ شود.
- ظرف پلوپز باید کاملاً با سطح داغ دستگاه تماس داشته و چیزی بین آنها نباشد.
- هنگامی که ظرف پلوپز درون دستگاه نیست، آب یا مواد دیگر را در دستگاه نریزید.
- آب و برنج را تا اندازه ای که بصورت علامت نشان داده شده است، در ظرف بریزید.
- هنگام پختن برنج، دستگاه داغ می شود. به آن دست نزنید.
- هنگام پختن برنج یا غذا، از دستگاه بخار داغ خارج می شود. لطفاً از آن فاصله بگیرید.
- آب را فقط در ظرف پلوپز بریزید.

آماده سازی

۱. استفاده بار اول

- این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و مطابق آن عمل نمایید.
- بسته بندی را باز کنید.
- کلیه قطعات و کتابچه را خارج کنید.
- دکمه بازکردن را فشار دهید و در پلوپز را باز نمایید.
- ظرف نچسب پلو، خروجی بخار، در پوش آلومینیومی و محافظ سرریز را بیرون بیاورید.
- با یک اسفنج و مایع ظرف شویی، ظرف نچسب پلو، خروجی بخار و در پوش آلومینیومی را شسته و کاملاً خشک کنید.
- آنها را به جای خود برگردانید.

تدارک پخت

۲. پختن (Cook) :

- بهتر است برنج را در ظرفی غیر از ظرف پلوپز بشوید.
- برنج شسته را در ظرف پلوپز ریخته و به اندازه مناسب به آن آب اضافه کنید.
- نباید آب از خط حداکثر بیشتر شود.

۲ . بخار پز (Steam) :

- اندازه آب را در این حالت طوری انتخاب کنید که از محل قرارگرفتن سینی بخار بالاتر نرود.
 - سینی بخار را درون ظرف پلوپز بگذارید.
 - مواد خوراکی را روی سینی قراردهد.
- قبل از شروع، به نکات زیر توجه نمایید :

- بیرون ظرف پلوپز باید تمیز باشد (مخصوصاً بدنه). اطمینان حاصل کنید که بین ظرف پلوپز و کف پلوپز چیزی وجود نداشته باشد.
- ظرف پلوپز را به درستی در جای خود قراردهید .
- ظرف پلوپز را بچرخانید تا ته آن با کف پلوپز خوب تماس داشته باشد. .
- از قرارگرفتن صحیح در پوش آلومینیومی ، مطمئن شوید. .
- در پوش پلوپز را ببندید و جفت کنید.
- دو شاخه را به برق بزنید.
- قبل از اتمام مراحل فوق، از زدن دو شاخه به برق خودداری کنید.

برنامه های از پیش تعریف شده

بختن:



دکمه "Function" را فشار داده و "Cook" را انتخاب کنید تا وضعیت "Cook" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

مدت زمان پخت حدود ۵۵ دقیقه است (مدت زمان پخت در صفحه نمایش نشان داده نمی شود). این زمان بسته به مقدار برنج و آب، درجه حرارت آن ها تغییر می کند و به صورت خودکار بکار خود پایان می دهد.

پختن سریع:



دکمه "Function" را فشار داده و "Fast cook" را انتخاب کنید تا وضعیت "Fast cook" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

مدت زمان پخت حدود ۴۵ دقیقه است (مدت زمان پخت در صفحه نمایش نشان داده نمی شود). این زمان بسته به مقدار برنج و آب، درجه حرارت آن ها تغییر می کند و به صورت خودکار بکار خود پایان می دهد.

پخت نان:



دکمه "Function" را فشار داده و "Crust" را انتخاب کنید تا وضعیت "Crust" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

با فشار دادن دکمه "Cooking time" در صفحه نمایش زمان ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه نمایش داده می شود. زمان را بدلیخواه بین ۱ تا ۲ ساعت تنظیم کنید. با فشردن دکمه های "Hour" (هر بار ۱ ساعت) و "Minute" (هر بار ۵ دقیقه) به زمان اضافه می شود.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

در این برنامه می توان غذا هایی از خانواده پیتزا را درست کرد.

پختن کیک :



دکمه "Function" را فشار داده و "Cake" را انتخاب کنید تا وضعیت "Cake" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید. .

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

مدت زمان پخت حدود ۵۰ دقیقه است (مدت زمان پخت در صفحه نمایش نشان داده می شود). بسته به مقدار مواد غذایی درجه حرارت آن تغییر می کند و به صورت خودکار در زمان مقرر ، پایان می دهد.

ماست بندی:



دکمه "Function" را فشار داده و "Yoghurt" را انتخاب کنید تا وضعیت "Yoghurt" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

با فشار دادن دکمه "Cooking time" در صفحه نمایش زمان ۸ ساعت نمایش داده می شود. زمان را بین ۶ تا ۱۲ ساعت، می توانید تنظیم کنید. با فشردن دکمه های "Hour" (هر بار ۱ ساعت) و "Minute" (هر بار ۳۰ دقیقه) به زمان اضافه می شود.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

خیساندن برنج:



دکمه "Function" را فشار داده و "Soaked rice" را انتخاب کنید تا وضعیت "Soaked rice" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

مدت زمان این کارکرد، حدود ۲۵ دقیقه است (مدت زمان این کارکرد، در صفحه نمایش، نشان داده می شود).

گرم کردن دوباره غذا :



دکمه "Function" را فشار داده و "Reheat" را انتخاب کنید تا وضعیت "Reheat" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

مدت زمان این کارکرد، حدود ۲۰ دقیقه است (مدت زمان پخت در صفحه نمایش نشان داده می شود).

سرخ کردن :



دکمه "Function" را فشار داده و "Fry" را انتخاب کنید تا وضعیت "Fry" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

به صورت پیش فرض پیکان ▼ بر روی سبزیجات "Vegetables" قرار دارد. با فشار دادن دکمه "Food select" پیکان ▼ بر روی ماهی "Fish" قرار می گیرد. با فشار دادن مجدد دکمه "Food select" پیکان ▼ بر روی گوشت "Meat" قرار می گیرد.

با فشار دادن دکمه "Cooking time" در صفحه نمایش زمان برای سبزیجات ۲۰ دقیقه، برای ماهی ۲۵ دقیقه و برای گوشت ۳۰ دقیقه نمایش داده می شود. زمان را بین ۵ تا ۶۰ دقیقه، می توانید تنظیم کنید. با فشردن دکمه "Minute" (هر بار ۱ دقیقه) به زمان اضافه می شود.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

پختن ماکارونی :



دکمه "Function" را فشار داده و "Pasta" را انتخاب کنید تا وضعیت "Pasta" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

با فشار دادن دکمه "Cooking time" در صفحه نمایش زمان ۸ دقیقه نمایش داده می شود. زمان را بین ۸ تا ۲۰ دقیقه تنظیم کنید. با فشردن دکمه "Minute" (هر بار ۱ دقیقه) به زمان اضافه می شود.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

با جوش آمدن آب، زنگ اخبار دستگاه به صدا درمی آید و هر ۳۰ ثانیه تکرار می شود و چراغ "Start" شروع به چشمک زدن می کند تا شما ماکارونی را در ظرف بریزید. پس از ریختن ماکارونی، دکمه "Start" را بزنید و سپس دستگاه از زمانی که شما تنظیم کرده اید، شروع بکار می کند.

آرام پز :



دکمه "Function" را فشار داده و "Stew" را انتخاب کنید تا وضعیت "Stew" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

با فشار دادن دکمه "Cooking time" در صفحه نمایش زمان ۲ ساعت نمایش داده می شود. زمان را بین ۲ تا ۱۲ ساعت می توانید تنظیم کنید. با فشردن دکمه های "Hour" (هر بار ۱ ساعت) و "Minute" (هر بار ۳۰ دقیقه) به زمان اضافه می شود.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

پختن سوپ :



دکمه "Function" را فشار داده و "Soup" را انتخاب کنید تا وضعیت "Soup" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

با فشار دادن دکمه "Cooking time" در صفحه نمایش زمان ۱ ساعت نمایش داده می شود. زمان را بین ۱ تا ۴ ساعت می توانید تنظیم کنید. با فشردن دکمه های "Hour" (هر بار ۱ ساعت) و "Minute" (هر بار ۱۰ دقیقه) به زمان اضافه می شود.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

بخار پز:



دکمه "Function" را فشار داده و "Steam" را انتخاب کنید تا وضعیت "Steam" در صفحه نمایش به حالت چشمک زدن درآید.

با فشار دادن دکمه "Cooking time" در صفحه نمایش زمان ۵ دقیقه نمایش داده می شود . زمان را بین ۵ تا ۵۰ دقیقه می‌توانید تنظیم کنید. با فشردن دکمه "Minute" (هر بار ۱ دقیقه) به زمان اضافه می شود.

به صورت پیش فرض پیکان ▼ بر روی سبزیجات "Vegetables" قرار دارد. با فشار دادن دکمه "Food select" پیکان ▼ بر روی ماهی "Fish" قرار می گیرد. با فشار دادن مجدد دکمه "Food select" پیکان ▼ بر روی گوشت "Meat" قرار می گیرد.

دکمه "Start" را بزنید. چراغ "Start" روشن شده و دستگاه به کار می افتد.

توجه : برای درست کردن ته دیگ دکمه "Fry" را فشار داده و زمان "۱۰ دقیقه" را انتخاب کنید.

تاخیر در پخت :

دکمه "Function" را فشار داده و یکی از منو های جدول زیر را انتخاب کنید .

برنامه	پختن	پختن نان	آرام پز کردن	پختن سوپ	بخار پز کردن
حداقل زمان	۷۰ دقیقه	۷۰ دقیقه	۱۳۰ دقیقه	۷۰ دقیقه	۱۰ دقیقه
حداکثر زمان	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت	۲۴ ساعت

*توجه : برای پخت سریع، پختن کیک ، ماکارونی، خیساندن برنج ، بخار پز، ماست بندی و گرم کردن دوباره غذا نمی توان از Preset استفاده کرد.

با انتخاب کارکرد مورد نظر، ابتدا زمان پخت را تنظیم نمایید. در غیر این صورت، زمان پیشنهادی دستگاه در نظر گرفته خواهد شد.

*ساعت دستگاه را دقیق تنظیم کنید .

با فشار دادن دکمه "Preset" ، کلمه "Preset" روی صفحه نمایش ظاهر می شود و چراغ شروع به چشمک زدن می کند.

*اگر زمان تنظیم شده کمتر از زمان پخت باشد، با فشردن دکمه " Start " ، پلوپز فوراً داغ می شود.

با فشردن دکمه های "Hour" (هر بار ۱ ساعت) و "Minute" (هر بار ۱۰ دقیقه) به زمان اضافه می شود.

دکمه " Start " را بزنید. چراغ ها و عددها دائماً روشن باقی می ماند و دستگاه به کار می افتد.

*اگر زمان تنظیم شده بیش از ۱۲ ساعت باشد، غذا بد طعم می شود. زمان را با توجه به آب و نوع غذا تنظیم نمایید.

زمان تنظیم باید با زمان روی دستگاه یکی باشد. .

تنظیم ساعت :

- دو شاخه را به برق بزنید و دکمه ساعت "Hour" یا دقیقه "Minute" را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- با هر بار فشردن دکمه " Hour " ، ۱ ساعت به زمان اضافه می شود. برای اضافه کردن سریع ساعت ، دکمه را مداوم فشار دهید.
- با هر بار فشردن دکمه "Minute" ، ۱ دقیقه به زمان اضافه می شود. برای اضافه کردن سریع دقیق ، دکمه را مداوم فشار دهید.
- در پایان دکمه " Cancel " را بزنید. ساعت در حالت انتظار آماده باش Stand by قرار می گیرد و پس از ۵ ثانیه زمان جدید ثبت می گردد.

صفحه نمایش :

- پس از پایان کارکرد ، با فشردن دکمه "Hour" یا "Minute" ، زمان حاضر نمایش داده می شود.
- با پایان زمان کارکرد ها، دستگاه به طور خودکار در وضعیت Keep warm / Cancel قرار می گیرد. با فشردن این دکمه ، ابتدا دستگاه به وضعیت آماده باش Stand by درآمده و سپس کارکرد Keep warm / Cancel فعال می گردد.

توجه : شما زمان آخر پخت را تنظیم می کنید .به طور مثال اگر می خواهید غذای شما ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه بعد از ظهر آماده شود زمان را روی ۲۰:۱۵ تنظیم می کنید. دستگاه قبل از این زمان شروع بکار کرده و غذای شما دقیقاً ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه آماده می باشد.

تمیز کردن و تعمیر دستگاه

- تمیز کردن ظرف پلوپز، بخار ساز ، پوشش آلومینیومی و محافظ سرریز
- ظرف پلوپز، بخار ساز، پوشش آلومینیومی و محافظ سرریز را با آب گرم، مایع ظرف شویی و اسفنج بشویید.
- اگر به ظرف پلوپز غذا چسبیده است، ابتدا مدتی آنرا در آب بخیسانید .
- ظرف پلوپز را خشک کنید.
- بدنه دستگاه را درآب فرو نبرید و روی آن آب نریزید.
- ظرف پلوپز و سینی بخار را می توانید در ماشین ظرف شویی بشویید.

در مورد ظرف پلوپز لطفاً به موارد زیر توجه نمایید :

- هنگامی که ظرف پلوپز را در ماشین ظرف شویی قرار می دهید مراقب باشید به آن صدمه وارد نشود. .
 - برای حفظ دوام ظرف پلوپز، از خرد کردن مواد در آن خودداری نمایید.
 - هنگام قراردادن ظرف در دستگاه پلوپز، مراقب باشید درست در جای خود قرارداشته و با بدنه تماس کامل داشته باشد.
- مهم : اگر رنگ داخل ظرف پلوپز، پس از چندین روز استفاده تغییر کند جای نگرانی نیست.

نگهداری و تمیز کردن ظرف پلوپز

- از قاشق چوبی یا پلاستیکی استفاده کنید.
- برای تمیز کردن ظرف، از سرکه استفاده نکنید.
- پس از چندین بار استفاده، رنگ سطح ظرف تغییر می کند که تاثیری در کارکرد آن ندارد.

نگهداری و تمیز کردن بقیه قطعات

- برای تمیز کردن بدنه پلوپز، داخل سرپوش و سیم برق، از پارچه نمدار استفاده نمایید و از مواد شوینده استفاده نکنید.
- برای تمیز کردن بدنه، روی آن مستقیماً آب نریزید .

*عیب یابی دستگاه :

اشکال	علت	راه حل
چراغ ها روشن نیست و دستگاه گرم نمی شود	دکمه " روشن شدن روشن نیست	اتصال سیم برق به پریز را کنترل کنید
	" صفحه گرم شونده " خراب است اتصال صفحه گرم شونده فوق برقرار نیست صفحه کنترل برق خراب شده	دستگاه را به تعمیر گاه مجاز ببرید
چراغ ها روشن است ولی دستگاه گرم نمی شود	" صفحه گرم شونده " خراب است اتصال صفحه گرم شونده فوق برقرار نیست سیم برق صفحه فوق خراب است	دستگاه را به تعمیرگاه مجاز ببرید
برنج خوب پخته نشده است	مقدار برنج کم یا زیاد است	مقدار برنج باید بین حداقل و حداکثر باشد
	" صفحه گرم شونده " غر شده (ازحالت استاندارد خارج شده است)	دستگاه را به تعمیرگاه مجاز ببرید
	طرف پلو پز کج است	طرف پلو پز را صاف بگذارید و سنسور صفحه گرم شونده را کنترل کنید
	شیء بین طرف و " صفحه گرم شونده " قراردارد	بین طرف و صفحه را تمیز کنید. از آب استفاده نکنید
	طرف پلو پز غر شده	دستگاه را به تعمیر گاه مجاز ببرید
برنج زیادی پخته نشده	صفحه کنترل برق خراب شده	دستگاه را به تعمیر گاه مجاز ببرید
	کنترل درجه حرارت خراب شده	دستگاه را به تعمیر گاه مجاز ببرید
	مقدار برنج کم یا زیاد است	مقدار برنج باید بین حداقل و

حد اکثر باشد		است
دستگاه را به تعمیر گاه مجاز ببرید	صفحه کنترل برق خراب شده	
دستگاه را به تعمیر گاه مجاز ببرید	کنترل درجه حرارت خراب شده	
دستگاه را به تعمیر گاه مجاز ببرید	صفحه کنترل برق دچار مشکل شده است	E1 ، E2 و E3 روی صفحه نشان داده می شود

مشخصات فنی دستگاه

ولتاژ : ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتر

قدرت : حداقل ۸۶۰ وات

ظرفیت : برحسب مدل، ۴ لیتر (۳-۸ نفر) و ۵ لیتر(۵-۱۰ نفر)

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه دارای ضمانت است .

شرایط ضمانت نامه

- ۱ - داشتن کارت ضمانت نامه .
- ۲ - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده در کارت ضمانت خواهد بود .
- ۳ - اطمینان از سلامت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به عهده خریدار است .
- ۴ - ارائه خدمات ضمانت فقط برای تعمیر و سرویس دستگاه بوده و شامل تعویض کلی دستگاه نمیشود .
- ۵ - بنا به دلایل وارادتی ، نبود قطعه مورد نیاز و شرایط دیگر ممکن است زمان تعمیر طولانی شود .

سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قید شده است .

