


- ۱..... شرح کلی
- ۲..... مهم
- ۳..... قبل از اولین استفاده
- ۳..... علائم بین المللی
- ۳..... برای تنظیم دما
- ۳..... اتو بخار
- ۴..... روش اتو کردن بدون آب
- ۵..... ضد رسوب
- ۵..... ضد چکه کردن
- ۵..... قطع خودکار
- ۵..... روش استفاده از آب پاش
- ۶..... تمیز کردن
- ۶..... نگهداری
- ۶..... نکاتی برای اتو کردن
- ۹..... یک سال ضمانت نامه
- ۹..... شرایط کالای دارای ضمانت
- ۹..... موارد خارج از ضمانت
- ۹..... نکات مهم
- ۱۰..... موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

## شرح کلی

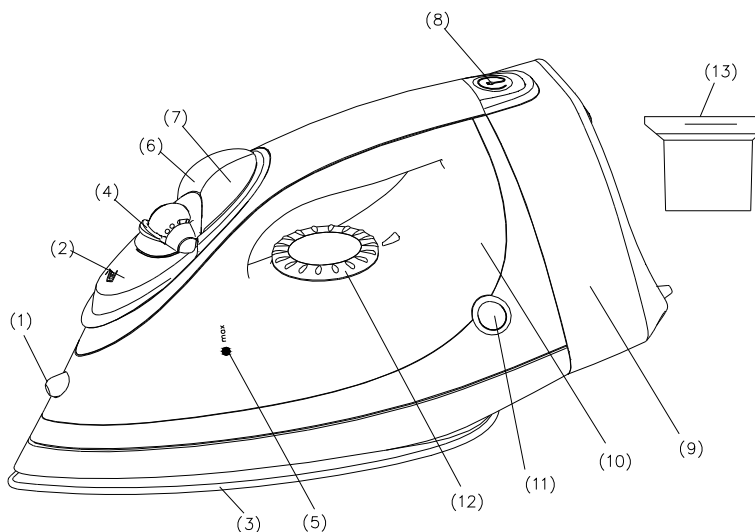

۱. آب پاش
۲. در پوش مخزن آب
۳. کف اتو با سوراخ خروج بخار
۴. تنظیم بخار
۵. بیشترین حد ظرفیت مخزن آب (Max)
۶. دکمه آب پاش
۷. دکمه بخار زیاد
۸. دکمه سیم جمع کن
۹. محفظه سیم جمع کن
۱۰. مخزن آب
۱۱. نشانگر گرما
۱۲. تنظیم کننده دما
۱۳. پیمانه آب



- هنگام استفاده از وسایل الکتریکی رعایت نکات ایمنی زیر لازم است:
- پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید.
- ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خودداری کنید.
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد است.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا پیش از تمیز کردن حتما دستگاه را از برق خارج کنید.
- هرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سیم معیوب استفاده نکنید . هنگامی که سیم صدمه دید باید توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز تعویض شود.
- از آویزان شدن سیم روی لبه میز و یا از قرار گرفتن آن بر روی سطوح داغ جلوگیری کنید.
- از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده نکنید.
- از لوازم جانبی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا موجب صدمه به شما و دستگاه می شود.
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است.
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.
- هرگز سیم را زیر دستگاه قرار ندهید.
- این دستگاه برای مصارف خارج از منزل تعبیه نشده است.
- این دفترچه را نگهداری کنید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است.
- برای خارج کردن دو شاخه از پریز ، دو شاخه را بگیرید و از برق خارج کنید و هرگز با کشیدن سیم این کار را نکنید.
- از برخورد سیم با سطوح داغ دستگاه جلوگیری کنید ، اجازه دهید تا دستگاه سرد شود سپس سیم را دور دستگاه بپیچید و دستگاه را جابجا کنید.
- همیشه هنگام پرکردن و خالی کردن آب و یا زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را از برق خارج کنید.
- احتمال سوختگی در تماس با قسمتهای فلزی ، بخار آب و آب داغ زیاد وجود دارد، هنگام برگرداندن اتو برای خالی کردن آب احتیاط کنید ، زیرا مخزن آن دارای آب داغ است.
- در صورت بروز عیب یا درست کار نکردن دستگاه ، آن را به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز ارسال کنید.
- اتو باید در یک سطح صاف و مقاوم قرار گیرد.
- در صورت چکیدن آب از دستگاه ، از آن استفاده نکنید و به نزدیکترین تعمیرگاه مجاز ارسال نمایید.





- برای کاهش خطر و جلوگیری از گرگ خوردن سیم، سیم برق دستگاه کوتاه است و استفاده از سیم بلند تر توصیه نمی شود ولی اگر به سیم بلند تر نیاز دارید از سیم و دو شاخه با توانایی عبور جریان ۱۰ آمپر استفاده کنید .
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق خارج کنید و از قرار دادن آن در برق در موارد غیر لزوم خود داری کنید.
- هرگز دستگاه را با دست مرطوب لمس نکنید.
- دستگاه را در هوای بارانی و آفتابی و غیره بدون پوشش رها نکنید.

## قبل از اولین استفاده

هنگامی که برای اولین بار از اتو استفاده می کنید ممکن است کمی بو و دود متصاعد بشود و همچنین صدا های خفیفی بگوش برسد، این امر کاملاً عادی است و بعد از زمان کوتاهی متوقف می شود. توصیه می شود که برای اولین بار اتو را بر روی یک لباس یا پارچه معمولی استفاده کنید.

## علائم بین المللی

### برای تنظیم دما

تنظیم کننده گرما	نوع پارچه	برچسب لباس
• دمای کم	مواد مصنوعی	
• • دمای متوسط	ابریشم - پشم	
• • • دمای زیاد	کتان - نخی	
پارچه غیر قابل اتو		

از لباس های که نیاز به دمای کمتری دارند اتو کردن را شروع کنید .  
اتو برای گرم شدن نیاز به زمان کمی دارد ولی برای سرد شدن زمان زیادی نیاز دارد.

## اتو بخار

### ۱. مخزن آب را پر کنید.

- بازرسی کنید که دو شاخه از پریز خارج شده باشد.
- تنظیم بخار (۴) را روی "0" قرار دهید. (شکل ۱)
- در پوش مخزن آب (۲) را باز کنید.
- برای ریختن آب به داخل مخزن و جلوگیری از سرریز شدن، مخزن آب را کمی بالا بیاورید.
- مخزن را به آهستگی پر کنید و از پیمانان آب (۱۳) برای پر کردن مخزن استفاده کنید. دقت کنید که مقدار آب از نشانگر حد اکثر (MAX) (حدود ۳۰۰ میلی لیتر) بیشتر نشود. (شکل ۲)
- در پوش مخزن آب (۲) را ببندید (۲).

### ۲. انتخاب درجه گرما.

- اتو را در وضعیت عمودی قرار دهید.
  - دو شاخه را به پریز متصل کنید.
- تنظیم کننده دما را روی مقدار متناسب با لباس خود قرار دهید، (شکل ۳) چراغ نشانگر گرما (۱۱) روشن می شود و اتو شروع به گرم شدن می کند. قبل از اقدام به اتو کردن صبر کنید تا چراغ نشانگر گرما خاموش شود.
- هشدار: در طی مدت اتو کردن، چراغ نشانگر گرما (۱۱) روشن و خاموش می شود، که نشان دهنده ثابت نگاهداشتن دما است. بعد از اتو کردن با دمای زیاد اگر قصد دارید با دمای کم به اتو کردن ادامه دهید تا زمانی که دوباره چراغ نشانگر گرما روشن نشده اقدام به اتو کردن نکنید.

### ۳. انتخاب بخار

- اندازه مقدار بخار را با تنظیم بخار (۴) انتخاب کنید.
- تنظیم بخار را بین وضعیت حداقل و حداکثر قرار دهید، انتخاب اندازه بخار به درجه گرما بستگی دارد. (شکل ۱)

### ۴. انتخاب بخار زیاد هنگام اتو کردن بطور عمودی

- دکمه بخار زیاد (۷) را برای تولید قدرتمند بخار فشار دهید. این بخار می تواند چین های سخت پارچه را صاف کند. چند ثانیه صبر کنید سپس دوباره دکمه بخار زیاد را فشار دهید. (شکل ۴)
- با فشردن دکمه بخار زیاد می توانید از اتو به طور عمودی استفاده کنید. (پرده، لباس آویزان شده و غیره) (شکل ۵)

توجه: دکمه بخار زیاد فقط می تواند در دمای زیاد (MAX) عمل کند. هنگامی که نشانگر گرما (۱۱) روشن شد دکمه بخار زیاد را فشار ندهید، پس از خاموش شدن چراغ نشانگر گرما دوباره اقدام به اتو کردن نمایید.

## روش اتو کردن بدون آب

- اتو را در وضعیت عمودی قرار دهید.
  - دو شاخه را به پریز متصل کنید.
- تنظیم کننده دما را روی مقدار متناسب با لباس خود انتخاب کنید، (شکل ۳) چراغ نشانگر گرما (۱۱) روشن می شود و اتو شروع به گرم شدن می کند، قبل از اقدام به اتو کردن صبر کنید تا نشانگر گرما خاموش شود.
- تنظیم بخار (۴) را روی "0" قرار دهید. (شکل ۱)
- هشدار: در طی مدت اتو کردن، چراغ نشانگر گرما (۱۱) روشن و خاموش می شود، که نشان دهنده ثابت نگاهداشتن دما است. بعد از اتو کردن با دمای زیاد اگر قصد دارید با دمای کم به اتو کردن ادامه دهید تا زمانی که دوباره چراغ نشانگر گرما روشن نشده اقدام به اتو کردن نکنید.

## ضد رسوب

درون مخزن آب یک صافی برای گرفتن سختی آب قرار دارد که از ایجاد رسوب درون صفحه اتو پیشگیری می کند. این صافی دائمی بوده و احتیاج به تعویض ندارد.

هشدار: فقط از آب شیر برای اتو استفاده کنید و از ریختن آب مقطر به اتو اجتناب کنید، زیرا آب مقطر بدون رسوب است و سیستم ضد رسوب اتو را که وابسته به خواص فیزیکی و شیمیایی آب است بی اثر می کند. از مواد شیمیایی افزودنی و مواد معطر و ... استفاده نکنید.

## ضد چکه کردن

با سیستم ضد چکه شما می توانید لباسهای خیلی ظریف را اتو کنید معمولاً این نوع پارچه ها را با دمای کم اتو می کنند و صفحه اتو خیلی سریع سرد می شود، سرد بودن صفحه اتو باعث می شود که بخار آب تولید نشود و آب از کف اتو چکه کند. چکه های آب بعضی اوقات ایجاد لک روی لباس می کند. در این شرایط سیستم ضد چکه به طور خودکار فعال می شود و از چکه کردن آب از کف اتو جلوگیری می نماید.

## قطع خودکار

در صورت روشن بودن اتو اگر در حالت ایستاده به مدت ۸ دقیقه و در حالت افقی به مدت ۳۰ ثانیه بدون استفاده قرار بگیرد، بطور خودکار خاموش می شود و چراغ نشانگر قطع خودکار روشن می شود. برای شروع مجدد، اتو را به سرعت تکان دهید تا چراغ نشانگر قطع خودکار خاموش شود.

## روش استفاده از آب پاش

با فشار دادن دکمه آب پاش(۶) آب از مجرای آب پاش خارج می شود. برای این امر باید آب به میزان کافی در مخزن باشد.(شکل ۶)

هشدار: برای پارچه های خیلی ظریف توصیه می شود یک پارچه مرطوب بین اتو و پارچه ظریف قرار دهید. برای اینکه پارچه های ابریشمی و مواد مصنوعی لک نشود بر روی آنها آب پاشی نکنید.

## تمیز کردن

توجه: قبل از تمیز کردن اتو، اطمینان حاصل کنید که دو شاخه را از برق خارج کرده اید. هر نوع رسوب و آهار باقیمانده بر صفحه اتو را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید. از خراشیده شدن صفحه اتو با اشیاء فلزی جلوگیری کنید. لوازم جانبی و قسمت های پلاستیکی دستگاه را با پارچه خشک تمیز کنید.

## نگهداری

دو شاخه را از برق خارج کنید. اتو را بر گردانید و کمی تکان دهید تا آب داخل مخزن خارج شود. اجازه دهید تا اتو کاملاً سرد شود. سیم را مطابق شکل ۸ به دور اتو ببیچید. همیشه اتو را در وضعیت عمودی کنار بگذارید.

## نکاتی برای اتو کردن

- برای اتو کردن لباس های پولک دار و قلابدوزی شده از کمترین درجه تنظیم کننده دما استفاده کنید.
- برای پارچه های مرکب(۴۰٪ پنبه ۶۰٪ مواد مصنوعی) نیز استفاده از کمترین درجه دما توصیه می شود.
- هنگامی که نمی دانید جنس پارچه لباس چیست؟ قسمتی از لباس را که جلو دید نیست بطور آزمایشی اتو کنید و برای اتو کردن از کمترین درجه دما شروع کنید تا به درجه مناسب برسید.
- از اتو کردن لباسهای عرق کرده خودداری کنید زیرا اتو لکه های حاصل از عرق را ثابت می کند.
- برای اتو کردن در حالت خشک (بدون آب) بهترین اندازه دمای اتو، درجه متوسط است زیرا دمای بالا باعث سوختگی سطحی و زرد شدن پارچه می شود.
- برای جلوگیری از برق افتادن لباسهای ابریشمی، پشمی و مواد مصنوعی، آن ها را از پشت اتو کنید.
- برای جلوگیری از برق افتادن لباسهای مخملی اتو را در یک جهت حرکت دهید(در جهت بافت پارچه).









- ماشین لباس شویی پر و سنگین لباس ها را بیشتر چروک می کند. همچنین هنگامی که با دور خیلی زیاد آب گیری می کنید این اتفاق رخ می دهد.
- خیلی از لباس ها قبل از اینکه بطور کامل خشک بشود، آسان تر اتو می شوند. مانند: لباس های ابریشمی که همیشه وقتی مرطوب است باید اتو شود.

### **توجه :**

در هنگام بیرون کشیدن سیم از اتو ، ابتدا "دکمه سیم جمع کن" را به پایین فشار دهید سپس به کشیدن سیم اقدام نمایید . زمانیکه طول سیم به اندازه دلخواه رسید "دکمه سیم جمع کن" را رها کنید .

عدم انجام دستور العمل فوق در زمان بیرون کشیدن سیم از دستگاه ، باعث خرابی سیم جمع کن می گردد .



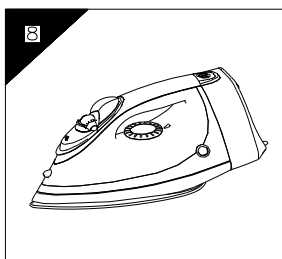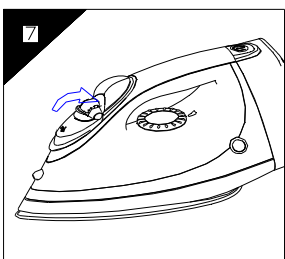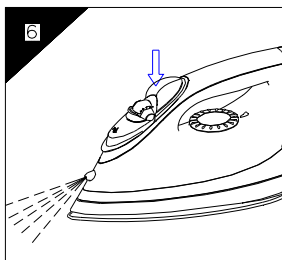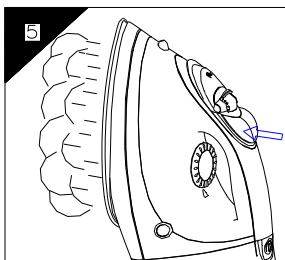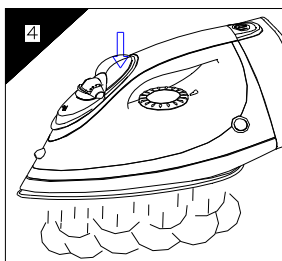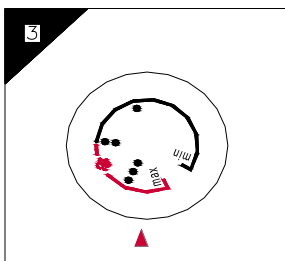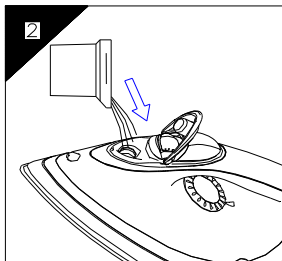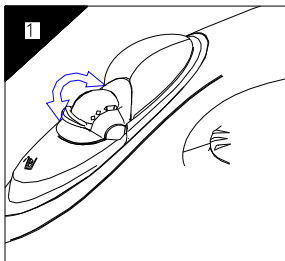





A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 15 lines spaced evenly down the page.