

راهنمای استفاده از اتو بخار با کف نانو سرامیک

مدل STI-24B-338



پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه و نگهداری
نمایید.


نکات مهم ایمنی

1. قبل از اولین استفاده، از مشابه بودن ولتاژ برق مصرفی ، با ولتاژ دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
2. هنگام ترک دستگاه ، حتی برای یک مدت کوتاه، دوشاخه را از برق بکشید و اتو را به حالت ایستاده قرار دهید. لطفاً اتو را دور از دسترس کودکان بگذارید.
3. هنگام استفاده ، درجه حرارت اتو بسیار بالاست. هرگز به کف اتو دست نزنید و آن را نزدیک مواد قابل اشتعال قرار ندهید.
4. هشدار: هنگام ریختن آب در اتو ، یا خالی کردن آب ، و هنگام عدم استفاده ، دوشاخه را از برق بکشید.
5. دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
6. لطفاً در صورت صدمه دیدن سیم برق ، دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
7. برای جلوگیری از رسوب املاح آب در اتو و بسته شدن منافذ آن، بهتر است از آب مقطر استفاده نمایید.
8. از آبی که از طریق شیمیایی املاحش گرفته شده است استفاده نکنید.
9. بخار خروجی اتو بسیار داغ است. هرگز آن را به طرف کسی نگیرید.

تذکراتی در مورد استفاده برای اولین بار

- 1- هنگام تولید اتو در کارخانه، اتو روغن کاری می شود. بنابراین هنگام استفاده در بار اول ممکن است کمی دود تولید شود که پس از مدتی از بین می رود.
- 2- پیش از استفاده برای بار اول ، پلاستیک و برچسب های روی صفحه اتو را بردارید و صفحه را با پارچه نرم تمیز نمایید.
- 3- از برخورد اشیای فلزی با صفحه اتو و خش دار شدن آن جلوگیری کنید.

نام قطعات

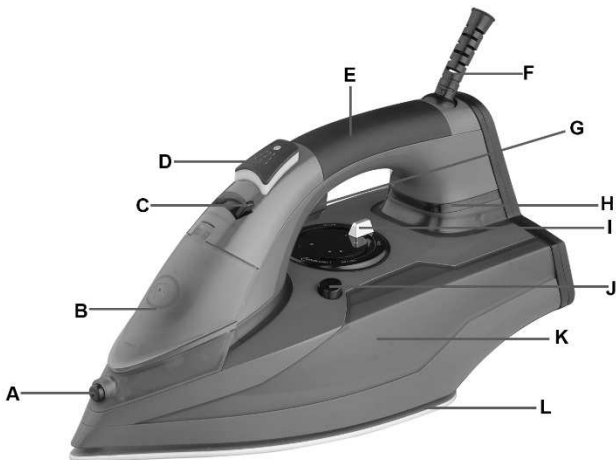

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| A- خروجی آب پاش | B- درب مخزن |
| C- دکمه انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخار | D- دکمه آب پاش |
| E- دسته نرم اتو | F- محافظ سیم برق |
| G- دکمه بخار پاش جهشی | H- چراغ نشانگر برق |
| I- دکمه انتخاب نوع پارچه لباس | J- دکمه خود تمیزکنی |
| K- مخزن آب | L- کف اتو با منفذ بخار |

پرکردن مخزن اتو

مراقب باشید که دوشاخه از پریز بیرون باشد و دکمه تنظیم درجه حرارت روی حداقل "MIN" قرار داشته باشد. اتو را روی پاشنه با زاویه تقریباً 45 درجه قرار دهید. درب مخزن را باز کنید. آب را به آرامی در اتو بریزید. مراقب باشید مقدار آب از حداکثر که با علامت "MAX" مشخص شده بیشتر نشود.

اتو کردن عمودی

با استفاده از دکمه بخار پاش جهشی (G) و گرفتن اتو به صورت عمودی، می توانید لباس های آویخته و پرده ها را اتو نمایید.

اتوی خشک

1. دکمه انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخار (C) را روی "0" (بدون بخار) بگذارید.
2. طبق برجسب روی لباس ها، درجه حرارت (I) را تنظیم کنید و سپس لباس را اتو نمایید.

اتو کردن با بخار

1. مخزن آب (K) را پر کنید.
2. دوشاخه را به برق بزنید.
3. اگر دکمه انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخار (C) را روی حداکثر تنظیم کنید، می توانید اتو کردن با بخار را شروع نمایید. در غیر اینصورت ممکن است از منافذ کف اتو آب چکه کند.
4. این نشان می دهد که درجه حرارت به اندازه لازم رسیده است تا زمانی که چراغ نشانگر (H) برق خاموش گردد.
5. با تنظیم محل درست دکمه انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخار (C) و جلو و عقب بردن آن، مقدار بخار خروجی را کاهش یا افزایش دهید.

سیستم ضد رسوب

صافی کوچکی در مخزن آب (K) قرار دارد که آب را تصفیه کرده و از رسوب شدن مواد روی صفحه اتو جلوگیری می کند. این کارکرد باعث افزایش طول عمر اتو خواهد شد.

سیستم ضد چکه کردن

با این سیستم نصب شده در اتو، با کاهش درجه حرارت، بخار قطع می شود و از چکه کردن آب جلوگیری می کند .

خاموش شدن اتوماتیک

هرگاه اتو برای مدت 30 ثانیه به صورت افقی ، یا 8 دقیقه به حالت عمودی ، بدون حرکت به حال خود باقی بماند، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

بخار پاشی جهشی

این کارکرد برای اتو کردن لباسهای ضخیم با چروک زیاد مفید است. با فشردن "دکمه بخار پاش جهشی" (G) مقدار زیادی بخار از صفحه اتو با فشار روی لباس پاشیده می شود که برای صاف کردن چروک سخت، خیلی مفید است. فقط زمانی می توان از این کارکرد استفاده کرد که درجه حرارت اتو زیاد باشد. نتیجه بهتر وقتی حاصل می شود که بین دوبار فشردن دکمه بخار پاش جهشی (G) 5 ثانیه فاصله باشد. برای پیش گیری از چکه کردن آب، این دکمه را بیش از 5 ثانیه فشار ندهید. از این کارکرد با فواصل زمانی حداقل یک دقیقه استفاده نمایید.

روش های آب پاشی

در هر درجه حرارت، با دوبار فشردن دکمه آب پاش، لباس ها را مرطوب کنید. مطمئن شوید که در مخزن اتو آب (K) به اندازه کافی وجود داشته باشد.

خودتمیز کنی

از این کارکرد هر دو هفته یکبار استفاده نمایید. اگر آب منطقه شما خیلی املاح دارد (نشانه املاح زیاد، وجود پوسته های سفیدی است که هنگام اتو کردن از کف اتو بیرون می ریزد)، دفعات خود تمیز کنی را بیشتر کنید. برای استفاده از خود تمیز کنی، ابتدا دوشاخه را از برق بکشید. دکمه انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخار (C) را روی "0" (بدون بخار) بگذارید. مخزن (K) را تا حداکثر پر کنید. در مخزن (K) سرکه یا مواد مشابه نریزید. درجه حرارت (C) را روی حداکثر تنظیم کنید. دوشاخه را به برق بزنید. با خاموش شدن چراغ نشانگر اتو (H) دوشاخه را از برق بکشید. اتو را بالای سینک ظرفشویی نگهدارید. دکمه خود تمیزکنی (J) را فشار دهید. درب مخزن آب (K) را باز کنید. با دست کمی درب را به طرف بالا بکشید. لازم نیست درب را کاملاً از اتو جدا نمایید. کارکرد خود تمیزکنی شروع می شود. اتو را به جلو و عقب تکان دهید. بخار و آب جوش از منافذ کف اتو خارج می شود. ناخالصی ها و پوسته ها در صورت وجود خارج می گردد. در پایان درب مخزن آب را به طرف پایین فشار دهید و دکمه خود تمیز (J) کنی را رها کنید تا در جای اصلی خود قرار گیرد. این عمل را می توانید در صورت لزوم تکرار نمایید. پس از تمیز کردن، دوشاخه را به برق بزنید و بگذارید اتو داغ شود و کف اتو خشک شود. با رسیدن درجه حرارت به درجه تعیین شده، دوشاخه را از برق بکشید و اتو را به آرامی روی یک تکه پارچه بکشید تا لکه های آب پاک گردد. بگذارید اتو خنک شود و سپس اتو را جمع کنید.

ملاحظات

1. دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار دهید.
2. از دستگاه روی یک سطح پایدار استفاده نمایید.
3. هنگامی که از اتو روی میز اتو استفاده می کنید، مراقب باشید که پایه آن محکم و پایدار باشد.
4. هنگام ترک دستگاه حتی برای یک مدت کوتاه، اتو را روی پایه اش قرار دهید و همیشه دوشاخه را از برق بکشید.
5. در صورت افتادن اتو یا مشاهده هر گونه صدمه یا نشستی، از دستگاه استفاده نکنید. هرگونه تعمیر اتو منجمله تعویض سیم برق بایستی به وسیله تعمیر کار مجاز انجام گیرد.

نوع پارچه و تنظیم درجه حرارت

درجه حرارت	نوع پارچه	علامت روی لباس
حداقل  حداکثر	مواد مصنوعی	
	پشمی	
	کتانی و پنبه ای	
	نباید اتو شود	

تمیز کردن و نگهداری اتو

- پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید و اجازه دهید دستگاه خوب خنک شود.
1. کف اتو (L) را با یک پارچه نمدار و مایع تمیز کننده ، ملایم پاک کنید.
 2. در صورت چسبیدن تکه پارچه به کف اتو (L)، آن را با پارچه نمدار و کمی سرکه تمیز نمایید.
 3. هرگز از اسید یا الکل قوی استفاده نکنید.
 4. در صورت مسدود شدن منافذ خروج بخار، لطفاً آن را با خلال دندان باز نمایید. مراقب باشید که به منافذ صدمه ای وارد نشود.
 5. اتو را در وضعیت عمودی قرار داده بگذارید به اندازه کافی خنک شود. آب مخزن را خالی نمایید. دکمه انتخاب اتوی بخار یا اتوی خشک (C) را روی وضعیت "0" قرار دهید.

اشکال و رفع اشکال

اشکال	علت احتمالی	راه حل
حرارت کافی نیست یا زیاد است	انتخاب نوع پارچه درست نیست یا دوشاخه به برق وصل نیست	انتخاب را تصحیح کنید. دوشاخه را به برق بزنید
بخار وجود ندارد یا نشستی دارد	دکمه انتخاب نوع پارچه در وضعیت حداقل قرار دارد	دکمه را در وضعیت مناسب بگذارید
بخار جهشی خارج نمی شود یا در حال عمودی بخار موجود نیست	در زمان کوتاه استفاده از بخار جهشی عمودی زیاد بوده است. اتو به اندازه کافی گرم نیست	به حالت افقی به اتو کردن ادامه دهید و پیش از عمودی اتو کردن مدتی صبر نمایید
نشست آب از صفحه اتو	دکمه انتخاب نوع پارچه در محدوده بخار نیست	دکمه را در محدوده مناسب تنظیم کنید
	حرارت هنوز کافی نیست	دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار را فقط بعد از خاموش شدن چراغ باز نمایید
بخار کم است	آب بیش از حداکثر است	آب زیادی را بیرون بریزید
	دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار در محل مناسب نیست	دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار را در محل مناسب قرار دهید
	منفذ بخار مسدود است	منفذ را با آب مقطر تمیز کنید
	آب کمی در مخزن است	در مخزن آب بریزید
آب پاش عمل نمی کند	هوا یا فشار کافی موجود نیست	سر آب پاش را با دست فشار دهید و دکمه آب پاش را چند بار پی در پی فشار دهید

مشخصات فنی

مدل: STI-24B-338

ولتاژ: 220 ولت 50 هرتز

توان : 2400 وات

کارکردها: اتوی خشک / اتوی بخار / آب افشانی / اتوی عمودی / خود تمیز کنی / ضد رسوب / ضد چکه کردن / خاموش شدن خودکار

حفظ محیط زیست

در صورت از کار افتادن همیشگی دستگاه، آن را همراه با زباله معمولی دور نیندازید. بلکه مطابق روش زباله کردن مواد بازیافتی محل زندگی خود، آن را در ظرف جداگانه بگذارید.

