

راهنمای استفاده از اتو بخار با کف نانو سرامیک

مدل STI-24B-339



پیش از استفاده، این راهنما را به دقت مطالعه و نگهداری
نمایید.


نکات مهم ایمنی

1. قبل از اولین استفاده، از مشابه بودن ولتاژ برق مصرفی ، با ولتاژ دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
2. هنگام ترک دستگاه حتی برای یک مدت کوتاه، دوشاخه را از برق بکشید و اتو را به حالت ایستاده قرار دهید. لطفاً اتو را دور از دسترس کودکان بگذارید.
3. هنگام استفاده درجه حرارت اتو بسیار بالاست. هرگز به کف اتو دست نزنید و آن را نزدیک مواد قابل اشتعال قرار ندهید.
4. هشدار: هنگام ریختن آب در اتو یا خالی کردن آب و هنگام عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید.
5. دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
6. لطفاً در صورت صدمه دیدن سیم برق دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
7. برای جلوگیری از رسوب املاح آب و بسته شدن منافذ اتو، از آب مقطر استفاده نمایید.
8. از آبی که از طریق شیمیایی املاحش گرفته شده است استفاده نکنید.
9. بخار خروجی اتو بسیار داغ است. هرگز آن را به طرف کسی نگیرید.

تذکراتی در مورد استفاده برای اولین بار

- 1- هنگام تولید اتو در کارخانه، اتو روغن کاری می شود. بنابراین هنگام استفاده در بار اول ممکن است کمی دود تولید شود که پس از مدتی کوتاه از بین می رود.
- 2- پیش از استفاده برای بار اول ، پلاستیک و برجسب های روی کف اتو را بردارید و کف آن را با پارچه ای نرم تمیز نمایید.
- 3- از برخورد اشیای فلزی با کف اتو و خش دار شدن آن جلوگیری کنید.

نام قطعات

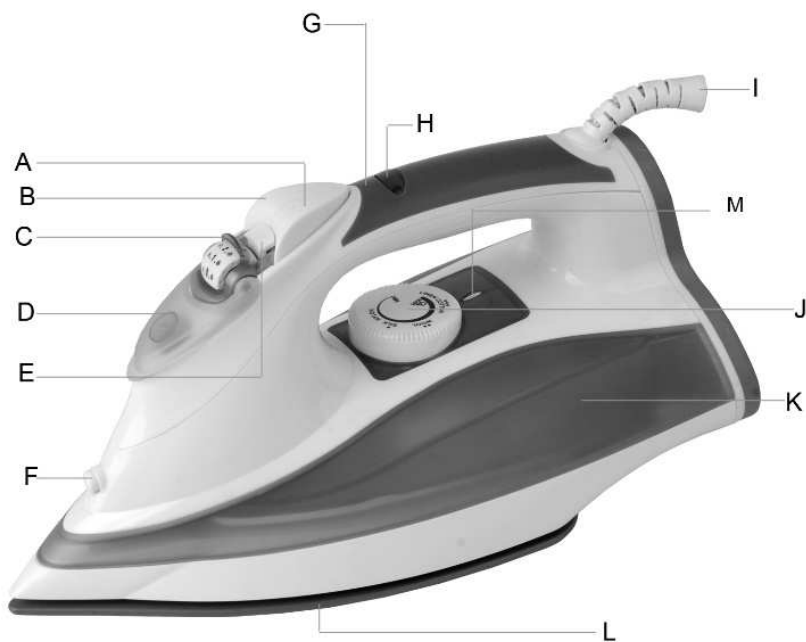

- A دکمه بخار پاش جهشی
- B دکمه آب پاش
- C دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار
- D درپوش مخزن آب
- E دکمه خود تمیز کنی
- F خروجی آب پاش
- G دسته نرم اتو
- H چراغ نشانگر برق
- I محافظ سیم برق
- J دکمه انتخاب نوع لباس
- K مخزن آب
- L کف اتو یا منفذ بخار
- M چراغ خاموش شدن خودکار

- A دکمه بخار پاش جهشی
- B دکمه آب پاش
- C دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار
- D درپوش مخزن آب
- E دکمه خود تمیز کنی
- F خروجی آب پاش
- G دسته نرم اتو
- H چراغ نشانگر برق
- I محافظ سیم برق
- J دکمه انتخاب نوع لباس
- K مخزن آب
- L کف اتو یا منفذ بخار
- M چراغ خاموش شدن خودکار

پرکردن مخزن اتو

مراقب باشید که دوشاخه از پرز بیرون است و دکمه تنظیم درجه حرارت (C) روی حداقل "MIN" قرار داشته باشد. اتو را روی پاشنه با زاویه تقریباً 45 درجه قرار دهید. درپوش مخزن آب (D) را باز کنید. آب را به آرامی در اتو بریزید. مراقب باشید مقدار آب از حداکثر که با علامت "MAX" مشخص شده بیشتر نشود.

اتو کردن عمودی

با استفاده از دکمه بخار پاش جهشی (A) و گرفتن اتو به صورت عمودی، می توانید لباس های آویخته و پرده ها را اتو نمایید.

اتوی خشک

1. دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار (C) را روی "0" (بدون بخار) بگذارید.
2. طبق برجسب روی لباس ها، درجه حرارت (C) را تنظیم و لباس را اتو نمایید.

اتو کردن با بخار

1. مخزن آب (K) را پر کنید.
2. دوشاخه را به برق بزنید.
3. اگر دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار (C) را روی حداکثر تنظیم کنید، می توانید اتو کردن با بخار را شروع نمایید. در غیر اینصورت ممکن است از منافذ کف اتو آب چکه کند.
4. این نشان می دهد که درجه حرارت به اندازه لازم رسیده است تا زمانی که چراغ نشانگر (H) برق خاموش گردد.
5. با تنظیم محل درست دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار (C) و جلو و عقب بردن آن، مقدار بخار خروجی را کاهش یا افزایش دهید.

سیستم ضد رسوب

صافی کوچکی در مخزن آب قرار دارد که آب را تصفیه کرده و از رسوب شدن مواد روی کف اتو جلوگیری می کند. این کارکرد باعث افزایش طول عمر اتو خواهد شد.

سیستم ضد چکه کردن

با این سیستم نصب شده در اتو، با کاهش درجه حرارت، بخار قطع ، و از چکه کردن آب جلوگیری می شود.

خاموش شدن اتوماتیک

هرگاه اتو برای مدت 30 ثانیه به صورت افقی یا 8 دقیقه به حالت عمودی بدون حرکت به حال خود باقی بماند، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

بخار پاشی جهشی

این کارکرد برای اتو کردن لباسهای ضخیم با چروک زیاد مفید است. با فشردن "دکمه بخارپاش جهشی" (A) مقدار زیادی بخار از کف اتو با فشار روی لباس پاشیده می شود . این روش برای صاف کردن چروک های سخت، خیلی مفید است. فقط زمانی می توان از این کارکرد استفاده کنید که درجه حرارت اتو زیاد باشد. نتیجه بهتر وقتی حاصل می شود که بین دو بار فشردن دکمه بخارپاش جهشی (A) 5 ثانیه فاصله باشد. برای پیش گیری از چکه کردن آب، این دکمه را بیش از 5 ثانیه فشار ندهید. از این کارکرد با فواصل زمانی حداقل یک دقیقه استفاده نمایید.

روش های آب پاشی

در هر درجه حرارت با دو بار فشردن دکمه آب پاش (B)، لباس ها را مرطوب کنید. مطمئن شوید که در مخزن اتو (K) ، آب به اندازه کافی وجود داشته باشد.

خود تمیز کنی

از این کارکرد هر دو هفته یکبار استفاده نمایید. اگر آب منطقه شما خیلی املاح دارد (علامت آن پوسته های سفیدی است که هنگام اتو کردن از کف اتو بیرون می ریزد)، دفعات آن را بیشتر کنید. دوشاخه را از برق بکشید. دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار (C) را روی "0" (بدون بخار) بگذارید. مخزن آب (K) را تا حداکثر پر کنید. در مخزن، سرکه یا مواد مشابه نریزید. درجه حرارت را روی حداکثر تنظیم کنید. دوشاخه را به برق بزنید. با خاموش شدن چراغ نشانگر برق (H) دوشاخه را از برق بکشید. اتو را بالای سینک ظرفشویی نگهدارید. دکمه خود تمیز کنی (E) را فشار دهید. درپوش مخزن آب (D) باز می شود. با دست کمی درپوش را به طرف بالا بکشید. در این زمان لازم نیست درپوش را کاملاً از اتو جدا نمایید. کارکرد خود تمیز کنی شروع می شود. اتو را به جلو و عقب حرکت دهید. بخار و آب جوش از منافذ کف اتو خارج می شود. ناخالصی ها و پوسته ها در صورت وجود خارج می گردد. در پایان درپوش مخزن آب (D) را به طرف پایین فشار دهید تا دکمه خود تمیز کنی بدون فضای خالی در جای اصلی خود قرار گیرد. این عمل را می توانید در صورت لزوم تکرار نمایید. پس از تمیز کردن دوشاخه را به برق بزنید و بگذارید اتو داغ و کف اتو خشک شود. با رسیدن درجه حرارت به درجه تعیین شده، دوشاخه را از برق بکشید و اتو را به آرامی روی یک تکه پارچه بکشید تا لکه های آب پاک گردد. بگذارید اتو خنک شود و سپس اتو را جمع کنید.

ملاحظات

1. دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار دهید.
2. از دستگاه روی یک سطح پایدار استفاده نمایید.
3. هنگامی که از اتو روی میز اتو استفاده می کنید، مراقب باشید که پایه آن محکم و پایدار باشد.
4. هنگام ترک دستگاه حتی برای یک مدت کوتاه، اتو را روی پایه اش قرار دهید و همیشه دوشاخه را از برق بکشید.
5. در صورت افتادن اتو یا مشاهده هر گونه صدمه یا نشستی، از دستگاه استفاده نکنید. هرگونه تعمیر اتو منجمله تعویض سیم برق بایستی به وسیله تعمیر کار مجاز انجام گیرد.

نوع پارچه و تنظیم درجه حرارت

درجه حرارت	نوع پارچه	علامت روی لباس
حداقل  حداکثر	مواد مصنوعی	
	پشمی	
	کتانی و پنبه ای	
نباید اتو شود		

تمیز کردن و نگهداری اتو

پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید و اجازه دهید دستگاہ خوب خنک شود.

1. کف اتو (L) را با یک پارچه نمدار و مایع تمیز کننده ، به آرامی پاک کنید.
2. در صورت چسبیدن تکه پارچه به کف اتو (L)، آن را با پارچه نمدار و کمی سرکه تمیز نمایید.
3. هرگز از اسید یا الکل قوی استفاده نکنید.
4. در صورت مسدود شدن منافذ خروج بخار، لطفاً آن را با خلال دندان باز نمایید. مراقب باشید که به منافذ صدمه ای وارد نشود.
5. اتو را در وضعیت عمودی قرار داده بگذارید به اندازه کافی خنک شود. آب مخزن را خالی نمایید. دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار (C) را روی وضعیت "0" قرار دهید.

اشکال و رفع اشکال

اشکال	علت احتمالی	راه حل
حرارت کافی نیست یا زیاد است	انتخاب نوع پارچه درست نیست یا دوشاخه به برق وصل نیست	انتخاب را تصحیح کنید. دوشاخه را به برق بزنید
بخار وجود ندارد یا نشستی دارد	دکمه انتخاب نوع پارچه در وضعیت حداقل فرار دارد	دکمه را در وضعیت مناسب بگذارید
بخار جهشی خارج نمی شود یا در حال عمودی بخار موجود نیست	در زمان کوتاه استفاده از بخار جهشی عمودی زیاد بوده است. اتو به اندازه کافی گرم نیست	به حالت افقی به اتو کردن ادامه دهید و پیش از عمودی اتو کردن مدتی صبر نمایید
نشست آب از صفحه اتو	دکمه انتخاب نوع پارچه در محدوده بخار نیست	دکمه را در محدوده مناسب تنظیم کنید
	حرارت هنوز کافی نیست	دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار را فقط بعد از خاموش شدن چراغ باز نمایید
	آب بیش از حداکثر است	آب زیادی را بیرون بریزید
بخار کم است	دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار در محل مناسب نیست	دکمه انتخاب اتوی خشک یا بخار را در محل مناسب قرار دهید
	منفذ بخار مسدود است	منفذ را با آب مقطر تمیز کنید
	آب کمی در مخزن است	در مخزن آب بریزید
آب پاش عمل نمی کند	هوا یا فشار کافی موجود نیست	سر آب پاش را با دست فشار دهید و دکمه آب پاش را چند بار پی در پی فشار دهید

مشخصات فنی

مدل: STI-24B-339

ولتاژ: 220 ولت / 50 هرتز

توان: 2400 وات

کارکردها: اتوی خشک / اتوی بخار / آب افشانی / اتوی عمودی / خود تمیز کنی / ضد رسوب / ضد چکه کردن / خاموش شدن خودکار

حفظ محیط زیست

در صورت از کار افتادن همیشگی دستگاه، آن را همراه با زباله معمولی دور نیندازید، بلکه مطابق روش زباله کردن مواد بازیافتی محل زندگی خود، آن را در ظرف جداگانه بگذارید.



