

راهنمای استفاده از اتو بخار مسافرتی

مدل TSI-11W-359

- اتوی بخار و خشک
- تنظیم درجه حرارت
- ایجاد بخار به صورت مداوم
- نفوذ بخار در پارچه
- امکان اتو کردن در حالت عمودی
- دسته تا شو
- کف سرامیک
- چراغ نشانگر
- مناسب برای منزل و سفر

نکات مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :

قبل از استفاده، دفترچه راهنما را کاملاً مطالعه فرمایید.


۱. از این دستگاه فقط برای مصارفی که در این دفترچه راهنما شرح داده شده است استفاده نمایید.
۲. دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
۳. همیشه قبل از زدن دوشاخه به برق ، یا بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، دستگاه را خاموش (OFF) نمایید. هرگز برای بیرون کشیدن دوشاخه از پریز، سیم برق را نکشید بلکه دوشاخه را بگیرید.
۴. از تماس سیم برق با سطوح داغ جلوگیری نمایید. پیش از جمع کردن اتو اجازه دهید کاملاً خنک شود.
۵. هنگام ریختن آب در اتو ، یا خالی کردن آب و هنگام عدم استفاده از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید.
۶. در صورت صدمه دیدن سیم ، یا دوشاخه ، یا خراب شدن دستگاه ، آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۷. اجازه ندهید کودکان به دستگاه نزدیک شوند. دستگاه در حال کار ، را به حال خود رها نکنید.
۸. مراقب باشید دستتان با سطوح داغ و یا آب داغ و یا بخارداغ، تماس پیدا نکند. هنگام سر و ته کردن اتو مراقب آب داغ درون آن باشید.
۹. اگر چراغ نشانگر دائم روشن ماند و گرمای صفحه کف اتو مناسب نبود ، به این معنی است که اتو خوب کار نمی کند. دوشاخه را از برق بکشید و دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
۱۰. اتو و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان زیر 8 سال قرار دهید.
۱۱. از اتو روی يك سطح پایدار استفاده کنید.

نکات ویژه

- ۱- از یک پریز برای استفاده همزمان اتو و دستگاه برقی دیگری که توان مصرفی زیاد دارد ، استفاده نکنید.
 - ۲- در صورتی که استفاده از سیم اضافی برای بلندتر کردن سیم اتو خیلی ضروری باشد، از سیم 10 آمپر استفاده کنید. آمپر کمتر باعث گرم شدن سیم برق می گردد. مراقب باشید که سیم اتو زیاد کشیده نشود و درهم نیچد.
- این دفترچه راهنما را نگهداری کنید.**

توجه ویژه :

- اجازه ندهید** کودکان و افراد ناوارد بدون نظارت از اتو استفاده کنند.
- هرگز** اتو، سیم برق و دوشاخه را در آب فرو نکنید.
- اجازه ندهید** اتو ی داغ با مواد و سطوح قابل اشتعال تماس داشته باشد.
- اجازه ندهید** هنگام عدم استفاده، اتو به برق وصل باشد. دوشاخه را از برق بکشید.
- هرگز** با دست های خیس به اتو ، دست نزنید.
- برای بیرون کشیدن دوشاخه از پریز ، اتو یا سیم برق را **نکشید**.
- اتو را در معرض هوای آزاد، باران یا زیر تابش نور **قرار ندهید**.
- هنگام اتصال اتو به برق، آنرا به حال خود **رها نکنید**.
- قبل از کشیدن دوشاخه از برق، در اتو آب **نریزید**.
- لطفاً توجه داشته باشید که :**
- از افزودنی های شیمیایی، مواد خوشبو کننده یا مواد پاک کننده استفاده نکنید.

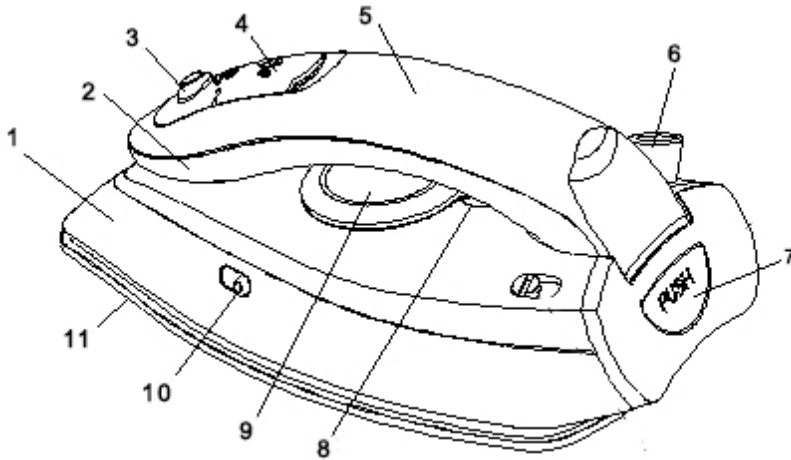

نام قطعات

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ۱- بدنه | ۲- دسته |
| ۳- دکمه بخار پاش | ۴- درب مخزن آب |
| ۵- مخزن آب | ۶- غلاف سیم برق |
| ۷- دکمه فشار(تنظیم دسته) | ۸- پوشش چراغ |
| ۹- دکمه تنظیم حرارت | ۱۰- دکمه تنظیم بخار |
| ۱۱- صفحه کف اتو (بامنفذ بخار) | |

دستورالعمل های عمومی

هنگام استفاده از اتو برای بار اول ، ممکن است بوی داغ شدن و صدای کشیده شدن بخشهای پلاستیکی شنیده شود. این امر کاملاً طبیعی

است و پس از مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. توصیه می کنیم اتو را برای بار اول روی یک پارچه معمولی بکشید و سپس استفاده نمایید.

آماده سازی

لباس ها را بر حسب نوع پارچه و مطابق دستور عملهای استاندارد اتو نمایید.

درجه حرارت	نوع پارچه	علامت روی لباس
کم	مواد مصنوعی	
متوسط	ابریشمی - پشمی	
زیاد	کتانی	
	نباید اتو شود	

اتو کردن را با لباسهایی که با درجه حرارت کم اتو می شوند ، شروع نمایید. در این حالت زمان انتظار گرم شدن اتو کم خواهد بود (زمان کمتری برای گرم شدن و همچنین سرد شدن مجدد اتو صرف می گردد). خطر سوختن لباس هم کمتر خواهد شد.

اتو کردن با بخار

پرکردن مخزن آب

- مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی مشابه ولتاژ اتو باشد(شکل 6).
- دکمه "PUSH" فشار (تنظیم دسته) را فشرده و دسته را در بالاترین وضعیت قرار دهید (شکل 5).
- مراقب باشید که دوشاخه به پریز وصل **نباشد**.
- دکمه "تنظیم حرارت" را روی درجه **1** قرار دهید (شکل 1).
- درب مخزن را باز کنید.
- سر اتو را بالا بگیرید تا آب بدون سرریز شدن وارد مخزن گردد.
- آب را با پیمانه به آرامی در اتو بریزید. مراقب باشید مقدار آب از

سطح حداکثر بیشتر نشود (شکل 2).
 - درب مخزن را ببندید.

تنظیم درجه حرارت

- اتو را در وضعیت عمودی قرار دهید.
- دوشاخه را به برق بزنید.
- با چرخاندن دکمه "تنظیم حرارت"، درجه حرارت را به اندازه مورد نظر تنظیم نمایید. چند لحظه صبر کنید تا چراغ نشانگر اتو خاموش شود. خاموش شدن چراغ نشانگر به معنی گرم شدن اتو است (شکل 1).

اتو کردن عمودی با بخار و بخار جهشی

دکمه بخار جهشی را فشار دهید تا بخار با فشار زیاد خارج شده و به درون بافت پارچه نفوذ کند. در این صورت، چروک های زیاد و سخت لباس به راحتی نرم و اتو می شود. برای فشار مجدد این دکمه چند ثانیه صبر کنید (شکل 4). می توانید لباس های آویزان و پرده ها را نیز با فشار دادن متناوب دکمه فشار جهشی، به صورت عمودی اتو نمایید. هشدار: از کارکرد بخار جهشی فقط با درجه حرارت زیاد می توان استفاده نمود. اگر چراغ نشانگر روشن شد به معنی سرد شدن صفحه کف اتو است. از آنجا که در این حالت فقط در درجه حرارت زیاد باید اتو کرد، پس از روشن شدن چراغ نشانگر صبر کنید تا چراغ خاموش شود و پس از آن به بخار دهی ادامه دهید.

اتو کردن بدون بخار

برای اتو کردن بدون بخار، مانند بخش "اتو کردن با بخار" عمل نموده ولی دکمه "تنظیم بخار" را روی "0" بگذارید. هشدار: برای پارچه های ظریف، توصیه می کنیم آنها را قبل از اتو نمدار نمایید. یا یک پارچه نمدار بین اتو و لباس بگذارید. برای جلوگیری از لکه دار شدن پارچه های ابریشمی و مصنوعی، از پاشیدن بخار روی آنها خودداری کنید.

تمیز کردن اتو

لطفاً توجه کنید: قبل از تمیز کردن اتو، دوشاخه را از برق بکشید. برای پاک کردن هرگونه رسوب و پس مانده آهار از صفحه اتو، از پارچه نمدار یا مایع شوینده غیر اسیدی استفاده نمایید. از سیم ظرفشویی و مشابه آن استفاده نکنید.

قسمتهای پلاستیکی اتو را با پارچه نمدار تمیز کرده سپس با پارچه خشک، پاک نمایید.

نگهداری اتو

- دوشاخه را از برق بکشید.
- آب مخزن را با سروته کردن و تکان دادن آرام اتو خالی نمایید. (شکل 3).
- بگذارید اتو کاملاً خنک شود.
- سیم اتو را جمع نمایید
- دکمه "PUSH" فشار (تنظیم دسته) را فشار دهید و دسته را در پایین ترین وضعیت قرار دهید (شکل 5).
- همیشه اتو را در وضعیت عمودی کنار بگذارید.

توصیه هایی برای خوب اتو کردن

توصیه می کنیم که پارچه های غیر معمولی مثل پولک دوزی و قلابدوزی و مشابه را با درجه حرارت کم اتو کنید. اگر پارچه از جنس های مختلف ترکیب شده (مانند 40% کتان و 60% مواد مصنوعی)، درجه حرارت را مشابه پارچه ای که کمترین درجه حرارت را لازم دارد تنظیم کنید.

اگر از ترکیب پارچه اطلاع ندارید، گوشه کوچکی از آنرا با اتو آزمایش کنید. با درجه کم شروع نمایید و به تدریج درجه حرارت را افزایش دهید تا به گرمای مورد نظر دست یابید.

هرگز محل هایی را که اثر عرق بدن یا لکه های دیگر روی آن دیده می شود اتو نکنید زیرا باعث ثابت شدن لکه روی لباس خواهد شد.

هنگام اتو کردن بدون بخار با درجه متوسط مراقب باشید که گرمای زیاد باعث ایجاد لکه زرد روی لباس نشود.

برای جلوگیری از ماندن جای اتو روی لباسهای ابریشمی، پشمی و مواد مصنوعی، آنها را از داخل لباس اتو کنید.

برای جلوگیری از برق افتادن روی لباس های مخملی، آنها را فقط در جهت خواب پارچه اتو کنید و به اتو زیاد فشار وارد نکنید.

موقع شستن لباس، اگر ماشین رختشویی خیلی پر باشد و یا با دور زیاد لباس ها را خشک کند، چروک آنها بیشتر می شود.

بعضی از لباسها مانند لباسهای ابریشمی، اگر کمی نمدار باشند بهتر اتو می شوند.

حفظ محیط زیست

در پایان عمر و از کار افتادن کامل دستگاه، آن را با زباله معمولی خانه دور نیندازید و مطابق مقرارت حفظ محیط زیست منطقه مسکونی خود آن را برای بازیافت در اختیار مسئولین مربوطه قرار دهید.

