


- ۱ شرح کلی
- ۲ مهم
- ۳ برای اولین استفاده
- ۳ طرز استفاده
- ۳ تمیز کردن
- ۴ رسوب زدایی کتری
- ۴ حفاظت از محیط زیست
- ۵ یک سال ضمانت نامه
- ۵ شرایط کالای دارای ضمانت
- ۵ موارد خارج از ضمانت
- ۵ نکات مهم
- ۶ موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

شرح کلی

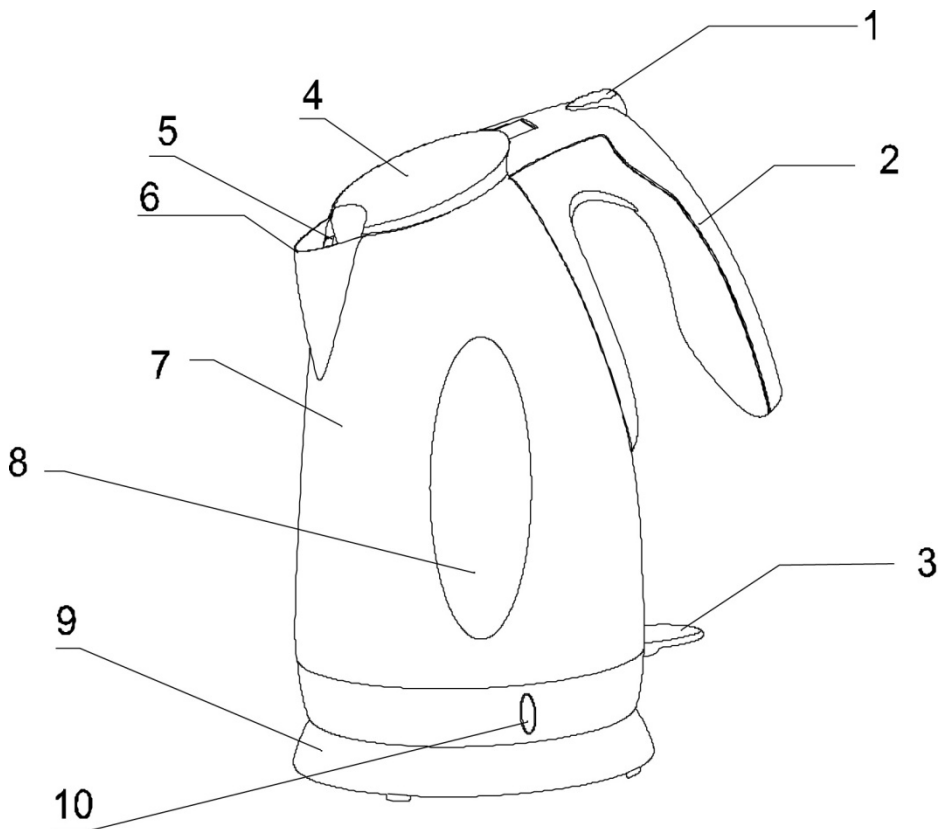

- ۱. دکمه در
- ۲. دسته
- ۳. کلید
- ۴. در
- ۵. صافی
- ۶. دهانه
- ۷. بدنه

۸. نشانگر آب
 ۹. پایه
 ۱۰. چراغ نشانگر

مهم

- پیش از استفاده از دستگاه دفتر چه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید
- ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهید
- از پایه این دستگاه برای دستگاه های دیگر استفاده نکنید
- از خشک کار کردن دستگاه جلوگیری کنید، چون موجب صدمه به دستگاه می شود
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق خارج کنید
- از آویزان شدن سیم روی لبه تیز میز و از قرار گرفتن آن بر روی سطوح داغ جلوگیری کنید
- در صورت خشک کار کردن دستگاه، دستگاه مجهز به قطع کننده خودکار برق است. پس از فعال شدن قطع کننده باید صبر کنید تا دستگاه سرد شود
- اطمینان حاصل کنید که کتری بر روی یک سطح هموار و مستحکم قرار داشته باشد و کودکان به آن دسترسی نداشته باشند
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خودداری کنید
- هنگام ریختن آب جوش احتیاط لازم را به عمل آورید
- هنگام باز کردن درب کتری داغ و ریختن آب احتیاط لازم را به عمل آورید
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد دارد
- از دست زدن به سطوح داغ خودداری کنید و فقط از دسته استفاده کنید
- هنگام جابجایی کتری با آب داغ احتیاط لازم را به عمل آورید
- نگذارید کودکان با دستگاه بازی کنند
- از لوازم جانبی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا موجب صدمه به شما و دستگاه می شود
- هنگامیکه آب به جوش آمد یا بلافاصله پس از عمل کلید از بخار دهانه پرهیز کنید
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید حتما دستگاه را از برق بکشید.
- پیش از تمیز کردن و جدا کردن بگذارید دستگاه خنک شود.
- همیشه اطمینان حاصل کنید که در کتری بسته است. هنگام جوشیدن آب، در را باز نکنید زیرا ممکن است دست شما با بخار آب بسوزد.
- هرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سیم معیوب و یا در حالت غیر طبیعی استفاده نکنید. هنگامی که سیم اصلی معیوب شود باید توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز یا یک متخصص تعویض شود.
- از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده نکنید.
- کتری را فقط بر روی پایه تعبیه شده برای آن قرار دهید.

- اگر کتری بیش از حد مجاز از آب پر شود، هنگام جوشیدن باعث سر ریز شدن آب از کتری می شود
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است

این دستورالعمل را نگهداری کنید

برای اولین استفاده

برای اولین بار بهتر است که کتری را تمیز کنید برای این کار که دو بار کتری را پر از آب کرده بجوشانید و دور بریزید.

طرز استفاده

۱. برای پر کردن کتری، آن را از روی پایه بردارید و درب آن را با فشار دادن دکمه در باز کنید و کتری را به میزان دلخواه آب کنید { بین حداقل حد (۰/۵) تا حداکثر حد (۱/۷) علامت } . اگر آب از کمتر از حد مجاز باشد کتری پیش از جوش آمدن به طور خودکار خاموش می شود.
 - نکته: کتری را بیش از حد مجاز پر نکنید چون بعد از جوش آمدن آب جوش از دهانه به بیرون فوران می کند . قبل از روشن کردن از بسته بودن در کتری اطمینان حاصل کنید.
 ۲. کتری را بر روی پایه برق قرار دهید.
 ۳. دو شاخه را به برق وصل کنید ، کلید را فشار دهید تا چراغ نشانگر روشن شود سپس عملیات جوش آغاز می شود. با جوش آمدن آب ، کتری به طور خودکار خاموش می شود. شما می توانید با بلند کردن کتری در هر لحظه به عملیات جوشیدن آب خاتمه دهید
 - نکته: اطمینان حاصل کنید که کلید دستگاه می تواند در مسیرش بالا و پایین برود و همچنین در آن کاملاً محکم می شود. در صورت باز ماندن در و یا وجود مانع در مسیر کلید ، کتری به صورت خودکار خاموش نمی شود.
 ۴. زمانی که کتری روی پایه قرار دارد ، داخل آن آب نریزید کتری را از روی پایه بردارید و سپس داخل آن آب بریزید.
 ۵. تا وقتی که کلید را فشار ندهید کتری شروع به کار نمی کند . برای استفاده مجدد اجازه دهید ۱۵ تا ۲۰ ثانیه دستگاه خنک شود . زمانی که از کتری استفاده نمی کنید آن را بر روی پایه اش قرار دهید .
 - نکته: هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق خارج کنید.
- در صورت خشک کار کردن دستگاه ، دستگاه مجهز به قطع کننده خودکار برق است . پس از فعال شدن قطع کننده خودکار باید صبر کنید تا دستگاه سرد شود.

تمیز کردن

- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق خارج کنید.
- از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خود داری کنید
- برای تمیز کردن بدنه دستگاه، از یک دستمال مرطوب استفاده کنید و از مواد خورنده و ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید

رسوب زدایی کتری

۱. جرم گیر : بسته جرم گیر(در ایران می توانید از جرم گیر ملیکا استفاده کنید)را در یک لیتر آب گرم (۵۰ درجه سانتیگراد) حل کنید و داخل کتری بریزید. سپس ۳۰ دقیقه صبر کنید.
۲. اسید سیتریک: یک لیتر آب را جوش آورید و ۵۰ گرم اسید سیتریک به آن اضافه کنید سپس ۱۵ دقیقه صبر کنید.
۳. سرکه سفید: کتری را با ۵۰۰ میلی لیتر سرکه ۸ درجه پر کنید آن را بجوشانید و کتری را بمدت ۱ ساعت رها کنید. مایع را خارج کرده و کتری را با آب تمیز بشوید و ۵ مرتبه این کار را تکرار کنید. مهم: از جرم گیر های دیگری مثل اسید فورمیک ، اسید سولفوریک و غیره استفاده نکنید. پس از جرم گیری دوبار کتری را پر از آب کرده بجوشانید و دور بریزید.

حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید. زمانی که عمر دستگاه شما به پایان رسید آن را به نزدیک ترین محل زباله های الکتریکی تحویل دهید.



یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت است .

شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن کارت یا دفترچه ضمانت (کارت به صورت جداگانه ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید شرایط ضمانت توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن کارت ضمانت یا دفترچه
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن به دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت کالا های مشمول بند ۵،۴،۳،۲ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است و تحت هیچ شرایطی کالا به صورت غیر حضوری برای مشتری ارسال نخواهد شد.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر کالا طولانی شود.
- کالا تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.
- زمان پاسخ گویی ۹:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز های شنبه الی چهارشنبه (بجز تعطیلات رسمی)

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :

