


راهنمای استفاده از آبمیوه گیر چهار کاره


مدل JBG-80B-443

- توان موتور از ۶۰۰ تا ۹۰۰ وات و دارای قفل ایمنی داخلی .
- ظرفیت پارچ شیشه ای ۱۵۰۰ میلی لیتر .
- دارای تیغه های استیلی .
- دارای درجه کنترل ۲ سرعت و سرعت لحظه ای
- دارای بدنه استیل با دسته قفل کننده .

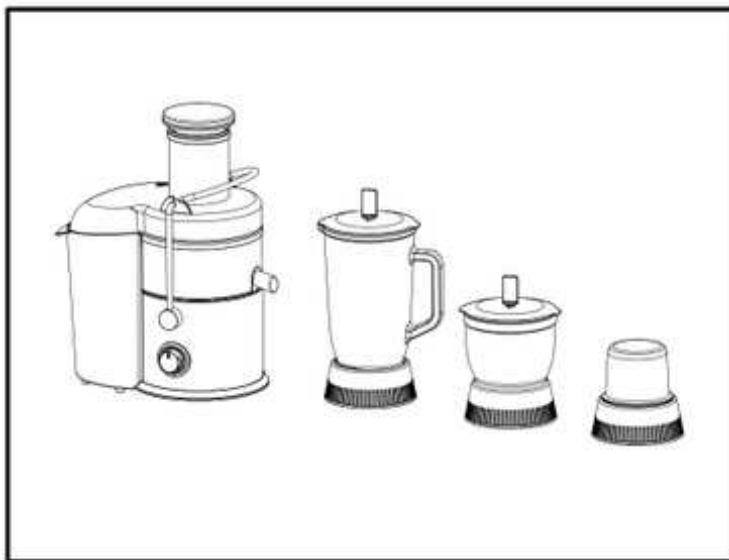

لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید و آن را برای استفاده بعدی نگهدارید.

قطعات دستگاه

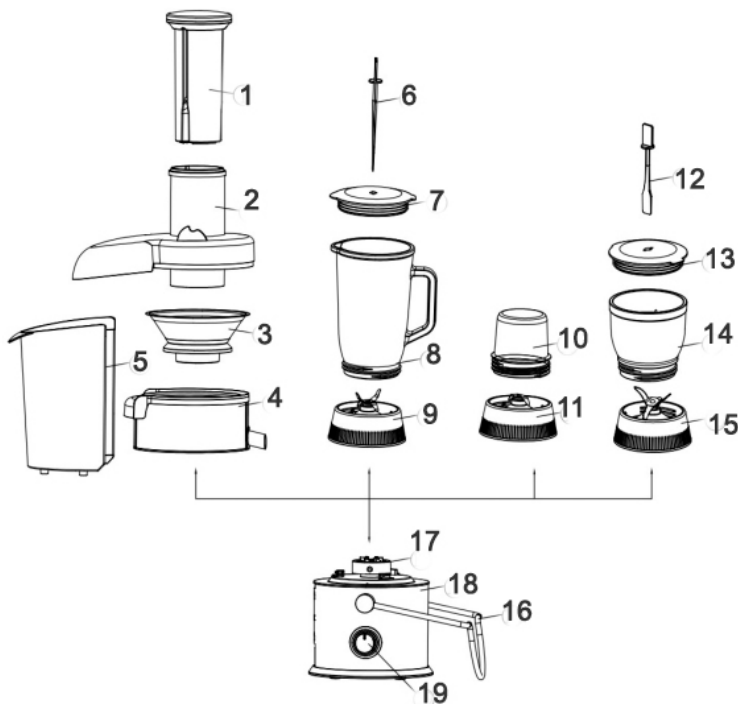

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ۱ - فشار دهنده | ۲ - درپوش شفاف |
| ۳ - صافی | ۴ - بدنه میانی |
| ۵ - ظرف تفاله | ۶ - کاردک همزن مخلوط کن |
| ۷ - درپوش ظرف مخلوط کن | ۸ - ظرف مخلوط کن |
| ۹ - جای تیغه مخلوط کن | ۱۰ - ظرف آسیاب |
| ۱۱ - جای تیغه آسیاب | ۱۲ - کاردک همزن خرد کن |
| ۱۳ - درپوش خردکن | ۱۴ - ظرف خردکن |
| ۱۵ - جای تیغه خردکن | ۱۶ - دستگیره |
| ۱۷ - محور گردان | ۱۸ - بدنه اصلی |
| ۱۹ - دکمه تنظیم سرعت | |


نکات مهم ایمنی

- ۱- قبل از استفاده، از تشابه ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۲- در صورت صدمه دیدن سیم، دوشاخه یا خراب شدن دستگاه آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.
- ۳- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.
- ۴- دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۵- هرگز دستگاه در حال کار را به حال خود رها نکنید و همیشه پس از استفاده دوشاخه را از برق بکشید.
- ۶- همیشه از لوازم جانبی و قطعات بدکی استفاده نمایید.
- ۷- در هر بار استفاده از دستگاه، صافی را بررسی نمایید و در صورت وجود هرگونه صدمه و پارگی دستگاه را روشن نکنید و با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید.
- ۸- پیش از روشن کردن دستگاه از نصب درست قطعات اطمینان حاصل کنید.
- ۹- فقط هنگامی دستگاه را روشن نمایید که هر دو گیره بسته شده باشد.
- ۱۰- هنگام آب گیری زیاد ، دستگاه را بیش از ۴۰ ثانیه پشت سرهم روشن نگذارید. پس از این مدت اجازه دهید دستگاه به اندازه کافی خنک شود. در هر بار استفاده، زیاد به دستگاه فشار نیاورید.
- ۱۱- هنگام استفاده، هرگز انگشتان دست یا شیئی دیگر را در لوله ورودی دستگاه فرو نکنید.
- ۱۲- فقط پس از توقف صافی و خاموش کردن دستگاه ، گیره ها را باز نمایید.
- ۱۳- هنگام کار دستگاه ظرف تفراله را جابجا نکنید.
- ۱۴- تیغه ها تیز هستند کاملاً مراقب باشید.
- ۱۵- برای دوام دستگاه و حفاظت از گرمای زیاد، پس از ۳ دقیقه کارکرد دستگاه ، آنرا به مدت ۱ دقیقه خاموش کنید. این کار را تا پایان آب گیری ادامه دهید.
- ۱۶- هرگز موتور دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید و آن را زیر شیر آب نگیرید.

مشخصات فنی


ولتاژ: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
 قدرت: ۶۰۰ - ۹۰۰ وات
 سرعت چرخش: ۱۸۰۰۰ - ۸۰۰۰ دور در دقیقه

مدار برق

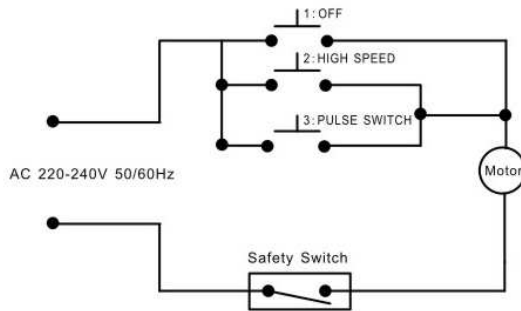


پیش از استفاده

- ۱- پس از خارج کردن قطعات از بسته بندی، از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
- ۲- کلیه قطعات جداشدنی به جز موتور را بشویید (شکل ۱).

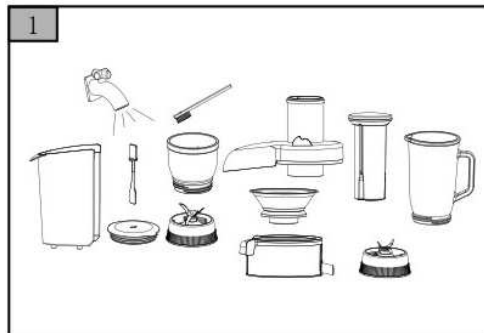


۳- میوه و سبزی را شسته و به اندازه مناسب دستگاه خرد کنید (شکل ۲).

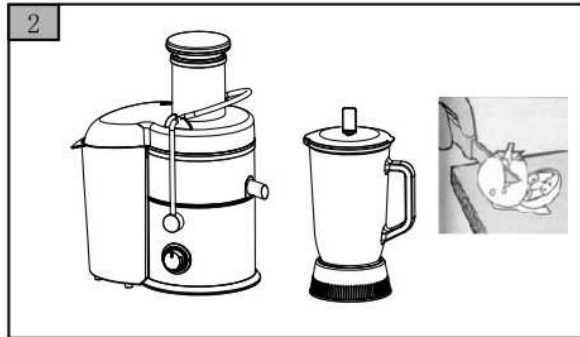


استفاده از آب میوه گیری


این دستگاه فقط هنگامی روشن می شود که قطعات به درستی نصب شده و دستگیره محکم شده باشد.

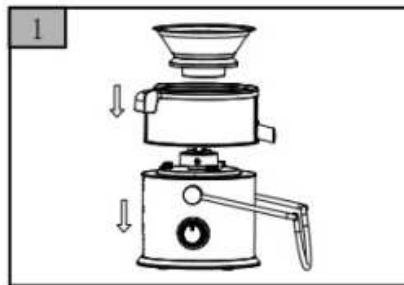


بدنه میانی را روی بدنه اصلی سوار کنید و صافی را در آن قرار دهید. مطمئن شوید که صافی روی محور گردان جا افتاده باشد.

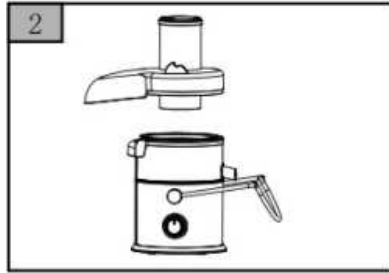


درپوش شفاف را گذاشته و دستگیره را به طرف بالا ببرید تا در دو طرف درپوش قفل شود.

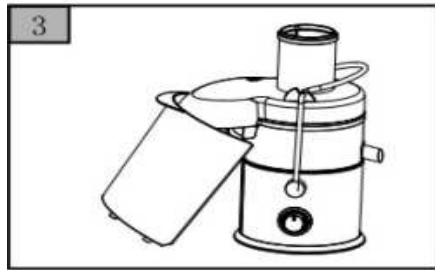


ظرف تفاله را با کمی کج کردن ، در محل آن ، روی دستگاه نصب کنید.

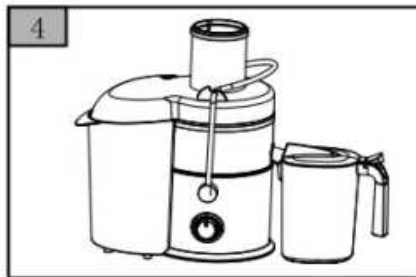

با تنظیم شیر فشار دهند با برآمدگی لوله ورودی، فشار دهنده را داخل لوله جا دهید.

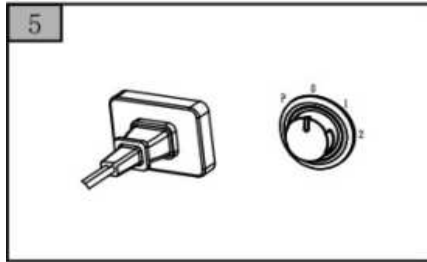

دوشاخه را به برق بزنید و دکمه تنظیم سرعت را انتخاب نمایید. ۱
(سرعت کم) ، ۲ (سرعت معمولی) ، P (پالس)

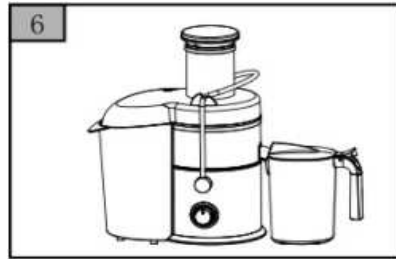

به آرامی قطعات خرد شده میوه را درون لوله قرار داده و با فشار دهنده به پایین فشار دهید. قبل از راه اندازی، ظرف مخصوص جمع کردن آب میوه را زیر مجرای خروجی دستگاه بگذارید.

هشدار:


به فشار دهنده زیاد فشار وارد نکنید زیرا که در کیفیت محصول تاثیر داشته و ممکن است باعث توقف صافی شود.
هرگز انگشتان خود یا شئی دیگر را داخل لوله ورودی فرو نکنید.
پس از آب گیری همه مواد و توقف خروج آب میوه از دستگاه، دستگاه را خاموش و صبر کنید تا صافی متوقف گردد.

نکته:


از میوه و سبزیجات تازه استفاده نمایید که آب بیشتری دارند.
لازم نیست پوست نازک میوه ها را بگیرید. فقط پوست کلفت میوه ها مانند پوست پرتقال و یا آناناس را بگیرید. همچنین مغز میوه های هسته دار را جدا نمایید زیرا که باعث تلخی آب میوه می شود .

آب سیب خیلی سریع تغییر رنگ داده و قهوه ای می شود. می توانید با افزودن چند قطره آب لیمو به آن، این روند را به تاخیر اندازید. میوه های نشاسته دار مانند موز، آووکادو، انجیر و انبه برای آب گیری با این دستگاه مناسب نیستند. می توانید از غذاساز یا مخلوط کن برای این مواد استفاده نمایید. برگ کاهو و مشابه آن را می توانید در این دستگاه بریزید. آب میوه را بلافاصله بنوشید تا طعم و خاصیت آن به علت ماندن زیاد تغییر نکند. برای گرفتن حداکثر آب از میوه ها، فشار دهنده را به آهستگی به پایین فشار دهید. میوه های دارای فیبر سخت و سبزیجاتی مثل نیشکر برای این دستگاه مناسب نیستند.


استفاده از مخلوط کن

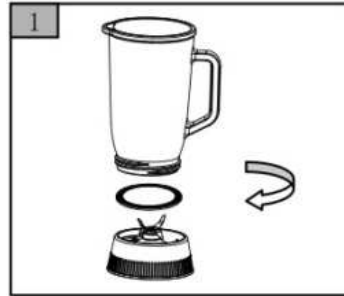

طرف مخلوط کن را روی جای تیغه مخلوط کن قرار داده و بچرخانید تا محکم شود. سپس مواد خرد شده را که به اندازه ۱ تا ۲ سانت است درون آن بریزید.

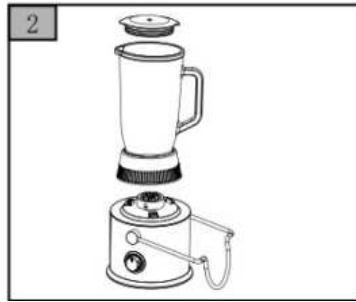

کمی آب یا مایع دیگر ، روی آن بریزید و درب آن را بگذارید و آن را روی بدنه اصلی دستگاه سوار نمایید و بچرخانید تا محکم گردد.

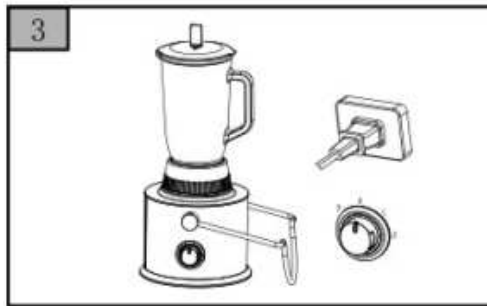

دوشاخه را به برق بزنید و دکمه تنظیم سرعت را روی ۱ بگذارید تا دستگاه روشن شود.




پس از مخلوط شدن مواد به اندازه کافی، دکمه تنظیم سرعت را روی "0" قرار داده و دوشاخه را از برق بکشید. ظرف مخلوط کن را باز نمایید.


هشدار:

پیش از استفاده، مراقب باشید که دکمه تنظیم سرعت در حالت خاموش باشد. دستگاه خالی را روشن نکنید. برای مواد چسبنده یا مواد کم آب، یک سوم ظرف مخلوط کن را خالی نگه دارید. قبل از مخلوط کردن کمی آب به این مواد بیفزایید. حد اکثر حجم مخلوط کن ۱۰۰۰ میلی لیتر است. مخلوط کن را بیش از ۲ دقیقه پشت سرهم روشن نگذارید.


استفاده از خرد کن

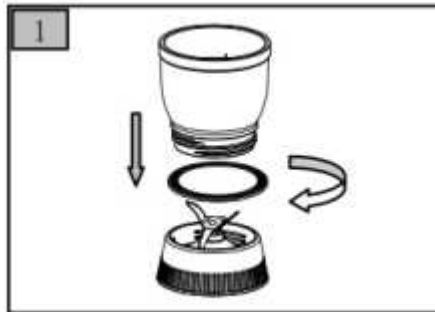


ظرف خرد کن را روی جای تیغه خرد کن قرار داده و بچرخانید تا محکم شود. سپس حدود ۱۵۰ گرم گوشت را به اندازه های ۱ سانت ریز کنید.

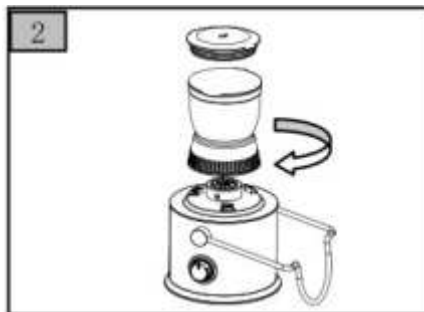

گوشت را درون ظرف بریزید و یک قاشق روغن خوراکی به آن اضافه نمایید. درب ظرف را ببندید. خردکن را روی محور گردان دستگاه سوار و محکم کنید.

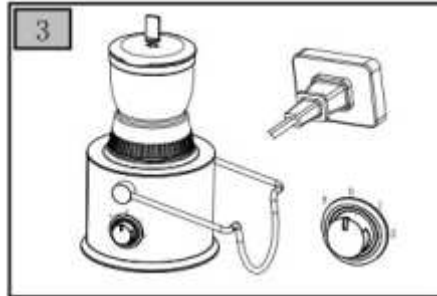

دوشاخه را به برق بزنید و دکمه تنظیم سرعت را روی ۱ بگذارید تا دستگاه روشن شود.

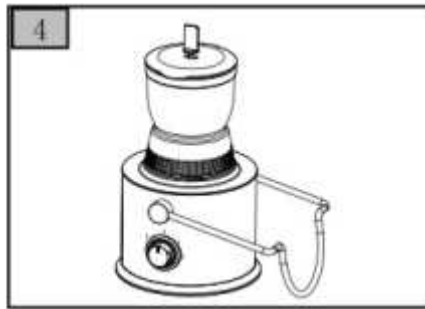


پس از خرد شدن گوشت به اندازه کافی، دکمه تنظیم سرعت را روی "0" قرار داده و دوشاخه را از برق بکشید. ظرف مخلوط کن را باز نمایید.

هشدار:

پیش از استفاده، مراقب باشید که دکمه تنظیم سرعت در حالت خاموش و درب ظرف بسته باشد. دستگاه خالی را روشن نکنید. در صورت کند شدن ناگهانی سرعت چرخش دستگاه به علت چسبیدن رگ و پی گوشت به تیغه، فوراً دستگاه را خاموش نمایید و دوشاخه را از

برق بکشید. با کاردک خردکن رگ و پی را از تیغه جدا نمایید و دوباره دستگاه را روشن کنید.
حد اکثر حجم خرد کن ۱۵۰ گرم است.
خرد کن را بیش از ۶۰ ثانیه پشت سرهم روشن نگذارید.


استفاده از آسیاب

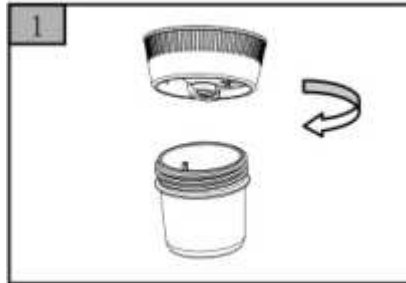


ظرف آسیاب را برگردانید و مواد را در آن بریزید. سپس آن را روی جای تیغه آسیاب سوار کرده محکم نمایید.



آسیاب را روی محور گردان دستگاه سوار کنید. دوشاخه را به برق بزنید و دستگاه را روشن کنید. هنگام آسیاب کردن ، آسیاب را با دست نگهدارید.

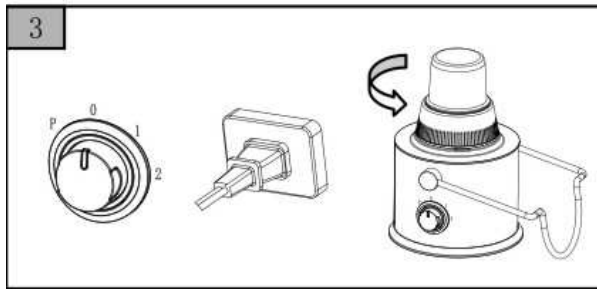

پس از پایان آسیاب کردن، دوشاخه را از برق بکشید. ظرف آسیاب را باز نمایید و از بدنه اصلی جدا کنید.

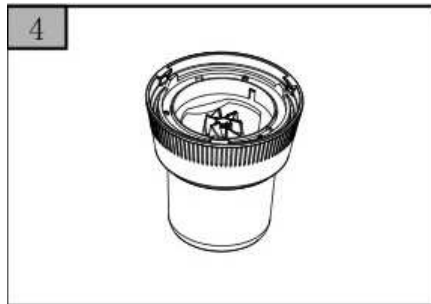

ظرف آسیاب را برگردانید و مواد چسبیده به آن را پاک کرده و ظرف را از جای تیغه آسیاب جدا نمایید. مواد آسیاب شده را از ظرف بیرون بیاورید.

هشدار:

پیش از استفاده، مراقب باشید که دکمه تنظیم سرعت در حالت خاموش باشد. دستگاه خالی را روشن نکنید. حد اکثر حجم آسیاب ۵۰ گرم است. آسیاب را بیش از ۶۰ ثانیه پشت سرهم روشن نگذارید.

جدول مقدار مواد مختلف در آسیاب


مقدار	نوع مواد
۲۵ - ۲۰ گرم	دانه روغنی پوست کنده
۲۵ - ۲۰ گرم	دانه قهوه
۲۵ - ۱۰ گرم	فلفل
۵۰ - ۲۰ گرم	دانه کنجد سیاه
۵۰ - ۲۰ گرم	برنج و گندم خشک
۵۰ - ۲۰ گرم	دانه سویا

تمیز کردن و نگهداری

پیش از تمیز کردن ، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید. اگر بلافاصله پس از استفاده از دستگاه آن را تمیز نمایید، کار راحت تر انجام می شود. از مواد شوینده قوی مانند الکل و استن و سیم ظرفشویی برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. کلیه قطعات جدا شونده را می توانید با ماشین ظرفشویی بشویید. این قطعات را با آب گرم و کمی مایع ظرفشویی و یک برس نیز می توان شست و آب کشی کرد. بدنه اصلی دستگاه را فقط با پارچه نمدار تمیز و خشک کنید. مراقب تیغه های تیز باشید. صافی را مرتباً بررسی نمایید که صدمه ندیده باشد. در صورت صدمه دیدن از آن استفاده نکنید. هرگز موتور دستگاه را در آب فرو نکنید و زیر شیر آب نگیرید.

آب میوه گیر

- ۱- دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق بکشید. صبر کنید تا صافی متوقف گردد.
- ۲- قطعات کثیف را از دستگاه جدا نمایید. قطعات دستگاه را به ترتیب زیر جدا کنید:
ظرف تفاله را جدا نمایید.
فشار دهنده را بردارید.
دستگیره را باز کنید.
درپوش شفاف را بردارید.
- ۳- بدنه میانی و صافی را با هم از بدنه اصلی جدا نمایید.

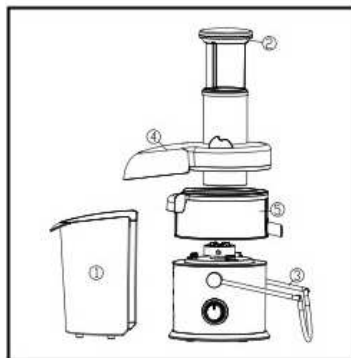

مخلوط کن، خردکن و آسیاب



ظرف مخلوط کن را تا نصفه با آب ولرم پر کنید. درپوش آن را بگذارید و دستگاه را روشن نمایید.



قطعات خردکن را با برس و زیر شیر آب تمیز کنید و سپس با پارچه نرم خشک نمایید.

نگهداری

پیش از انبارکردن دستگاه دقت کنید که دوشاخه را از برق کشیده باشید و صافی و تیغه ها کاملاً متوقف شده باشند. کلیه قطعات جدا شونده را تمیز نمایید. قطعات را سوار کنید. دستگاه را در محلی صاف و خشک نگهداری نمایید.



تیغه آسیاب را با برس تمیز کنید و سپس ظرف و تیغه را با پارچه نرم خشک نمایید.

حفظ محیط زیست

این دستگاه پس از کار افتادن نایستی با زباله معمولی به دور انداخته شود. آن را مطابق مقررات حفظ محیط زیست منطقه خود در ظرف زباله جداگانه قرار دهید.



