


# راهنمای استفاده از آب میوه گیر ۳ کاره مدل JBG-80B-444



لطفاً پیش از استفاده از آب میوه گیری، این راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

## .....قطعات دستگاه.....

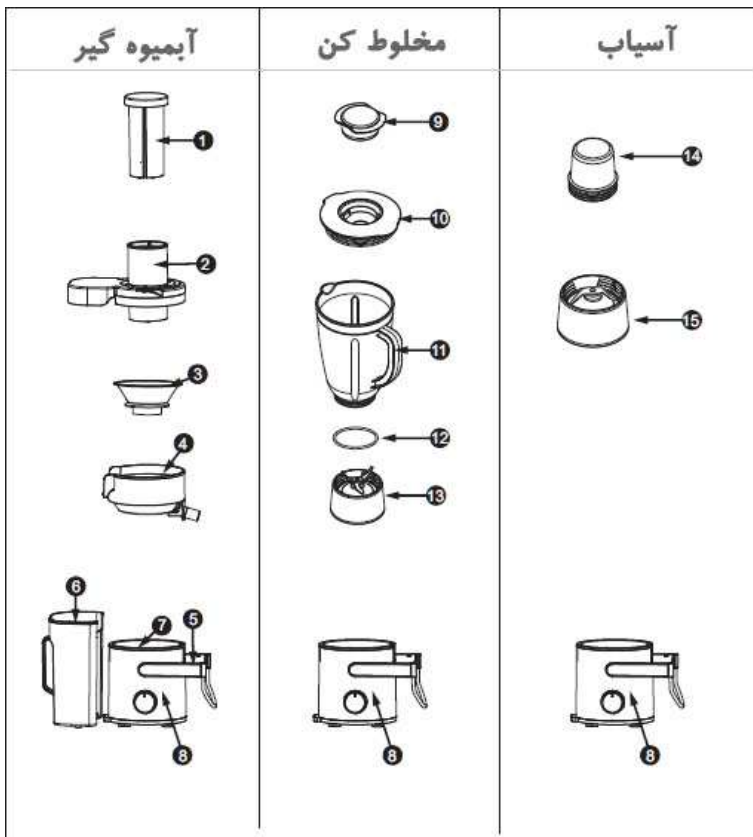

- |                 |                          |                       |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| ۱- میله فشار    | ۶- طرف تفاله             | ۱۱- ظرف مخلوط کن      |
| ۲- درپوش        | ۷- ظرف گردان             | ۱۲- واشر آب بندی      |
| ۳- صافی آب گیری | ۸- بدنه اصلی             | ۱۳- جای تیغه مخلوط کن |
| ۴- بدنه میانی   | ۹- درپوش بالایی مخلوط کن | ۱۴- ظرف آسیاب         |
| ۵- دستگیره      | ۱۰- درپوش مخلوط کن       | ۱۵- جای تیغه آسیاب    |

## کارایی

- ۱- از این دستگاه برای گرفتن آب میوه ، خردکردن و مخلوط کردن مواد استفاده می شود. با آن از زندگی بیشتر لذت ببرید.
- ۲- طراحی دستگاه ظریف، ساده، زیبا و دارای ساختار ترکیبی است. در نتیجه به آسانی کارکرده و تمیز می شود.
- ۳- موتور برقی آن دارای سرعت زیاد و مجهز به محافظ حرارتی است. بنا بر این، دارای بهره وری بالا است و باعث صرفه جویی در وقت و انرژی می شود و موتور آن ، زمان بیشتری کار می کند.
- ۴- دکمه روشن و خاموش کردن آن ، مجهز به قفل ایمنی است که دستگاه را از امنیت بیشتری برخوردار کرده است.

## پیش از استفاده :

- ۱- این دستگاه دارای حفاظ ایمنی است ، یعنی هنگامی که دستگیره روی درپوش به خوبی چفت نشده یا تیغه در جای خود محکم نباشد، موتور به کار نخواهد افتاد.
- ۲- هنگام سوارکردن یا جداکردن قطعات، قسمت بالای درپوش را با دست فشاردهید و دستگیره را در شیار مربوطه گذاشته یا از آن خارج نمایید.
- ۳- هنگام جداکردن صافی آبگیری، ابتدا درپوش و ظرف تغاله را جدا نموده و سپس با گرفتن دهانک آبگیری با دست به طرف بالا، بدنه میانی را حدود ۳۰ درجه بچرخانید تا صافی آبگیری به طور خودکار از ظرف گردان جدا گردد.
- ۴- ولتاژ برق مصرفی را کنترل کنید که مشابه ولتاژ دستگاه باشد.
- ۵- کلیه قطعات جداشدنی را تمیز کنید.
- ۶- دقت کنید که سوارکردن قطعات به درستی انجام شود.
- ۷- به نکات هشدار داده شده در راهنما کاملاً توجه کنید.

## آب میوه گیری :



- ۱- پیش از استفاده، مراقب باشید که دکمه روشن خاموش در حالت خاموش باشد. پس از اطمینان از نصب کامل قطعات، دستگاه را روشن نمایید.
- ۲- پیش از آب گیری، از استقرار درست صافی آب گیری روی محور گردان اطمینان حاصل کنید و مراقب باشید که صافی آبگیری، تیغه و درپوش با هم تماس نامناسب نداشته باشند. درپوش را ببندید و دستگیره را در شیار درپوش محکم کرده و دستگاه را روشن کنید.
- ۴- برای شروع آب گیری، قطعات دستگاه را مطابق دفترچه راهنما نصب کنید و دوشاخه را به برق بزنید، سپس دستگاه را روشن نمایید. ابتدا دستگاه را برای مدت ۵ ثانیه بدون مواد به کار اندازید و پس از آن سبزی یا میوه را در دهانه دستگاه بریزید. میله فشاردهنده را فشار دهید تا آب میوه تازه و سالم تهیه گردد.
- ۵- در حالت آب گیری با قطر بیشتر، می توانید سیب و گلابی را درسته در دستگاه بگذارید و سریعتر و آسان تر آب گیری نمایید. نکته : هنگام فشردن میله فشار، مراقب باشید که فشار بیش از حد و ناگهانی وارد نکنید.

## مخلوط کن :

- ۱- پیش از استفاده، مراقب باشید که دکمه روشن خاموش در حالت خاموش باشد.
- ۲- واشر آب بندی را در شیار جای تیغه قرار دهید و ظرف مواد را روی جای تیغه سوار کنید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود. برای برداشتن ظرف مواد برعکس بچرخانید. درپوش مخلوط کن را روی ظرف سوار نمایید.
- ۳- مجموعه فوق را با دست روی بدنه اصلی بگذارید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود (برای برداشتن برعکس بچرخانید). برای جداکردن، ظرف مخلوط کن را با دست نگیرید.



## آماده کردن مواد پنکک :


دو عدد تخم مرغ را در ظرف مخلوط کن بشکنید و سپس ۱/۲ پیمانه شیر سرد ، یک پیمانه آرد و ۲ قاشق غذا خوری روغن مایع اضافه نمایید. درپوش را روی ظرف محکم ببندید و دستگاه را با درجه کم به مدت یک دقیقه روشن کنید . مواد جهت سرخ کردن آماده است .

## مخلوط کردن سبزی یا میوه :

برای مخلوط کردن میوه یا سبزیجات، ابتدا آنها را تمیز کرده ، پوست میوه ها را جدا نمایید . سپس آنها را چند قسمت کنید و هربار بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ گرم مواد را در ظرف بریزید. مقدار کمی آب سرد به آن اضافه نمایید و دستگاه را روشن کنید.

## آسیاب کردن :

۱- ظرف آسیاب ، برای آسیاب کردن مواد خوراکی خشک مناسب است. هربار حدود ۱۵۰ گرم مواد در ظرف بریزید و آن را روی جای تیغه سوار نمایید و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود. سپس کل ظرف و تیغه آسیاب را روی بدنه اصلی نصب کنید (مطابق شکل). در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

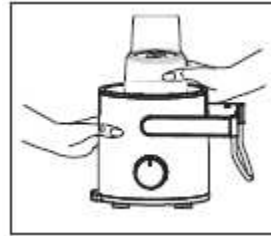

دستگاه را روشن کنید و ظرف آسیاب و ظرف فشاردهید.  
 ۲- هنگام آسیاب کردن گردو، کنجد و دانه های روغنی ، یک قاشق شکر در ظرف آسیاب بریزید تا نتیجه بهتری به دست آید.

**توجه:** هنگام آسیاب کردن وقتی که مواد در یک طرف ظرف جمع شده و تیغه با مواد تماس ندارد، فوراً دستگاه را خاموش نمایید و مواد را به آرامی به هم بریزید و در اطراف تیغه بریزید و سپس دوباره دستگاه را روشن نمایید.

## مدت زمان کار با دستگاه

این دستگاه دارای ۴ درجه تنظیم است : درجه 0 برای توقف دستگاه، درجه I (سرعت کم) و درجه II (سرعت زیاد) و P برای راه انداختن لحظه ای است . برای قطعه ، قطعه کردن و خردکردن از درجه زیاد یا P استفاده نمایید. ۱۰ ثانیه دستگاه را روشن نگهدارید و ۵ ثانیه خاموش کنید. پس از یک دقیقه کارکردن، دستگاه را یک دقیقه خاموش نمایید. برای مخلوط کردن سبزی ها یا میوه ، درجه زیاد یا پالس را انتخاب نمایید. برای مخلوط کردن تخم مرغ درجه کم را انتخاب کنید. برای آب میوه گرفتن، از درجه زیاد استفاده نمایید. پس از ۱ دقیقه کار کرد دستگاه ، آنرا ۱ دقیقه خاموش کنید و دوباره همین روش را تکرار نمایید. پس از ۳ بار تکرار، ۱۵ دقیقه دستگاه را خاموش نگهدارید تا موتور خنک شود. با این روش، دوام دستگاه بیشتر خواهدشد و بهتر کار خواهدکرد.

## نکات مهم ایمنی

- ۱- این دستگاه برای استفاده کودکان یا افرادی که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند ساخته نشده است. اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند. هنگام کار با آن مراقب کودکان باشید.
- ۲- دستگاه را روی یک سطح صاف و پایدار قراردهید و مطابق روشهای ذکر شده در قبل ، آنرا به کار اندازید.
- ۳- پیش از آب گیری، ابتدا از استقرار درست صافی آبگیری روی محور گردان اطمینان حاصل کنید و مراقب باشید که صافی آبگیری، تیغه و درپوش با هم تماس نامناسب نداشته باشند. درپوش را ببندید و دستگیره را در شیار درپوش محکم و دستگاه را روشن کنید.

- ۴- در روزهای اول با شروع کار موتور، بوی نامطبوعی به مشام می رسد که طبیعی است و پس از چند بار کارکردن موتور برطرف می شود.
- ۵- هنگام آب گیری، از پرشدن زیاد ظرف آب میوه و ظرف تفاله جلوگیری نمایید. در صورت پرشدن، برق را قطع کنید و ظروف را خالی و تمیز کنید.
- ۶- هنگام استفاده، درپوش را باز نکنید. هنگامی که برق به دستگاه متصل است ، دست یا شیئی دیگر را در دهانه ورودی دستگاه یا درون ظرف نگذارید.
- ۷- **برای دوام دستگاه و حفاظت از گرمای زیاد، این دستگاه مجهز به محافظ حرارتی می باشد. در صورت گرم شدن زیاد موتور (بر اثر کار طولانی یا بار زیاد) ، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. دوشاخه را از برق بکشید و پیش از استفاده دوباره، اجازه دهید موتور خنک شود(حدود ۳۰ دقیقه).**
- ۸- از حرارت دادن زیاد قطعات و استفاده از مواد شیمیایی برای ضدعفونی کردن آنها جداً خودداری نمایید.
- ۹- دستگاه را به حال خود رها نکنید و اجازه ندهید کودکان دستگاه را به کار اندازند.
- ۱۰- از اضافه کردن مواد بیش از اندازه ، به دستگاه در حال کار جدا" خودداری نمائید .
- ۱۱- پس از اتمام کار و پیش از خالی کردن مواد، دوشاخه را از برق بکشید.
- ۱۲- تیغه دستگاه بسیار تیز است. هنگام تمیزکردن به آن دست نزنید و آن را فقط زیر شیر آب بگیرید.
- ۱۳- از این دستگاه فقط برای آنچه که در این دفترچه راهنما گفته شده استفاده کنید.
- ۱۴- در صورت صدمه دیدن سیم، دوشاخه یا خراب شدن دستگاه آنرا به کار نیندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه مجاز ببرید.

## تمیزکردن و نگهداری

- ۱- همیشه موتور دستگاه را تمیز و خشک نگهداری نمایید.
- ۲- هنگام عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی، آنرا در محلی خشک و با تهویه مناسب نگهداری کنید.
- ۳- بدنه دستگاه را فقط با پارچه نمدار تمیز کنید. بقیه قطعات را می توانید با آب بشویید.
- ۴- هر ماه یکبار محور تیغه را را با چند قطره روغن خوراکی ، روغن کاری کنید.
- ۵- برای تمیزکردن ظرف مخلوط کن، مقداری آب گرم و کمی مایع ظرفشویی در آن بریزید و آن را روی دستگاه سوار نمایید و دستگاه را برای ۳۰ ثانیه روشن کنید. سپس با بشویید.

