


درباره چای

تمام انواع چای از گونه گیاه کاملیا می باشند ولی طعم ، نوع و کیفیت (برگ کامل ، برگ خرد شده و خاک برگ چای) چای به محل رویش و روش تهیه (خشک کردن برگ و عمل آوری) مرتبط است.

- چای سیاه: از برگ های کهنه چای تهیه شده که ابتدا برگ را پیچیده بعد خشک کرده سپس آن را تخمیر کرده اند. با ۵ دقیقه دم کردن (برای چای ترکی و روسی زمان بیشتری نیاز است) به طعم جا افتاده و رنگ دلخواه می رسید.
 - چای سبز: برای جلوگیری از تخمیر چای آن را ابتدا خشک سپس پیچیده و خرد کرده و حرارت ملایم می دهند. تنها با ۳ دقیقه دم کردن آن می توان به طعم مطلوب رسید. دارای مقداری تلخی و رنگی روشن است.
 - چای Oolong (چینی): چای مابین چای سبز و چای سیاه است که مقدار کمی تخمیر می شود. با ۷ دقیقه به طعمی ملایم تر و رنگی روشن تر از چای سیاه می رسد.
- در صورت نیاز می توانید شیر در فنجان ریخته و سپس به آن چای (چای هندی یا چای سیلان) اضافه کنید و یا اینکه پس از ریختن چای (چای سبز یا چای معطر) به آن لیمو و شکر اضافه کنید.

شرح دستگاه

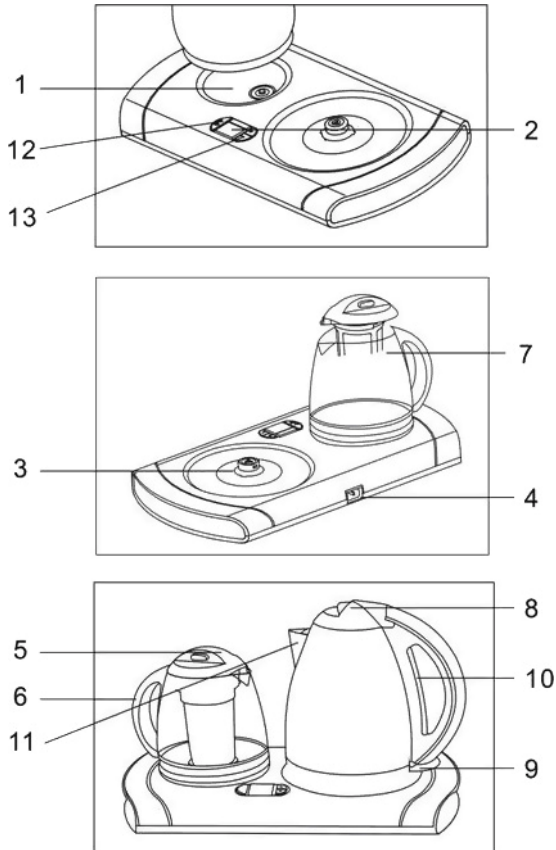

پایه

۱. صفحه گرم کننده
۲. صفحه نمایش با چراغ
۳. پایه قرار کتری
۴. سیم

قوری

- ۵. در
- ۶. دسته
- ۷. محفظه تفاله

کتری

- ۸. در
- ۹. کلید روشن و خاموش
- ۱۰. نمایشگر میزان آب
- ۱۱. خروجی با صافی رسوب گیر

قسمت الکتریکی با پایه

- ۱۲. کلید صفحه نمایشگر
- ۱۳. تنظیم کننده دما آب

قبل از استفاده

- دستگاه را از بسته بندی خارج کرده و سپس با یک دستمال مرطوب تمیز کنید. برای تمیز کردن آن از پاک کننده های خانگی و اشیا زبر استفاده نکنید.
- تمام برچسب و کاغذهای الحاقی را از محصول جدا کنید.
- اطمینان حاصل فرمایید که ولتاژ دستگاه با ولتاژ محل استفاده مطابق باشد.
- کتری و قوری را بیش از حد پر نکنید. قبل از استفاده از کتری نو، کتری را به مقدار حداکثر مجاز پر از آب کرده، دو یا سه مرتبه آنرا جوشانند، آب را دور ریخته و کتری را با آب سرد بشوید.
- محفظه تفاله و قوری را به دقت بشوید.
- قبل از استفاده نکات زیر را با دقت مطالعه کنید
- این دستگاه شامل یک سری تجهیزات محافظتی و تطبیق دهنده می باشد. در خارج از خانه از آن استفاده نکنید :
- فقط از ولتاژ مناسب ذکر شده در روی دستگاه استفاده کنید.
- سیم، دو شاخه، کتری، پایه را در داخل آب یا مایع دیگری قرار ندهید.

- کتری و قوری (مواد حاوی فلز) را در داخل ماکروویو استفاده نکنید.
- در مواقع خرابی سیم ، دو شاخه ، دستگاه و یا ضربه خوردگی دستگاه اقدام به تعمیر دستگاه نکنید و آن را به تعمیر کار مربوطه نشان دهید.

در حین استفاده:

- همیشه در کتری و قوری را ببندید
- مراقبت دقیق بزرگسالان لازم است. باید توجه کرد که کودک به سیم یا چای ساز دست نزند. آب پس از جوشیدن در خود گرما را برای زمان قابل توجهی نگه می دارد توجه داشته باشید که آب گرم خطرات زیادی دارد.
- کتری و قوری را در جایی که حرارت مستقیم است قرار ندهید
- زمانی که کتری روی پایه قرار دارد روی آن آب نریزید.
- کتری را فقط با پایه برای آن تعبیه شده استفاده کنید
- زمانی که کتری بیش از حد پر شده باشد هنگام جوشیدن سرریز می شود.
- بعد از مصرف، داخل کتری را با آب گرم تازه شستشو دهید.
- فقط آب را در کتری حرارت دهید و ماده دیگری در کتری نریزید.
- قوری خالی را روی صفحه گرم کننده نگذارید.
- از طرف دیگری به جای قوری مخصوص استفاده نکنید.
- بین صفحه گرم کننده و قوری چیزی قرار ندهید.
- قوری را با احتیاط حمل کنید زیرا شکستنی است.
- زمانی که کتری و یا بدنه قوری داغ است دقت کنید.


بعد از استفاده

- همیشه اول پرز را از دو شاخه بیرون بکشید.
 - هشدار: زمانی که کتری یا قوری پر و یا داغ بودند از حمل آن ها بروی پایه خودداری کنید. آب جوش همیشه دارای خطر است.
- باید طبق دستور العمل از این وسیله استفاده کرد و در صورت خراب شدن و صدمه دیدن ناشی از استفاده نادرست هیچ گونه مسئولیتی پذیرفته نخواهد بود.

دستور العمل استفاده


آماده کردن قوری

۱. سیم چای ساز را به پریز برق متصل کنید.
۲. برای روشن کردن صفحه گرم کننده قوری دکمه زیر دسته را فشار دهید (چراغ روشن خواهد شد).
۳. در قوری را برداشته و محفظه تفاله را آزاد کرده.
۴. قوری را بر روی صفحه گرم کننده قرار داده.

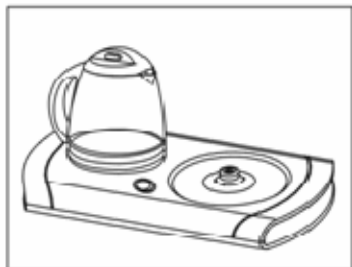


بالا بردن طعم چای

۵. مقدار کمی آب در کتری بریزید. با فشار دادن دکمه، کتری روشن می شود.
۶. چای مورد علاقه خود را در محفظه تفاله قرار داده بعد محفظه تفاله را توی قوری قرار داده.

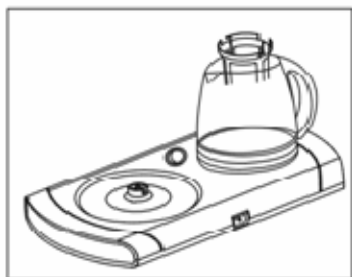

۷. زمانی که آب جوش آمد داخل قوری آب ریخته تا برگ ها چای در داخل آب کاملا قرار گیرند

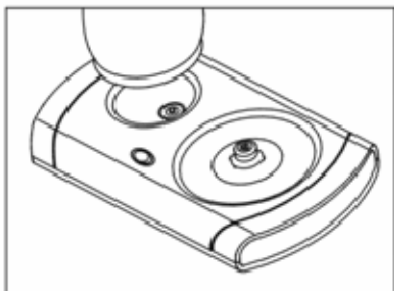

دم کردن چای

۸. در کتری را باز کرده و در آن آب بریزید. به علامت حداکثر و حداقل کتری توجه کنید. بعد از جوش آمدن آب، کتری به صورت خودکار قطع می شود

۹. صبر کنید تا چای دم کشد.

برای چای ترکی و روسی:
زمانی که چای دم می کشد شما می توانید آب را در کتری جوش آورید تا آن را با چای سرو کنید.

گرم نگهدارنده خود کار

۱۰. دکمه ON/OFF را فشار دهید چراغ سبز روشن خواهد شد و صفحه نمایش عدد ۸۰ را نشان می دهد می توانید با استفاده از دکمه های + یا - دما را از ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.

۱۱. هنگامی که دمای چای کمی پایینتر بیاید (۵ درجه کمتر شود) چراغ قرمز روشن شده و المنت شروع بکار و گرم کردن صفحه می کند.

۱۲. عملکرد گرم نگهداری تا ۶ ساعت ادامه پیدا می کند و سپس بطور خودکار خاموش می شود.

سرو و گرم نگهداشتن چای

۱۳. حالا چای شما آماده است. شما می توانید با محفظه تفاله چای را سرو کرده و یا برداشتن.

۱۴. قوری را بر روی صفحه گرم کننده قرار داده تا گرم بماند.


تمیز کردن و مراقبت

- همیشه اول دو شاخه را از پریز برق بکشید.
- کتری و پایه را برای تمیز کردن در آب فرو نبرید.
- پایه و کتری را با دستمال نمناک تمیز کنید از مواد زبر و سخت و شوینده برای تمیز کردن استفاده نکنید زیرا ممکن است صدمه بزند.
- زمانی که از کتری استفاده ندارید آب در آن قرار ندهید. این عمل باعث جلوگیری از تشکیل رسوب می شود.

صافی کتری

صافی را بطور منظم تمیز کنید تا آب به راحتی خارج شود.

- برای خارج کردن صافی از دهنه کتری آن را از لبه متحرک آن بکشید.
- با برس آن را بشوید. در صورت نیاز چند ساعت در اسید سیتریک یا سرکه بگذارید.
- صافی را در دهانه خروجی با فشار دادن قرار دهید.

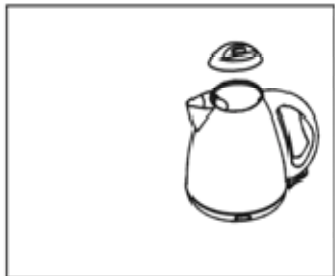

قوری

- محفظه تفاله را از قوری خارج کرده و آن را مثل ظرف شیشه ای با دست یا ماشین ظرفشویی بشوید.
- محفظه تفاله باید به آرامی شسته شود. بهتر است از ماشین ظرفشویی استفاده شود.

رسوب زدایی کتری

رسوب زدایی کتری از:

- اسید سیتریک: یک لیتر آب را جوش آورید و ۵۰ گرم اسید سیتریک به آن اضافه کنید سپس ۱۵ دقیقه صبر کنید.
 - سرکه سفید: کتری را با ۵۰۰ میلی لیتر سرکه ۸ درجه پر کنید آن را بجوشانید و کتری را بمدت ۱ ساعت رها کنید.
- مایع را خارج کرده و کتری را با آب تمیز بشوید و ۵ مرتبه این کار را تکرار کنید.
- مهم: از جرم گیر های دیگری مثل اسید فورمیک ، اسید سولفوریک و غیره استفاده نکنید.

رفع اشکال

- زمانی که دستگاه کار نکرد کنترل کنید که دو شاخه درست به پریز برق وصل شده است اگر درست بود چک کنید که پریز سالم است .
- اگر کتری زود قطع شد

○ آب جوش نیامده بود، ممکن است "قطع خودکار کتری خشک" فعال شده باشد. ۱۵ دقیقه صبر کنید تا سرد شود، کتری را دو باره آب کرده سپس دوباره امتحان کنید اگر مشکل حل نشد به جرم گیری نیاز دارد. (به قسمت بالا مراجعه کنید)

اگر صفحه گرم کنند عمل نمی کرد چک کنید که دکمه آن در حالت روشن باشد.

یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه چای ساز بمدت یک سال از تاریخ خرید دارای ضمانت نامه گارانتی است .

تذکر: شکستگی قطعات ، بی احتیاطی، استفاده نادرست و خرابی ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

تذکر: تعمیر دستگاه توسط افراد غیر مجاز خطرناک است و دستگاه از کلیه خدمات شرکت و گارانتی خارج خواهد شد.

موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است :

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :

