


# راهنمای استفاده از تستر نان

مدل BTO-14B-320



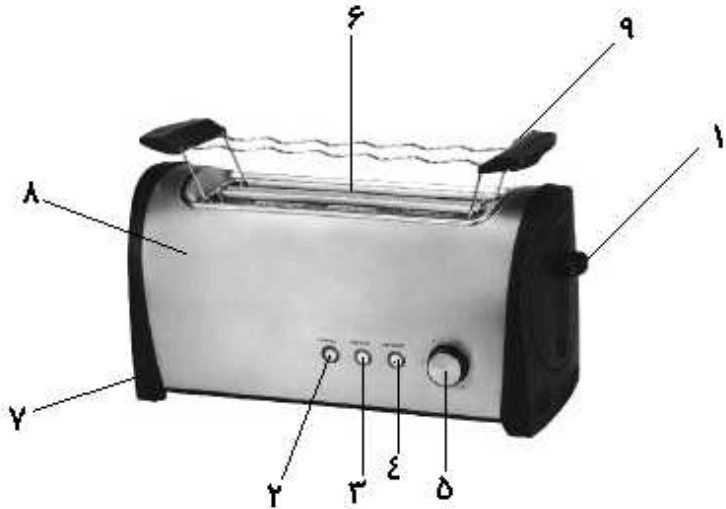

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| ۱- دسته پایین کشیدن نان          | ۲- دکمه لغو (CANCEL)       |
| ۳- دکمه گرم کردن مجدد (REHEAT)   | ۴- دکمه یخ زدایی (DEFROST) |
| ۵- دکمه تنظیم برشته شدن          | ۶- شکاف محل گذاشتن نان     |
| ۷- سینی خرده نان                 | ۸- بدنه فلزی               |
| ۹- گرم کننده گرده نان (نان کماج) |                            |

قبل از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و برای مراجعه بعدی حفظ کنید.

## نکات مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی ، همیشه باید نکات ایمنی پایه را رعایت کرد . از جمله موارد زیر :

۱. دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
۲. قبل از استفاده دقت نمایید ولتاژ برق مصرفی مشابه ولتاژ دستگاه باشد.
۳. به سطوح داغ دست نزنید. از دستگیره استفاده کنید.
۴. سیم برق، دوشاخه و سایر قطعات تستر را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
۵. دستگاه در حال کار را به حال خود رها نکنید.
۶. مراقب باشید کودکان با دستگاه بازی نکنند.
۷. هنگام عدم استفاده از دستگاه یا موقع تمیز کردن آن ، دوشاخه را از برق بکشید. قبل از جدا کردن قطعات یا در جعبه گذاشتن ، بگذارید دستگاه خنک شود.
۸. قبل از تمیز کردن و انبار کردن، بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.
۹. در صورت صدمه دیدن سیم برق، یا دوشاخه ، یا هرگونه کارکرد غیرعادی، آنرا به کار نیندازید. از طریق تعمیرگاه مجاز ، سیم معیوب را تعویض و دستگاه را تعمیر نمایید.
۱۰. از لوازمی غیر از آنچه به وسیله سازنده توصیه شده است ، استفاده نکنید.
۱۱. در فضای باز از تستر استفاده نکنید.
۱۲. از آویزان شدن سیم برق از میز یا تماس آن با سطوح داغ یا تیز جلوگیری نمایید.
۱۳. برای بیرون کشیدن دوشاخه از برق، خود دوشاخه را بگیرید و از کشیدن سیم برق خودداری نمایید.
۱۴. از دستگاه جز برای کاری که توصیه شده استفاده نکنید.
۱۵. این دستگاه فقط برای استفاده خانگی است.
۱۶. برای بار اول، تستر را بدون گذاشتن نان روشن کنید. در این حالت کمی دود بلند می شود که عادی است.
۱۷. گرمای دستگاه به ویژه در محل قراردادن نان بسیار بالاست. مراقب باشید.
۱۸. ممکن است نان در تستر بسوزد، بنابراین از دستگاه ، کنار یا زیر پرده ، یا در مجاورت سایر مواد قابل احتراق ، استفاده نکنید.
۱۹. هنگام روشن بودن تستر، سیم برق یا اشیای دیگری را روی آن نگذارید.

۲۰. هنگام کار تستر، نان را از آن بیرون نکشید.
۲۱. پیش از بیرون کشیدن دوشاخه تستر از برق، دسته پایین کشیدن نان را به طرف بالا "UP" ببرید.
۲۲. این دستگاه برای استفاده کودکان کوچکتر از ۸ سال یا افرادی که جسماً یا ذهناً به تنهایی قادر نیستند موارد ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته نشده است. از بازی کردن کودکان با تستر جلوگیری نمایید. کودکان نباید دستگاه را تمیز یا تعمیر کنند.
۲۳. اشیای فلزی یا سایر وسایل آشپزخانه را در دستگاه نگذارید.
۲۴. از زمان سنج بیرونی یا سیستم کنترل از راه دور برای راه اندازی دستگاه استفاده نکنید.
۲۵. نان تست شده را با دقت از تستر بیرون بکشید.

### استفاده از دستگاه برای بار اول

وقتی برای اولین بار تستر را به کار می اندازید، بوی ویژه ای می دهد که طبیعی است و خطری در بر ندارد. برای بار اول، دستگاه را بدون نان روشن کنید و بگذارید داغ شود تا بو از بین برود.

### طرز کار دستگاه

۱. دوشاخه را به برق بزنید و تستر را روشن (ON) کنید.
۲. يك يا دو برش نان را در شکاف های تستر بگذارید و دسته پایین کشیدن نان را به طرف پایین بکشید.
۳. دستگاه به طور خودکار شروع به گرم شدن و تست کردن نان می کند.
۴. دکمه تنظیم کننده برشته شدن را برای حد تست شدن تنظیم نمایید.
۵. با فشردن دکمه لغو (CANCEL) در هر لحظه، تست کردن را متوقف نمایید.
۶. هنگام تست شدن، با بالا آوردن دسته می توانید تغییر رنگ نان را زیر نظر داشته باشید.
۷. با کامل شدن تست، دسته به طور خودکار بالا می آید و تستر خاموش می شود. نان تست شده را با دقت از دستگاه خارج نمایید.
۸. اگر نان خوب تست نشده باشد می توانید دوباره آن را در تستر بگذارید. دکمه

۹. تنظیم کننده برشته شدن را روی درجه کم بگذارید و نان را دوباره پایین بکشید تا بیشتر تست شود. مراقب باشید نسوزد.

### تنظیم حد برشته شدن

دکمه تنظیم کننده برشته شدن، زمان تست شدن را کنترل می کند. درجه بندی برشته شدن از ۱ تا ۶ تغییر میکند.  
 درجه ۱ - ۲ برای کم برشته شدن  
 درجه ۲ - ۴ برای برشته شدن متوسط  
 درجه ۵ - ۶ برای برشته شدن زیاد

### گرم کردن مجدد (REHEAT)

اگر بخواهید می توانید نان تست ، سرد شده را مجدداً گرم کنید.

- نان را دوباره در تستر بگذارید.
- دکمه تنظیم کننده برشته شدن را روی درجه کم بگذارید.
- دستگیره را پایین بکشید.
- دکمه گرم کردن مجدد (REHEAT) را فشاردهید. چراغ نشانگر مربوط به آن روشن می شود.
- با اتمام زمان، دسته به بالا جعبه و کار متوقف می گردد.

### یخ زدایی (DEFROST)

اگر نان را از فریزر بیرون آورده باشید می توانید پیش از تست کردن آن را یخ زدایی نمایید.

- نان را در تستر بگذارید.
- دکمه تنظیم کننده برشته شدن را روی درجه مناسب قراردهید.
- دستگیره را پایین بکشید.
- دکمه یخ زدایی (DEFROST) را فشاردهید. چراغ نشانگر مربوط به آن روشن می شود.

### لغو کردن (CANCEL)

- اگر از تستر دود خارج شد، فوراً دکمه لغو (CANCEL) را فشار دهید تا
- دستگاه خاموش شود.
- در هنگام تست کردن نان، هر زمان بخواهید می توانید با فشردن این دکمه ، کار تست کردن را متوقف نمایید.

### تمیزکردن و نگهداری دستگاه

۱. قبل از تمیزکردن، دوشاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه کاملاً خنک شود.
۲. فقط بدنه دستگاه را پس از خنک شدن با پارچه نرم و خشک تمیز کنید.
۳. از جمع شدن خرده نان در تستر جلوگیری نمایید.
۴. سینی خرده نان را از زیر تستر بیرون بکشید و خالی کنید و با پارچه نمدار تمیز کنید.
۵. قطعات داخلی تستر حساس می باشد. مراقب باشید هنگام تمیزکردن به آنها دست نزنید تا صدمه ای وارد نشود.

### مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز  
 قدرت: ۱۴۰۰ وات



### حفظ محیط زیست

برای حفاظت از محیط زیست، وسایل برقی از کار افتاده را بر اساس مقررات کشور خود و مطابق استاندارد تعیین شده در کیسه های آشغال جداگانه بگذارید.

توستر

BTO-14B-320



توستر

BTO-14B-320

