



- ۱..... شرح کلی
- ۲..... مهم
- ۳..... برای اولین استفاده
- ۳..... روش کار
- ۴..... تمیز کردن
- ۴..... حفاظت از محیط زیست
- ۵..... یک سال ضمانت نامه
- ۵..... شرایط کالای دارای ضمانت
- ۵..... موارد خارج از ضمانت
- ۵..... نکات مهم
- ۶..... موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:

## شرح کلی

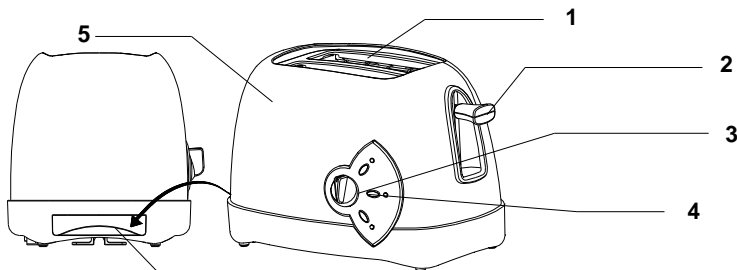

- ۱. شکاف نان
- ۲. اهرم
- ۳. صفحه تنظیم
- ۴. دکمه
- ۵. بدنه
- ۶. سینی

## صفحه تنظیم

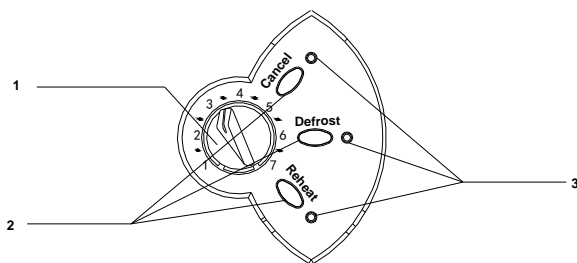

- ۱. درجه تنظیم برشتهگی نان
- ۲. دکمه های برنامه
- ۳. چراغ های نشانگر



هنگام استفاده از وسایل الکتریکی رعایت نکات ایمنی زیر لازم است

- پیش از استفاده از دستگاه دفتر چه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید
- ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهید
- فقط به دسته ها و دکمه ها دست بزنید و از دست زدن به سطوح داغ دستگاه دست نزنید.
- برای جلوگیری از شوک الکتریکی از فرو بردن سیم، دو شاخه و دستگاه در آب و سایر مایعات جدا خود داری کنید
- هنگامی که کودکان نزدیک دستگاه هستند نیاز به مراقبت و توجه زیاد است
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و یا پیش از تمیز کردن حتما دستگاه را از برق بکشید
- هرگز دستگاه را با دو شاخه و یا سیم معیوب (در حالت غیر طبیعی) استفاده نکنید. هنگامی که سیم اصلی معیوب شود باید توسط نزدیکترین نمایندگی مجاز یا یک متخصص تعویض شود
- از آویزان شدن سیم روی لبه تیز میز و یا از قرار گرفتن آن بر روی سطوح داغ جلوگیری کنید
- از این دستگاه برای اموری که برای آن طراحی نشده است استفاده نکنید
- قرار دادن مواد غذایی زیاد، ورق آلومینیوم و ابزار های فلزی موجب آتش سوزی و شوک الکتریکی می شود.
- دستگاه را نزدیک پرده و دیگر مواد قابل اشتعال قرار ندهید
- از لوازم جانی توصیه نشده استفاده نکنید زیرا موجب صدمه به شما و دستگاه می شود
- هنگام فعال بودن دستگاه نان را از آن خارج نکنید، برای این منظور دکمه انصراف(Cancel) را فشار دهید
- هنگام خارج کردن نان به داغ بودن آن توجه کنید تا دچار حادثه نشوید
- این دستگاه شامل سیم اتصال به زمین است اطمینان حاصل کنید که پریز برق شما به درستی به زمین اتصال داده شده باشد
- این دستگاه برای افرادی که توانایی جسمی و ذهنی و تجربه کم دارند طراحی نشده است
- اطمینان حاصل کنید که کودکان با دستگاه بازی نکنند
- هرگز سیم را زیر دستگاه قرار ندهید
- هنگامی که دستگاه دود کرد سریعاً دکمه انصراف(Cancel) را فشار دهید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، آن را به طور کلی از بسته بندی خارج کنید.
- از تست کردن آغشته غذا هایی بشدت رونده مانند کره اجتناب کنید.
- بدون خارج کردن دو شاخه از پریز هرگز برای خارج کردن نان چسبیده به سوراخها کوشش نکنید و اطمینان حاصل کنید که اجزای داخلی و قسمت گرمایشی، هنگام برداشتن نان صدمه نمی بینند
- شکاف این دستگاه فقط برای نان با اندازه معمول است
- این دستگاه برای مصارف خارج از منزل تعبیه نشده است.
- این دستورالعمل را نگهداری کنید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی ساخته شده است

## برای اولین استفاده

هنگام ساخت دستگاه در کارخانه داخل دستگاه و المنت های آن آغشته به مواد زایدی همچون روغن و ... می شود که این امر هنگام اولین استفاده باعث ساطع شدن بو و دود از دستگاه می شود که این امری طبیعی است و پس از چند مرتبه استفاده از بین می رود. برای اولین استفاده از دستگاه طبق مراحل زیر عمل کنید ولی در آن مواد غذایی قرار ندهید. بعد از سرد شدن دستگاه می توانید در آن مواد غذایی قرار دهید.

## روش کار

۱. تکه نان را در شکاف نان قرار دهید، شما می توانید ۲ تکه نان را همزمان در دستگاه قرار دهید.
- نکته: قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید که سینی در محل خود قرار گرفته باشد
۲. دو شاخه را به پرپر بزنید
۳. درجه تنظیم برشته گی نان را به دلخواه انتخاب کنید ۷. درجه برای این کار وجود دارد، کمترین درجه نان روشن و بیشترین درجه نان تیره. درجه ۴ می تواند نان را به رنگ طلایی درآورد.

نکته:

- مقدار برشته گی برای یک تکه نان بیشتر از دو تکه با یک درجه است.
- هنگامی که برشته کردن همزمان چند بار صورت گیرد مقدار برشته گی نان اول از نان های بعدی کمتر است
- ۴. اهرم را به طور عمود به پایین ببرید تا اینکه چراغ نشانگر دکمه انصراف (Cancel) روشن شود و برشته کردن آغاز می شود وقتی برشته شدن طبق زمان از پیش تنظیم شده انجام شد اهرم نان را به طور خودکار بالا می آید.

نکته


- عملیات تست می تواند در هر مرحله ای با زدن دکمه انصراف (Cancel) متوقف شود.
- تنها زمانی که دستگاه به برق متصل است اهرم عمل می کند در غیر این صورت به طور آزاد به جای خود باز می گردد.
- ۵. در طی مراحل مختلف تست، شما می توانید میزان برشته گی را مشاهده کنید در صورت رضایت از میزان برشته گی فرمان انصراف (Cancel) را با فشار دکمه انصراف (Cancel) صادر کنید
- ۶. هنگامی که عمل برشته کردن به پایان رسید. اهرم به طور خودکار بالا می آید.
- ۷. وقتی نان یخ زده وارد دستگاه می کنید. دکمه یخ زدایی (Defrost) را فشار دهید چراغ نشانگر دکمه روشن می شود. در این حالت نان به اندازه مطلوب برشته می شود.
- ۸. برای گرم کردن نان برشته شده دکمه گرم کن مجدد (Reheat) را فشار دهید، چراغ نشانگر دکمه گرم کن مجدد (Reheat) روشن می شود در این حالت زمان گرم کردن ثابت است و وقتی زمان تمام شد اهرم به طور خودکار به بیرون می چهد.

## تمیز کردن

۱. قبل از تمیز کردن دستگاه را از برق خارج کنید
۲. بیرون دستگاه را پس از خشک شدن با دستمال نرم تمیز کنید و از تمیز کردن با مواد جلا دهنده ، خورنده و یا ساینده خودداری کنید.
۳. سینی را از زیر دستگاه خارج کنید و آن را تمیز کنید. در صورت استفاده متناوب از دستگاه سینی آن را حد اقل هفته ای یک مرتبه تمیز کنید. قبل از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که سینی در جای خود قرار دارد.

## حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید.  
زمانی که عمر دستگاه شما به پایان رسید آن را به نزدیک ترین محل زباله های الکتریکی تحویل دهید.

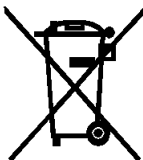

## یک سال ضمانت نامه

در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این دستگاه به مدت یک سال از تاریخ خرید، دارای ضمانت است .

### شرایط کالای دارای ضمانت

- اعتبار این ضمانت نامه تا تاریخ قید شده بر روی کارت خواهد بود.
- داشتن کارت یا دفترچه ضمانت (کارت به صورت جداگانه ارائه می شود)
- کالای معیوب تنها پس از تست و تایید شرایط ضمانت توسط کارشناسان شرکت اقدام به تعمیر خواهد شد.

### موارد خارج از ضمانت

۱. نداشتن کارت ضمانت یا دفترچه
۲. مخدوش بودن شماره سریال و برچسب
۳. هر گونه ضربه فیزیکی، شکستگی، خراشیدگی، تاب برداشتن، زنگ زدگی و سوختگی قطعات الکترونیکی کالا در اثر نوسانات برق
۴. خرابی ناشی از رعایت نکردن به دستورات در دفترچه راهنما
۵. انجام هر گونه تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز

### نکات مهم

- کالا های مشمول بند ۱ و ۲ بدون هیچ گونه رسیدگی به مشتری باز گردانده می شوند
- ضمانت کالا های مشمول بند ۲، ۳، ۴، ۵ باطل خواهد شد.
- حمل کالا تا تعمیرگاه به عهده خریدار است و تحت هیچ شرایطی کالا به صورت غیر حضوری برای مشتری ارسال نخواهد شد.
- به دلیل محدودیت های وارداتی و شرایط اجتناب ناپذیر ممکن است زمان تعمیر کالا طولانی شود.
- کالا تحت هیچ شرایطی تعویض نمی گردد.
- زمان پاسخ گویی ۹:۳۰ الی ۱۵:۰۰ روز های شنبه الی چهارشنبه (بجز تعطیلات رسمی)

**موارد زیر باید توسط فروشنده پر شود در غیر این صورت فاقد اعتبار است:**

نام فروشنده :

تاریخ :

مهر و امضا :

BTO-85S-325

تستر

***New Life***<sup>®</sup>

یادداشت