


# راهنمای استفاده از پلو پز

مدل: DRC-40S-386 و DRC-40W-386

- ظرف داخلی با پوشش نچسب درجه یک
- گرم نگه داشتن غذا ، پس از پخت
- قابلیت استفاده در حالت بخارپز

این دستگاه برای استفاده کودکان و افرادی که ناتوانی جسمی یا روانی دارند و یا اشخاصی که از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند ساخته نشده است. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

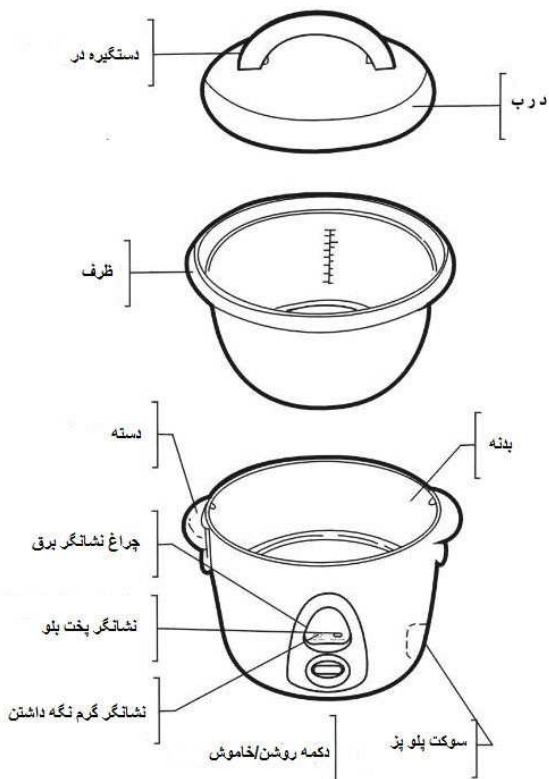

**راهنمای استفاده**

برنج و مقدار مناسب آب گرم را در ظرف پلوپز بریزید. ظرف را درون پلوپز گذاشته و به چپ و راست بچرخانید تا کاملاً با کف دستگاه (صفحه گرم کن) مماس شود (شکل ۱).




شکل 1

سیم برق پلوپز را به محل اتصال آن روی بدنه دستگاه متصل نمایید. دوشاخه را به پریز بزنید. چراغ قرمز نشانگر روشن می شود. دکمه روشن و خاموش را بزنید تا دستگاه به کار بیفتد (شکل ۲).



شکل 2

در پایان پخت، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. چراغ قرمز نشانگر خاموش و چراغ زرد آن روشن می شود. درب پلوپز را به مدت ۱۰ دقیقه پس از پخت بسته نگهدارید تا پلو کاملاً دم بکشد (شکل ۳).

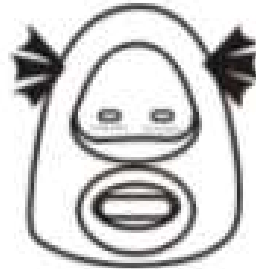

شکل ۳

پلوپز به طور خودکار ، پلو را بین ۶۰ تا ۸۰ درجه گرم نگه می دارد. اگر درجه حرارت به کمتر از این محدوده کاهش

یابد، دستگاه و چراغ قرمز نشانگر دوباره روشن می شوند و گرما افزایش می یابد (شکل ۴).




شکل ۴

اگر به حرارت بیشتر نیازی نیست دوشاخه را از برق بکشید.


### احتیاط

مراقب باشید که فضای بین ظرف پلوپز و کف دستگاه (صفحه گرم کن) تمیز و خشک باشد. در غیر این صورت کارایی دستگاه کاهش می یابد یا به صفحه گرم کن صدمه وارد می شود (شکل ۱).

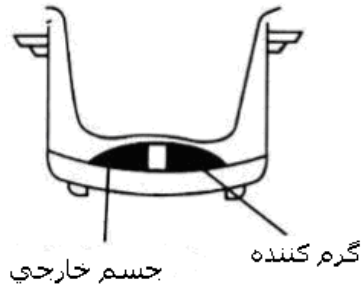

شکل 1


طرف را کج در پلويز نگذاريد (شکل ۲). در غير اين صورت طرف با صفحه گرم کن خوب تماس نخواهد داشت و المنت حرارتی خراب خواهد شد.

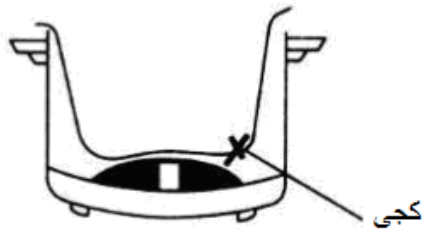

شکل 2

هرگز از پلويز برای جوشاندن مواد اسیدی یا الکلی استفاده نکنید. دستگاه را در هوای مرطوب و شرایط آب و هوایی فرساینده ، قرار ندهید. برای رعایت ایمنی، پیش از گذاشتن ظرف، دوشاخه را به برق نزنید. هنگام خارج کردن ظرف از پلويز ، سیم برق را از دستگاه جدا نمایید. دستگاه مجهز به فیوز است و در صورت بروز حادثه ممکن

ست به طور خودکار جریان برق را قطع کند. با تعویض فیوز، برق دوباره وصل می شود (شکل ۳).

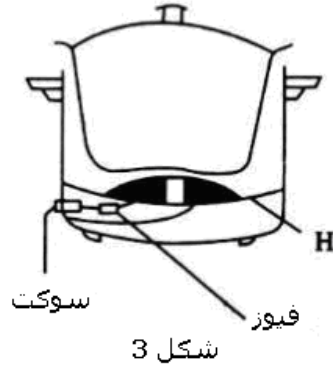

در صورت صدمه دیدن سیم برق ، آن را از طریق تعمیرکار مجاز تعمیر یا تعویض نمایید.  
برای حفظ عایق بندی دستگاه، آن را در آب فرو نبرید.

### کارکرد گرم نگهداشتن

پس از پایان پخت، کارکرد گرم نگهداشتن به صورت خودکار عمل می کند مگر این که دوشاخه از برق کشیده شود. همیشه پیش از بیرون آوردن ظرف از پلوپز، دوشاخه را از برق بکشید.

بیش از ۵ ساعت پلو را در حالت گرم نگهداشتن نگذارید. برای گرم کردن دوباره پلوی سرد شده از کارکرد گرم نگهداشتن استفاده نکنید.

### تمیز کردن دستگاه

قبل از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید. برای جدا کردن ته دیگی که به ظرف چسبیده است ، کمی آب در ظرف بریزید . پس از مدتی آن را تمیز کنید . بدنه دستگاه را در آب فرو نبرید. آن را با پارچه نمدار تمیز نمایید. از سیم ظرفشویی یا مشابه آن استفاده نکنید. از برس غیر سیمی یا اسفنج استفاده نمایید.

### توجه

دستگاه را در آب فرو نبرید. این دستگاه برای استفاده کودکان و افرادی که ناتوانی جسمی یا روانی دارند و یا اشخاصی که از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند ساخته نشده است. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. در صورت صدمه دیدن سیم برق ، آن را از طریق تعمیرکار مجاز تعمیر یا تعویض نمایید.

### حفاظت از محیط زیست

برای حفاظت از محیط زیست، وسایل برقی از کار افتاده را بر اساس مقررات کشور خود و مطابق استاندارد تعیین شده در کیسه های آشغال جداگانه بگذارید.

