



۷- معرفی خطوط کمکی برای ترسیم اولیه پی رادیه و نواری و حتی منفرد نیاز به خطوط کمکی داریم که به این منظور میتوانید ابتدا از (خط None) کمک بگیرید

- برای فنداسیون رادیه فقط خطوط لبه فنداسیون با توجه به کروکی مورد فنداسیون از طریق (خط None) رسم نمایید .
- برای فنداسیون نواری تمام خطوط مربوط به فنداسیون نواری لبه ها و داخلی را عینا مشابه کروکی نقشه اولیه فنداسیون نواری رسم نمایید
- برای فنداسیون منفرد نیز میتوانید مطابق کروکی مربوطه خطوط لبه کل فنداسیونهای منفرد را رسم نمایید .

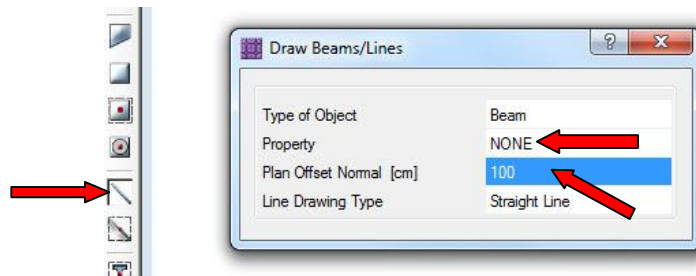

چون خطوط کمکی (None) به کمک گره های محل ستونها رسم میشود و بسته به موقعیت خط مذکور مقدار Offset را وارد کنید

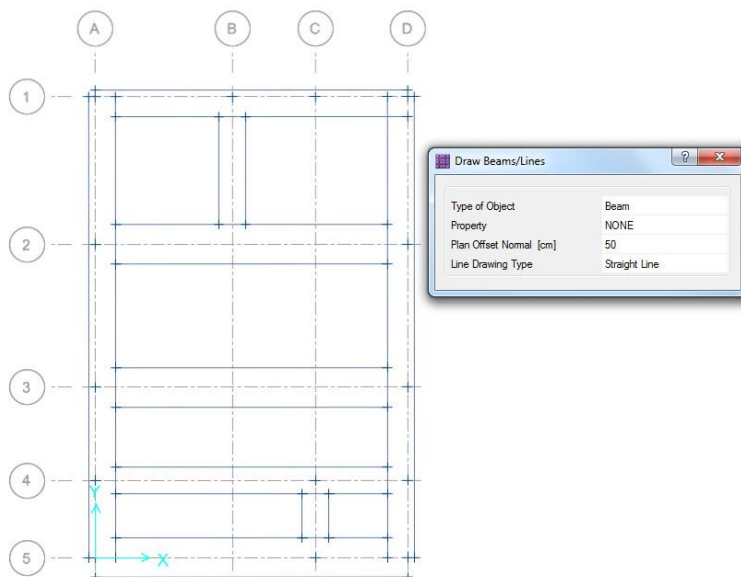

نمونه خطوط کمکی ترسیمی برای فنداسیون نواری توجه شود محل های تقاطع کمکی را نیز توسط همان لاین نیز رسم نمایید .