


۱۴- ترسیم مجدد دالهای فنداسیون نواری در فنداسیونهای نواری بدلیل اینکه

تعبیه opening در دال رادیه باعث خطا در کنترل برش پانچ برای تعیین ضخامت دال خواهد داشت ، بنابراین ناچار هستیم مجدداً کل دالهای مربوط به فنداسیون نواری را ترسیم بکنیم توجه داشته باشید بعد از مشخص شدن عرض فنداسیون نواری فقط کنترل ضخامت فنداسیون مهم میباشد و عامل کنترل ریشیو برش پانچ خواهد بود

- برای این منظور از گوشه های نوار موجود کمک گرفته و مجدداً کل نوارهای فنداسیون را رسم نمایید .
- بعد از ترسیم کل نوارها opening ها انتخاب کنید و حذف نمایید
- سپس دال رادیه را انتخاب کنید و رادیه را حذف نمایید .

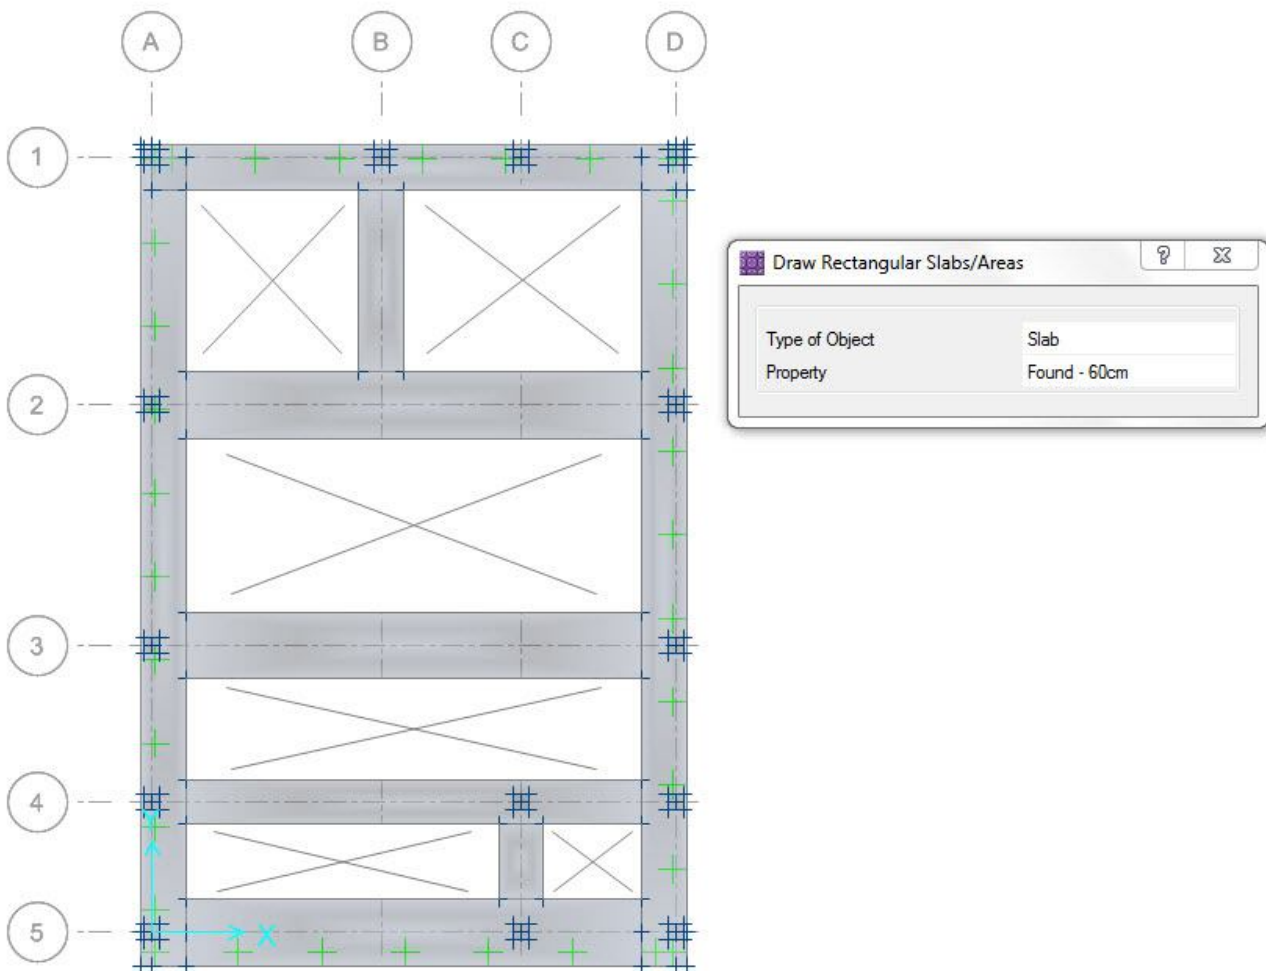

- ترسیم نوارهای فنداسیون نواری به کمک از گوشه فنداسیون قبلی ادیت سطوح نوارهای سطحی ترسیم شده جدید به کمک آیکن زیر



- با کلیک روی آیکن مذکور و کلیک روی هر نواری نقاط آبی رنگ برای ادیت نمایان خواهد شد

